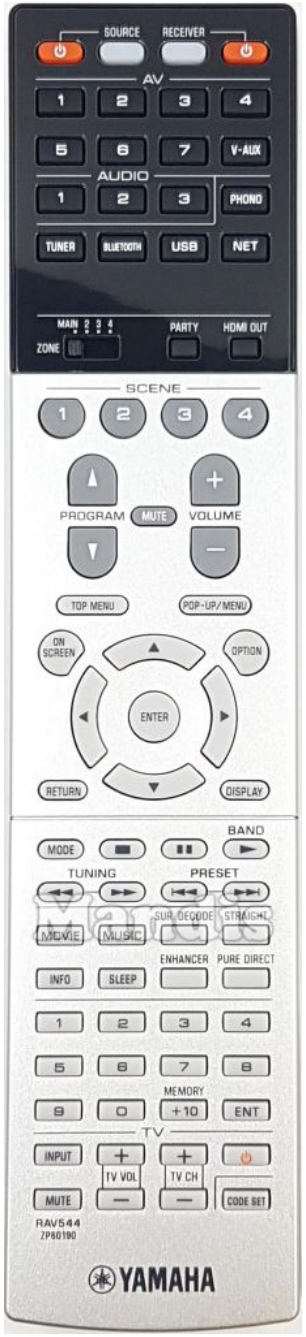

Original		Replacement	
Power Source		SHIFT +	Shift + Power
Power Receiver		Power	
AV1		SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV2		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV3		SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
AV4		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AV5		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
AV6		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AV7		SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
V-AUX		SHIFT + USB 8	Shift + 8
Audio1		SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
Audio2		SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3		SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
Phono		SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
Tuner		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Bluetooth		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
USB		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
Net		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Party		LIST SMART	Smart / List
HDMI Out		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Scene 1		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Scene 2		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Scene 3		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Program+		CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume+		VOL +	Vol +
Program-		CH PAGE -	CH- / Page-
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Volume-		VOL -	Vol -
Top Menu		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu		HOME MENU	Menu / Home
On Screen		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Up			Up
Option		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

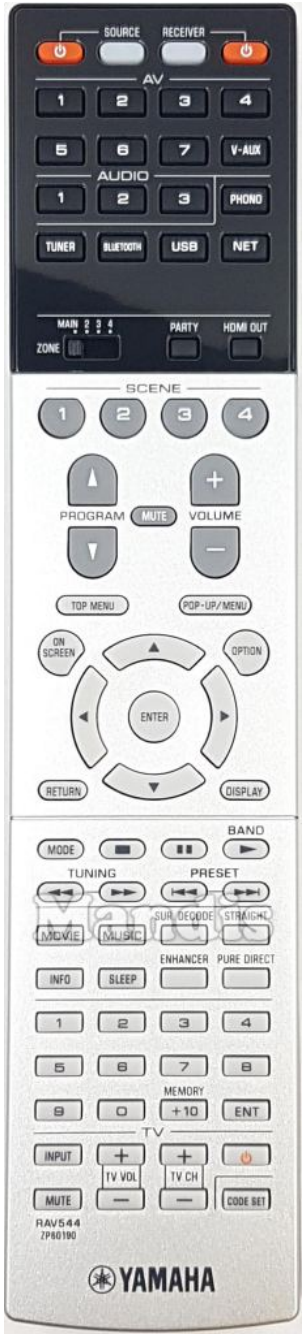

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	STRAIGHT	Straight	GOTO TEXT	Text / Goto
ENTER	Enter	OK	OK	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Right		Right	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	ENHANCER	Enhancer	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down	PURE DIRECT	Pure Direct	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	1	1	TV 1	1
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	2	2	DVD 2	2
	Stop	HOLD	Stop / Hold	3	3	CD-STB 3	3
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	4	4	VIDEO 4	4
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	5	5	TAPE 5	5
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-	6	6	TUNER 6	6
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+	7	7	AUX-HDD 7	7
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-	8	8	USB 8	8
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+	9	9	BLUETOOTH 9	9
MOVIE	Movie	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	0	0	HDMI-SAT 0	0
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUR. DECODE	Sur. Decode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

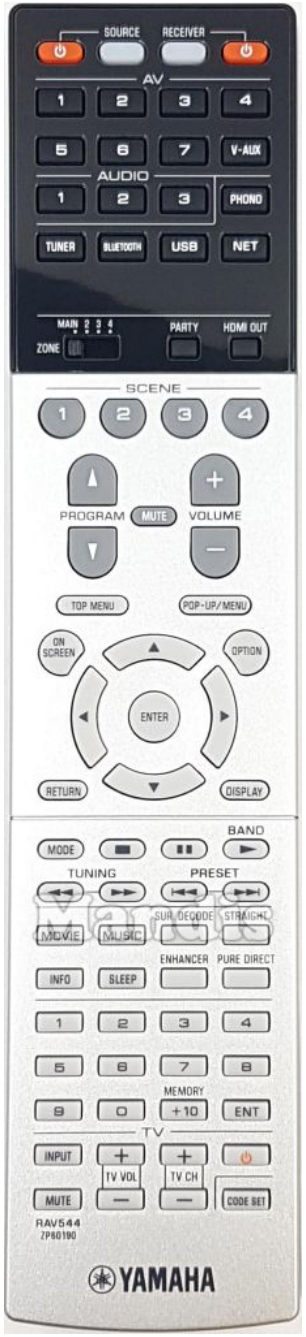

Original		Replacement	
Power Source		SHIFT +	Shift + Power
Power Receiver		Power	
AV1		SHIFT + 1	Shift + 1
AV2		SHIFT + 2	Shift + 2
AV3		SHIFT + 3	Shift + 3
AV4		SHIFT + 4	Shift + 4
AV5		SHIFT + 5	Shift + 5
AV6		SHIFT + 6	Shift + 6
AV7		SHIFT + 7	Shift + 7
V-AUX		SHIFT + 8	Shift + 8
Audio1		SHIFT + 9	Shift + 9
Audio2		SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3		SHIFT + 0	Shift + 0
Phono		SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
Tuner		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Bluetooth		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
USB		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
Net		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Party		LIST SMART	Smart / List
HDMI Out		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Scene 1		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Scene 2		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Scene 3		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Program+		CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume+		VOL +	Vol +
Program-		CH PAGE -	CH- / Page-
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Volume-		VOL -	Vol -
Top Menu		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu		HOME MENU	Menu / Home
On Screen		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Up			Up
Option		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

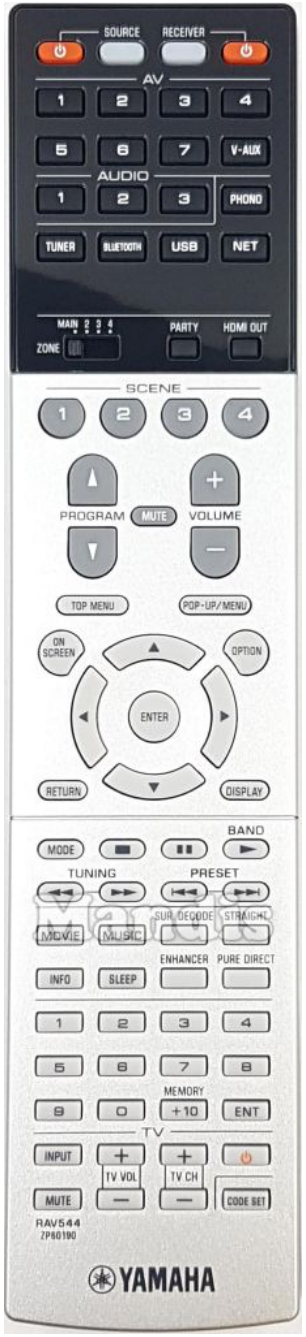

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	2	2	DVD 2	2
ENTER	Enter	OK	OK	3	3	CD-STB 3	3
	Right		Right	4	4	VIDEO 4	4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	5	5	TAPE 5	5
	Down		Down	6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	AUX-HDD 7	7
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	8	8	USB 8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	HDMI-SAT 0	0
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUI	<<Tuning	TUNE-	<< / Tune-	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+				
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-				
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
1	1	TV 1	1				

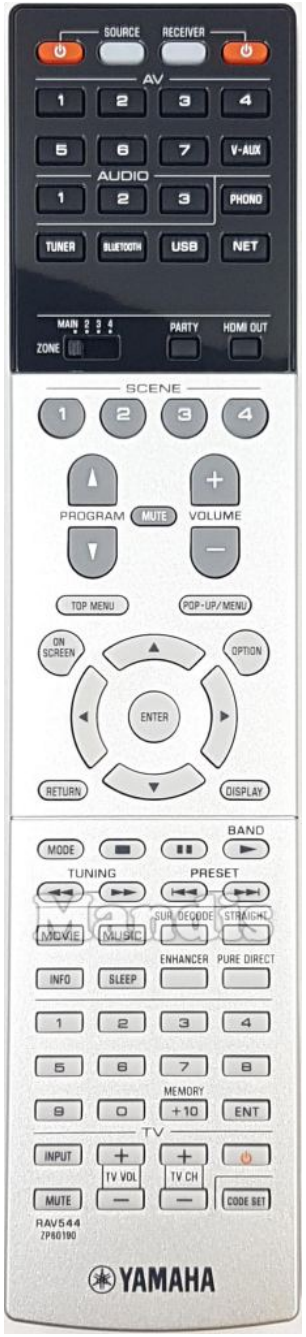

Original		Replacement	
Power Source		SHIFT +	Shift + Power
Power Receiver		Power	
AV1		SHIFT + 1	Shift + 1
AV2		SHIFT + 2	Shift + 2
AV3		SHIFT + 3	Shift + 3
AV4		SHIFT + 4	Shift + 4
AV5		SHIFT + 5	Shift + 5
AV6		SHIFT + 6	Shift + 6
AV7		SHIFT + 7	Shift + 7
V-AUX		SHIFT + 8	Shift + 8
Audio1		SHIFT + 9	Shift + 9
Audio2		SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3		SHIFT + 0	Shift + 0
Phono		SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
Tuner		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Bluetooth		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
USB		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
Net		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Party		LIST SMART	Smart / List
HDMI Out		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Scene 1		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Scene 2		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Scene 3		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Program+		CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume+		VOL +	Vol +
Program-		CH PAGE -	CH- / Page-
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Volume-		VOL -	Vol -
Top Menu		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu		HOME MENU	Menu / Home
On Screen		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Up			Up
Option		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

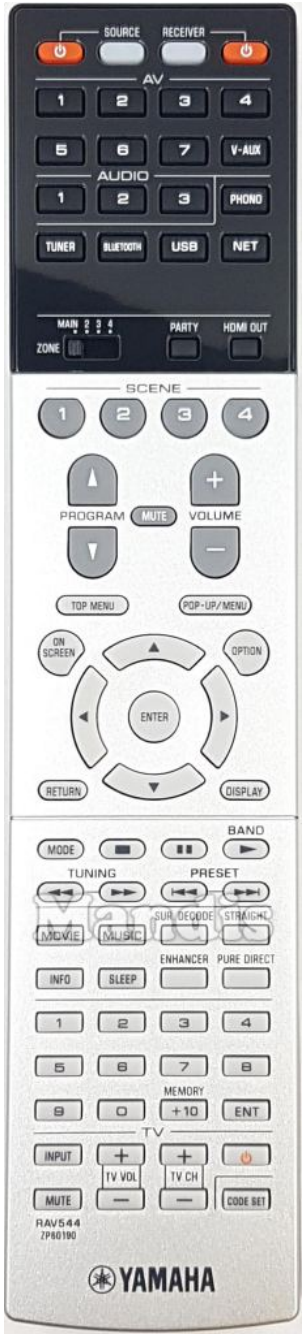

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TU	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

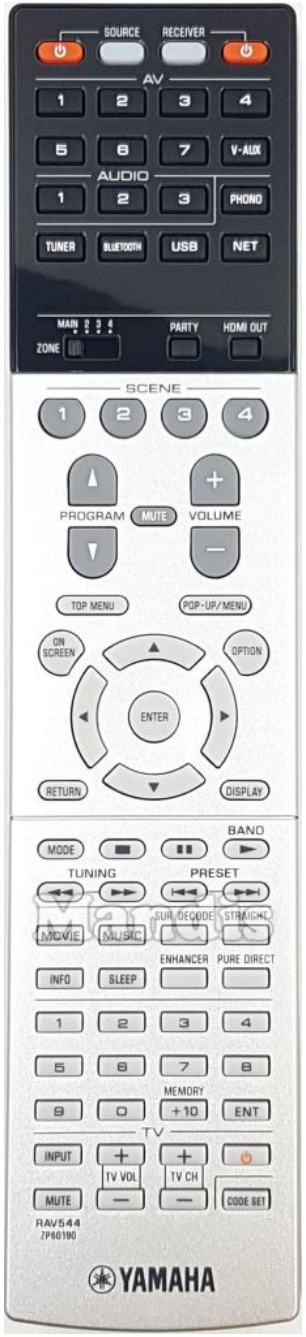

Original		Replacement	
Power Source		SHIFT +	Shift + Power
Power Receiver		Power	
AV1		SHIFT + 1	Shift + 1
AV2		SHIFT + 2	Shift + 2
AV3		SHIFT + 3	Shift + 3
AV4		SHIFT + 4	Shift + 4
AV5		SHIFT + 5	Shift + 5
AV6		SHIFT + 6	Shift + 6
AV7		SHIFT + 7	Shift + 7
V-AUX		SHIFT + 8	Shift + 8
Audio1		SHIFT + 9	Shift + 9
Audio2		SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3		SHIFT + 0	Shift + 0
Phono		SHIFT + FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
Tuner		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Bluetooth		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
USB		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
Net		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Party		LIST SMART	Smart / List
HDMI Out		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Scene 1		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Scene 2		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Scene 3		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Program+		CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume+		VOL +	Vol +
Program-		CH PAGE -	CH- / Page-
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Volume-		VOL -	Vol -
Top Menu		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu		HOME MENU	Menu / Home
On Screen		FORMAT PICTURE	Picture / Format
Up			Up
Option		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

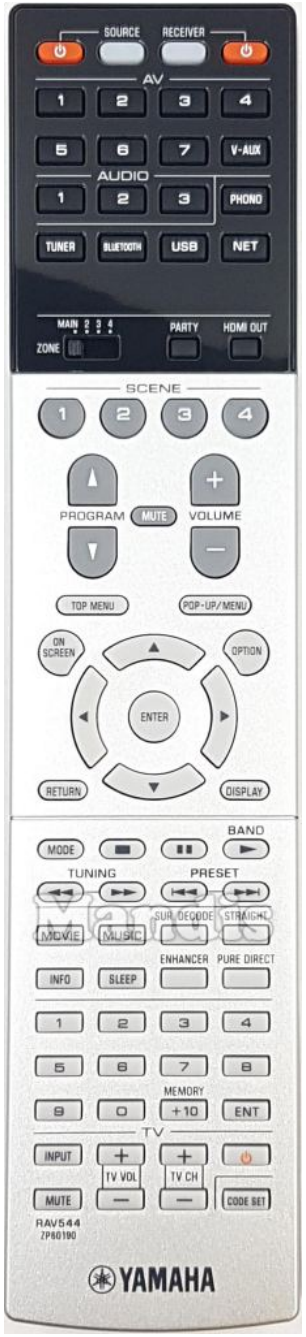

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	2	2	DVD 2	2
ENTER	Enter	OK	OK	3	3	CD-STB 3	3
	Right		Right	4	4	VIDEO 4	4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	5	5	TAPE 5	5
	Down		Down	6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	AUX-HDD 7	7
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	8	8	USB 8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	HDMI-SAT 0	0
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+				
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-				
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
1	1	TV 1	1				