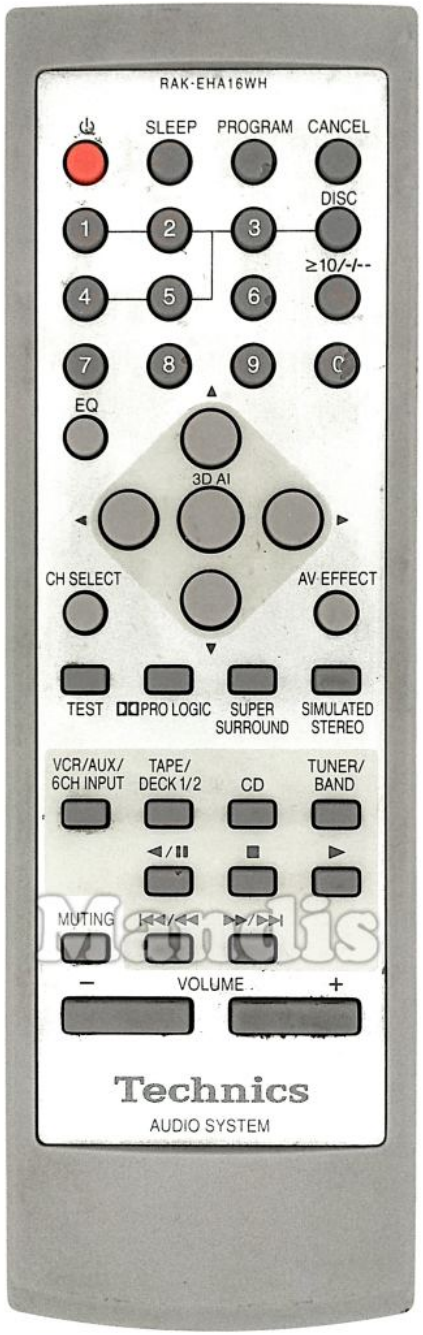

Original		Sustituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISC	Disc	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	+10/-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Left		Left
3D AI	3D AI	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Right		Right
CH SELECT	CH Select	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
AV EFFECT	AV Effect	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
PRO LOGIC	Pro Logic	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUPER SURROUND	Super Surround	SURROUND	Eject / Surround
SIMULATED STEREO	Simulated Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
VCR/AUX/ 6CH INPUT	VCR/AUX/6CH	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TAPE/ DECK 1/2	Tape/Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
◀/II	◀/II	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

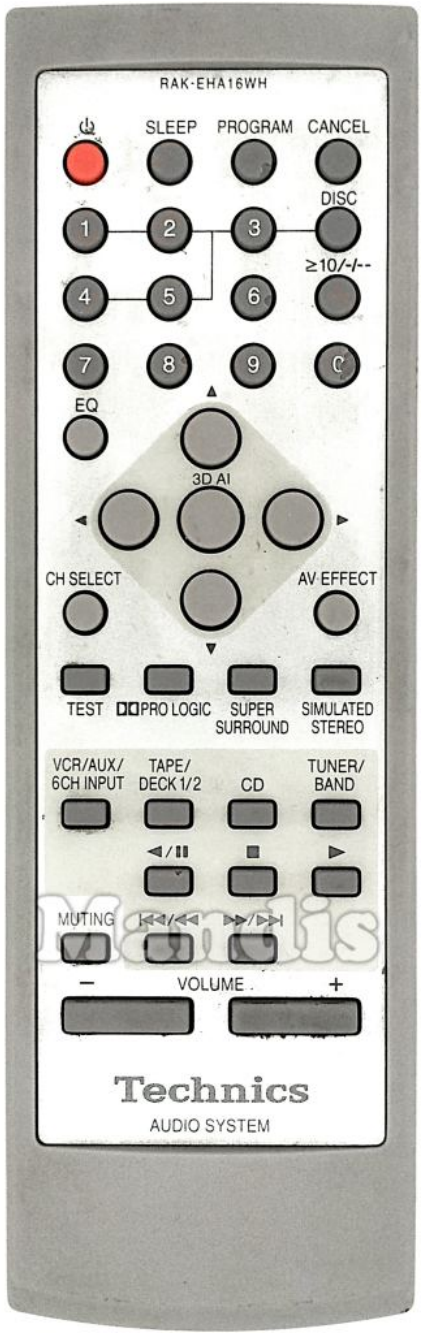

Original		Sustituto	
	Play	SLOW	Play / Slow
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	<</I <<	TUNE-	<< / Tune-
	>>/ >>I	TUNE+	>> / Tune+
VO	Vol -	VOL	Vol -
	Vol +	VOL	Vol +

Original	Sustituto