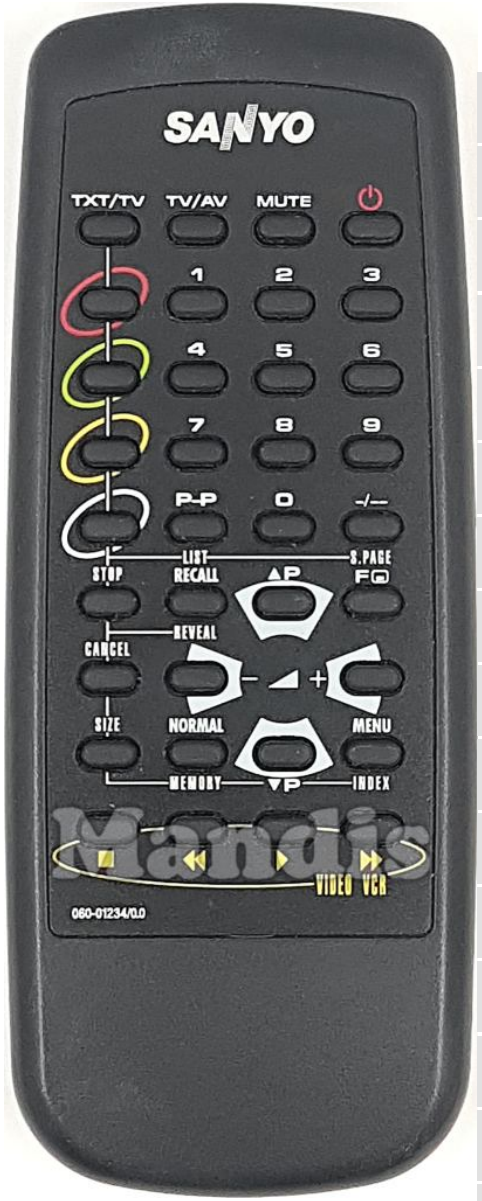

Original		Sustituto	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
TXT/TV	TXT/TV	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P-P LIST	P↔P / List	FAV PRE-CH	Pre Ch
-/-- S.PAGE	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Red	A	Red

Original		Sustituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
STOP	Stop	II	Pause
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
RECALL REVEAL	Recall / Reveal	RETURN BACK	Back
F⊡	F	OK	Ok
▲P	Up	▲	Up
▲P	P+	+ CH	Ch +
▼P	Down	▼	Down
▼P	P-	CH −	Ch -
	Right	▶	Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Left	◀	Left
	Vol -	VOL −	Vol -
MENU INDEX	Menu/Index	TOP MENU MENU	Menu

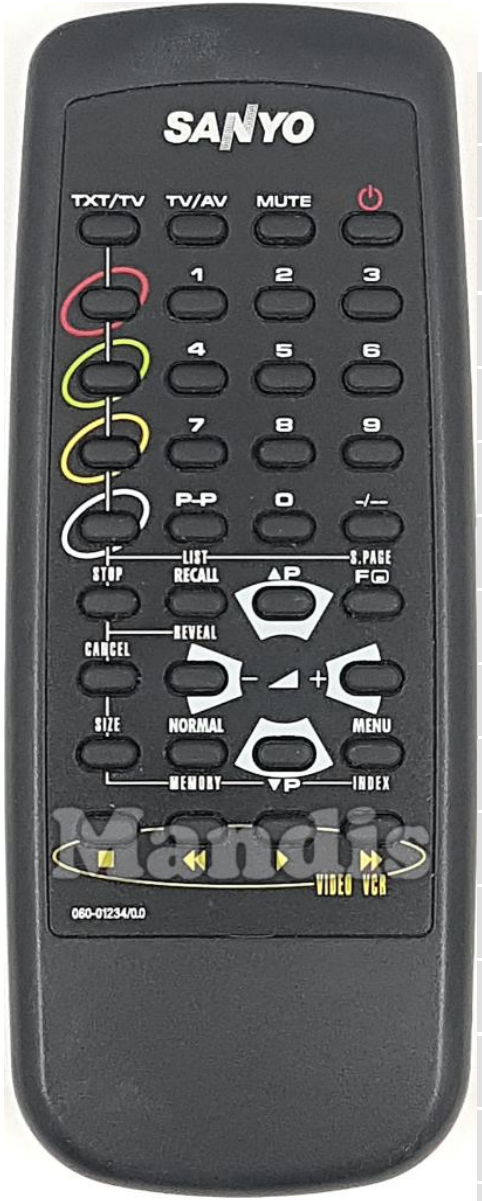

Original		Sustituto	
NORMAL MEMORY	Normal / Memory	HOME SMART	Smart
	Play VCR	PLAY MODE	Play
	<< VCR		<<
	>> VCR		>>
	Stop VCR		Stop

Original	Sustituto