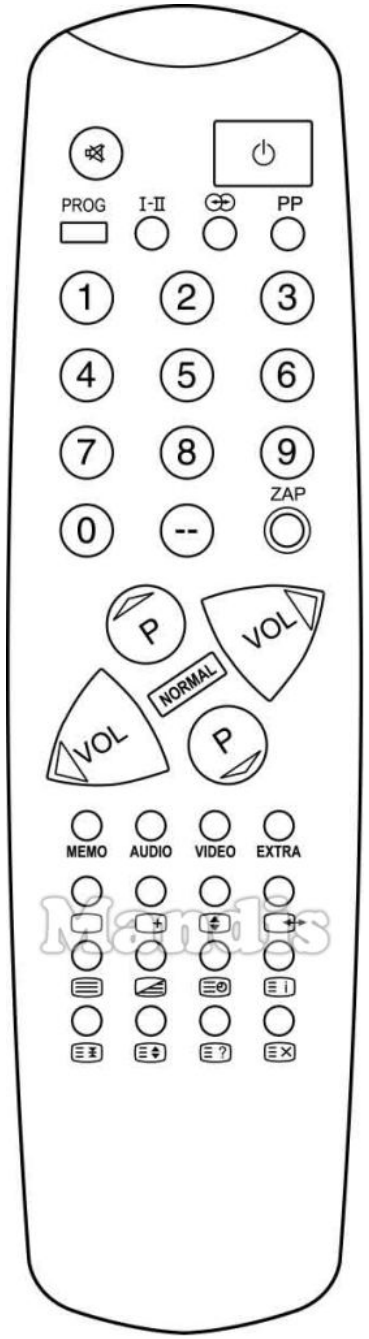

Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	O↔O	TITLE SOUND	Sound / Title
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
--	- -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
ZAP	ZAP	LIST SMART	Smart / List
P	Up / P+		Up
P	Up / P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Right / Vol +		Right
VOL +	Right / Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Left / Vol -		Left
VOL -	Left / Vol -	VOL -	Vol -
NORMAL	Normal	OK	OK
P	Down / P-		Down
P	Down / P-	CH PAGE -	CH- / Page-
MEMO	Red / Memo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Green / Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Green / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
VIDEO	Yellow / Video	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EXTRA	Blue / Extra	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[+]	HOLD	Stop / Hold

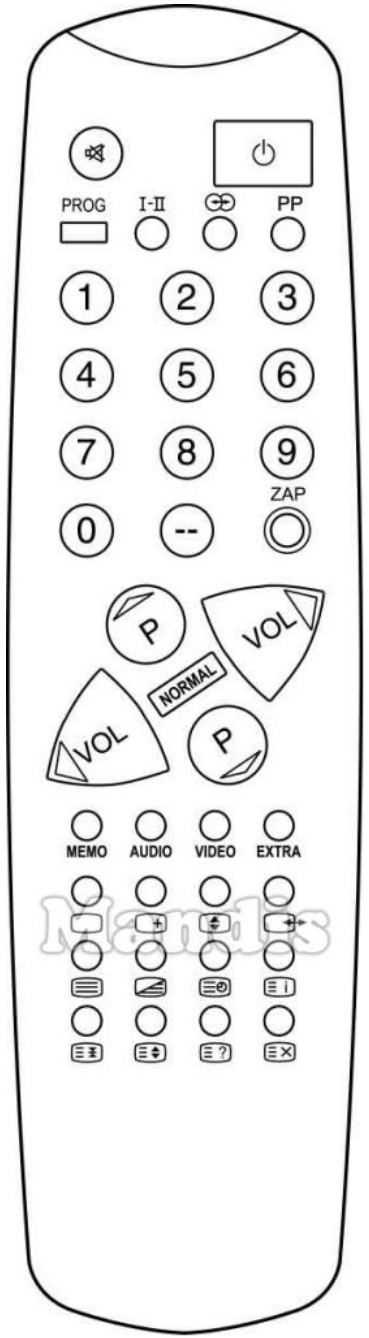

Original	Sustituto	Original	Sustituto
[♦]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
[ ]↔	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto		
[/≡]	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
[≡]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[≡ i]	ANGLE INFO — Info / Angle		
[≡]	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
[≡♦]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
[≡?]	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS		
[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		