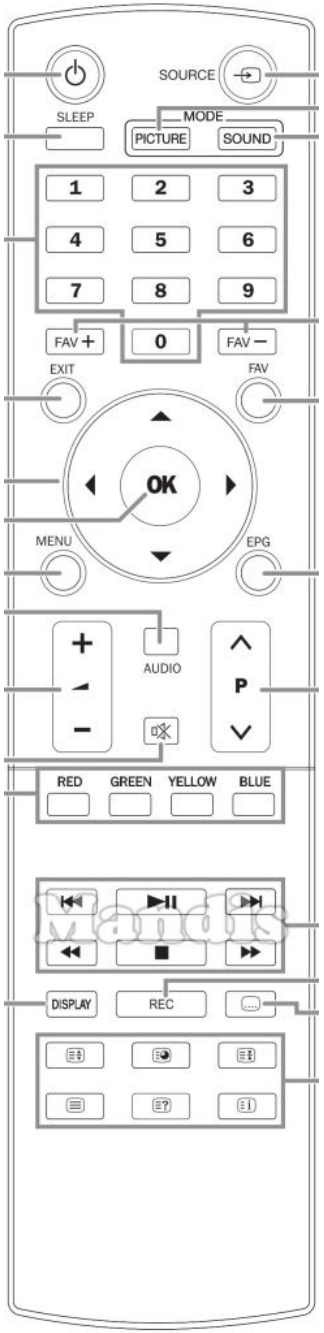

Original		Substitut	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PICTURE	Picture Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV+	FAV+	SHIFT +	Shift + Up
0	0	HDMI-SAT 0	0
FAV−	FAV-	SHIFT +	Shift + Down

Original		Substitut	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol +	VOL +	Vol +
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

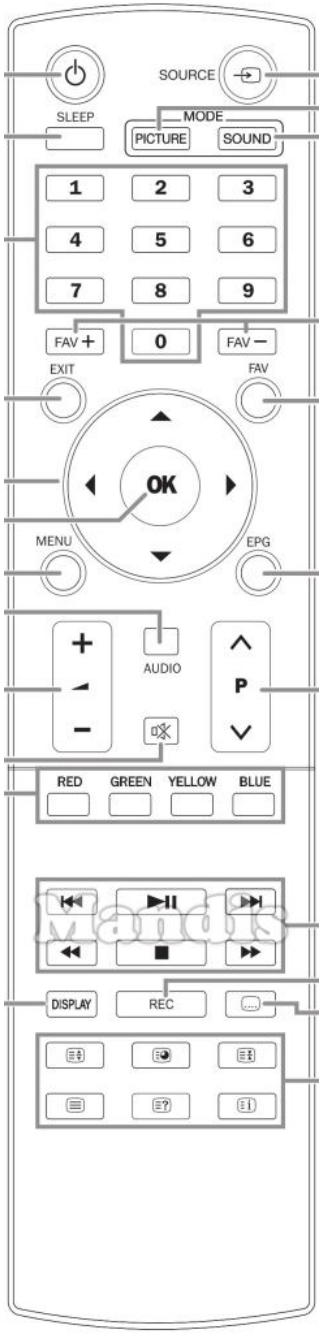

Original		Substitut		Original		Substitut	
YELLOW	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		[≡i]	LIST SMART	Smart / List
BLUE	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
⏯	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
⏯	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
[≡♦]	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
[≡o]	[≡o]	SURROUND ⏏	Eject / Surround				
[≡+]	[≡+]	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /				
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
[≡?]	[≡?]	ANGLE INFO	Info / Angle				