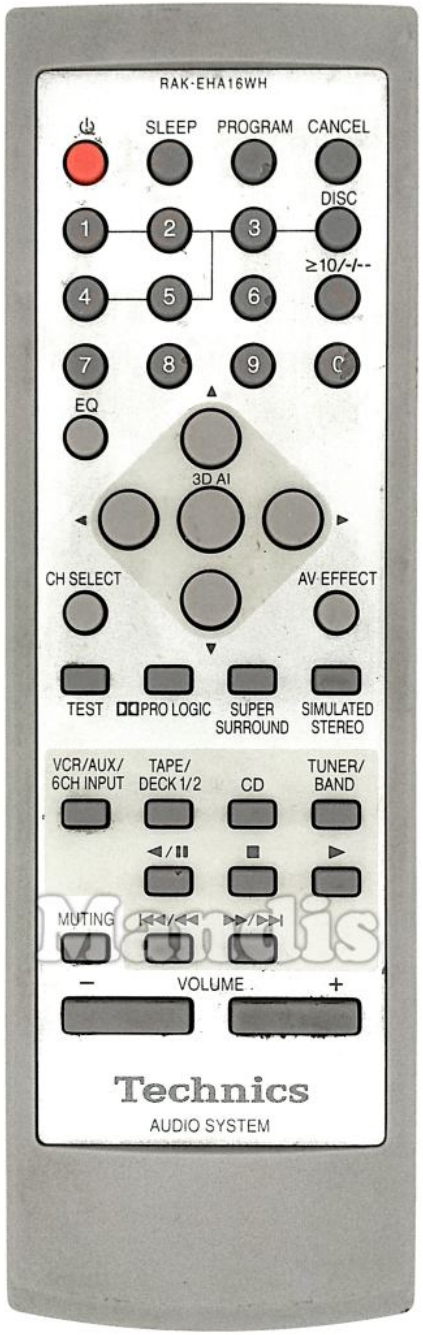

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Up	Up
Sleep	Sleep / Timer	Left	Left
Program	TV/Radio /	3D AI	Picture / Format
Cancel	Exit / Cancel / Clear	Right	Right
1	1	CH Select	Smart / List
2	2	Down	Down
3	3	AV Effect	AV / Input / RDS
Disc	Shift + 2	Test	Text / Goto
4	4	Pro Logic	Audio / Lang I/II
5	5	Super Surround	Eject / Surround
6	6	Simulated Stereo	Sound / Title
≥10/-/--	+10/-/--	VCR/AUX/6CH	Shift + 7
7	7	Tape/Deck 1/2	Shift + 5
8	8	CD	Shift + 3
9	9	Tuner/Band	Shift + 6
0	0	◄/II	Pause / Step / Freeze
EQ	Subtitle / EQ	Stop	Stop / Hold

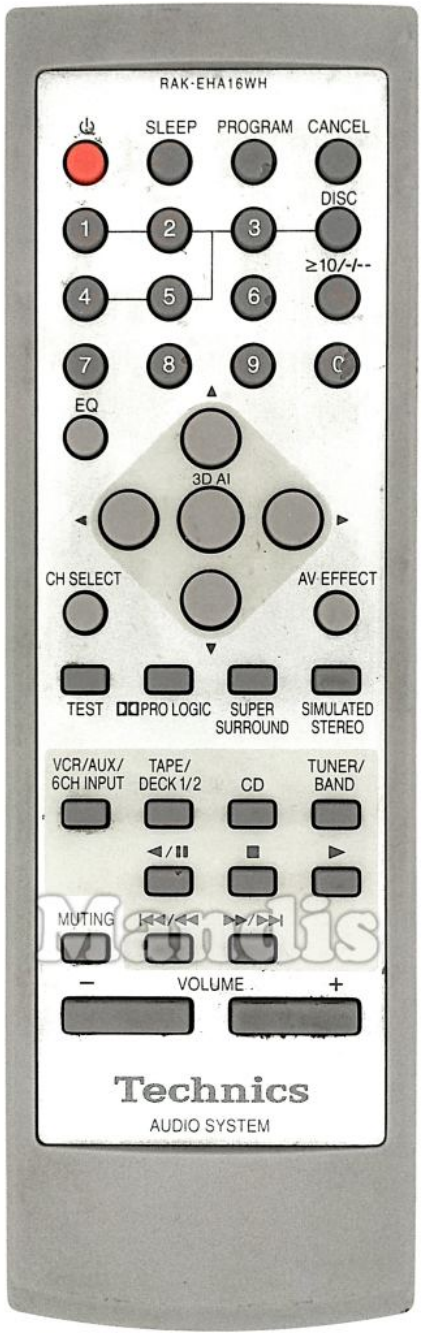

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
<<| <<	<< / Tune-		
>>| >>|	>> / Tune+		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		