Mandis shop

P404

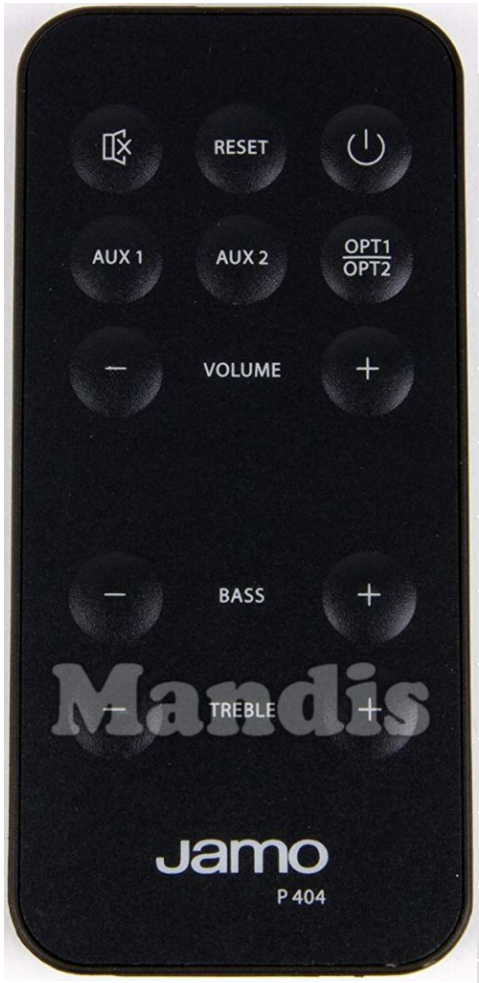

Original		Substitut	
	Power		Power
RESET	Reset	CLEAR EXIT	Exit
AUX 1	AUX 1	HOME SMART	Smart
AUX 2	AUX 2	APP MEDIA	Media
OPT1 OPT2	OPT1/OPT2	SETTINGS OPT	Options
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
− VOLUME	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
BASS +	Bass+	+ CH	Ch +
− BASS	Bass-	CH −	Ch -
TREBLE +	Treble+		Up
− TREBLE	Treble-		Down

Original	Substitut

https://mandos-a-distancia.es/ca/JAMO/1058166-90425-comandament-de-substitucio-per-JAMO-P404.html