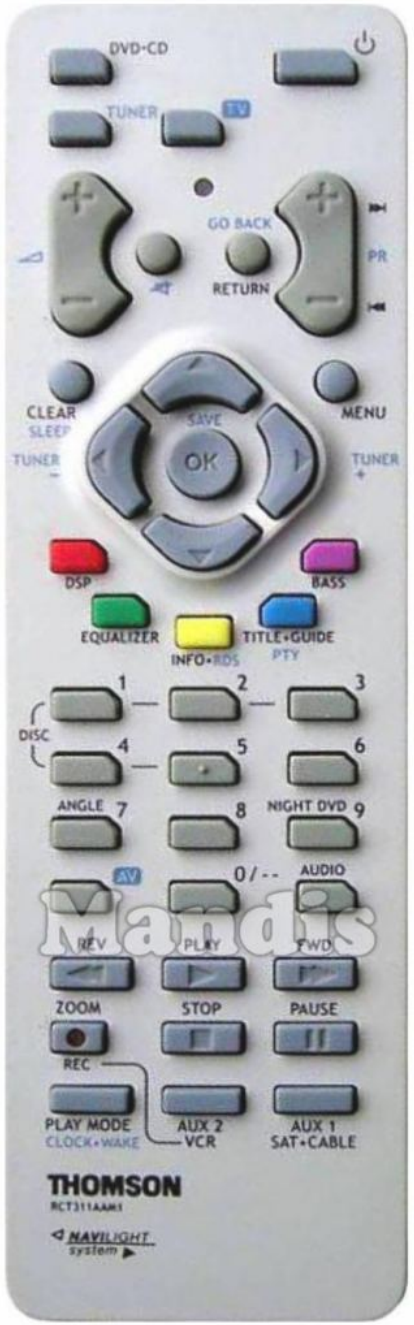

Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1 / Disc 1	1	1
2	2 / Disc 2	2	2
3	3 / Disc 3	3	3
4	4 / Disc 4	4	4
5	5 / Disc 5	5	5
6	6	6	6
ANGLE 7	7 / Angle	7	7
8	8	8	8
NIGHT DVD 9	9 / Night DVD	9	9
0/--	0 / --	0	0
AUX 1 SAT+CABLE	Aux 1 / SAT /	TIMER AV	AV
AUX 2 VCR	Aux 2 / VCR	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TUNER	Tuner	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Substitut	
DVD-CD	DVD / CD	APP MEDIA	Media
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
PR	>>I	>>I	>>I
PR	I <<	I <<	I <<
	Up		Up
TUNER	Right		Right
	Down		Down
TUNER	Left		Left
SAVE OK	OK / Save	OK	Ok
GO BACK RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CLEAR SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PLAY MODE CLOCK+WAKE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
ZOOM REC	Rec / Zoom	REC MODE	Rec
REV	<< REV	<<	<<

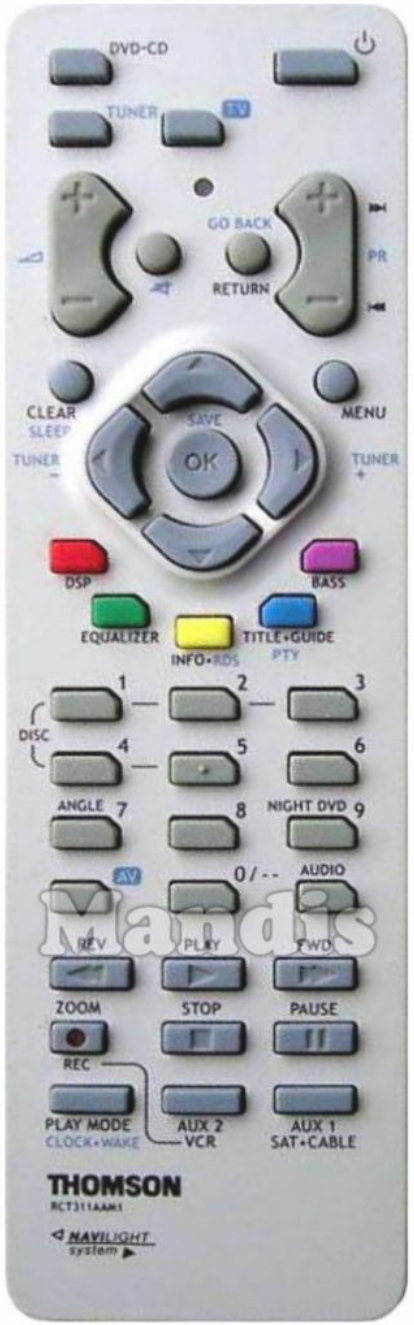

Original		Substitut		Original	Substitut
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play		
FWD	>> FWD	»	>>		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
PR +	PR +	+ CH	Ch +		
PR -	PR -	CH −	Ch -		
Tuner -	Tuner -	SHIFT + ◀	Shift + Left		
Tuner +	Tuner +	SHIFT + ▶	Shift + Right		
BASS	Purple / Bass	FAV PRE-CH	Pre Ch		
DSP	Red / DSP	A	Red		
EQUALIZER	Green / Equalize	B	Green		
INFO•RDS	Yellow / Info	C	Yellow		
TITLE•GUIDE PTY	Blue / Title/Gui	D	Blue		
INFO•RDS	Yellow / Info	DISPLAY INFO	Info		
TITLE•GUIDE PTY	Blue / Title/Gui	-/-- GUIDE	Guide		