Mandis shop

Epson 1473902

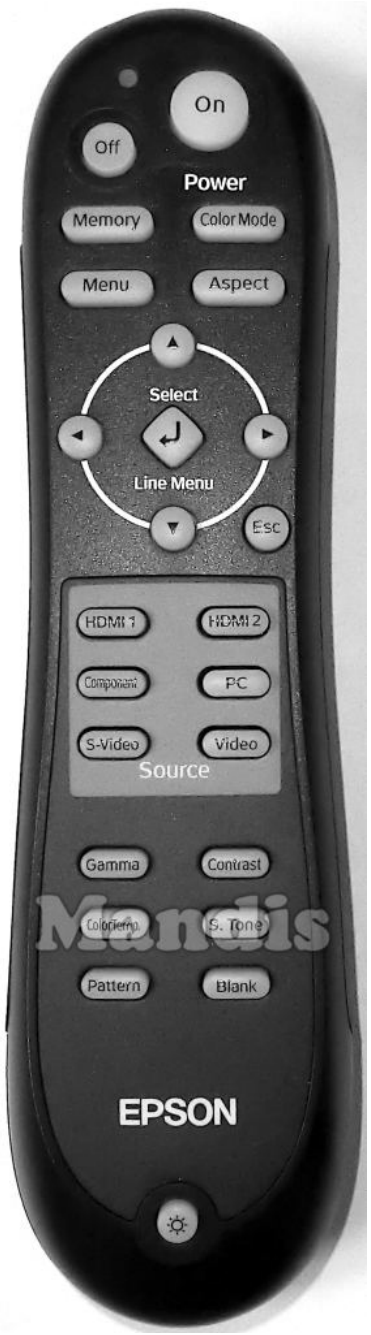

Original		Substitut	
On	On	Power	Power
Off	Off	Shift + Power	Shift + Power
Memory	Memory	Mode	Mode
Color Mode	Color Mode	Auto	Auto
Menu	Menu	Menu	Menu
Aspect	Aspect	Aspect / Eco	Eco / Aspect
Esc	ESC	Shift + Menu	Shift + Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
Select / Line Menu	Select	Enter	Enter
HDMI 2	HDMI2	Source	Source
HDMI 1	HDMI1	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
PC	PC	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
Component	Component	Video / Comp	Comp / Video
Color Temp	Color Temp	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Original		Substitut	
S-Video	S-Video	Focus / Volt	Volt / Focus
Blank	Blank	Mute / Blank	Blank / Mute
Video	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
Contrast	Contrast	Stop / −	- / Stop
Gamma	Gamma	Play / +	+ / Play
S. Tone	S.Tone	Info / Help	Help / Info
Pattern	Pattern	Invert / 3D	3D / Invert

https://mandos-a-distancia.es/ca/Epson/1060459-66064-comandament-de-substitucio-per-Epson-1473902.html