Mandis shop

Epson 1456641

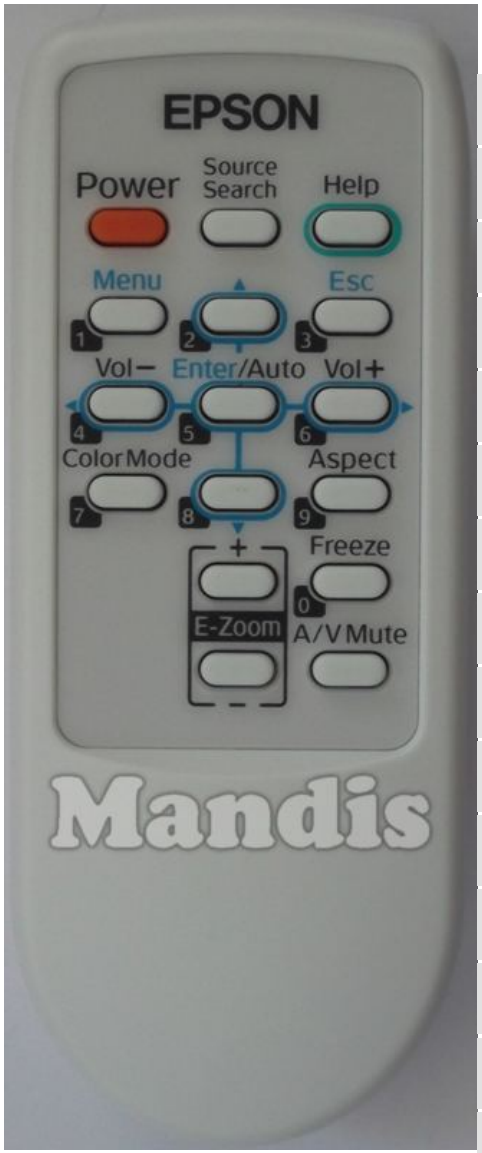

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	6	Shift + Info/Help: Shift + Help /
Source Search	Source	7	Shift + Aspect/Eco: Shift + Eco / Aspect
Help	Info/Help	8	Shift + Invert/3D: Shift + 3D /
Menu	Menu	9	Shift + Mute/Blank: Shift + Blank / Mute
Up	Up	0	Shift + Video/Comp: Shift + Comp / Video
Down	Down	Freeze	Timer/Freeze: Freeze / Timer
Right	Right	Color Mode	Mode: Mode
Left	Left	E-Zoom+	Play: + / Play
Enter/Auto	Enter	E-Zoom-	Stop: - / Stop
ESC	Video/Comp: Comp / Video	A/V Mute	Mute/Blank: Blank / Mute
Vol +	Page▲/Vol: Vol + / Page +	Aspect	Aspect/Eco: Eco / Aspect
Vol -	Page▼/Vol: Vol - / Page -		
1	Shift + Page▲/Vol: Shift + Vol + / Page +		
2	Shift + Play: Shift + + / Play		
3	Shift + Focus/Volt: Shift + Volt / Focus		
4	Shift + Page▼/Vol: Shift + Vol - / Page -		
5	Shift + Stop: Shift + - / Stop		