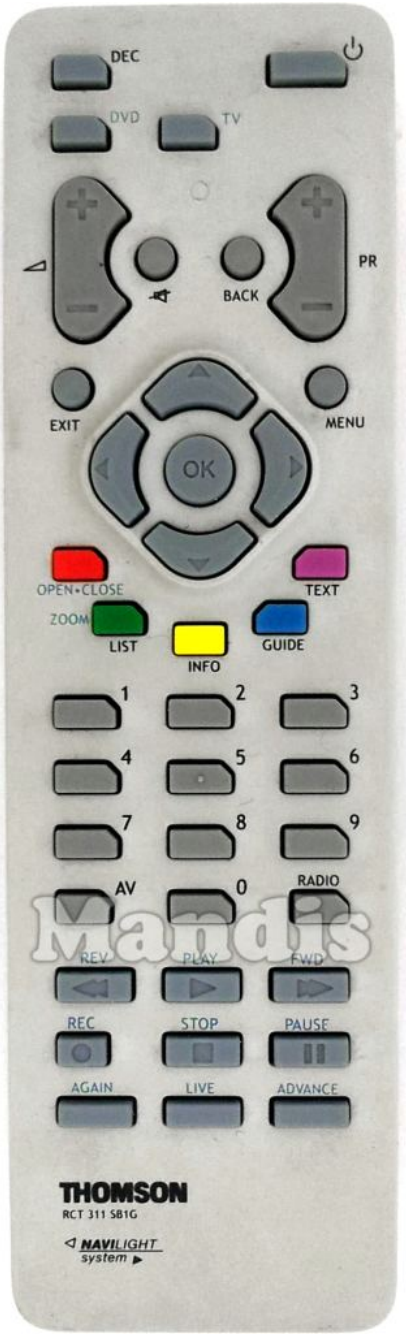

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Live	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	PR+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	Advance	Display / Media
TV	TV/Radio /	PR-	CH- / Page-
Dec	D.Menu / Top	1	1
Violet/Text	Text / Goto	2	2
AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

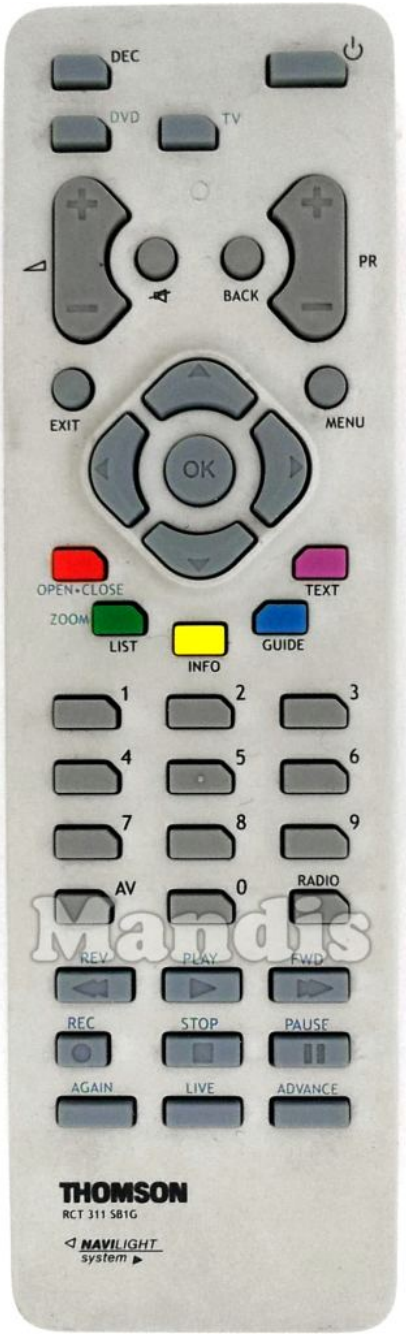

Original		Substitut		Original	Substitut
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red/ Open/ Close		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green/ Zoom/ List		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Info		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Guide		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Radio		SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
Again		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2		

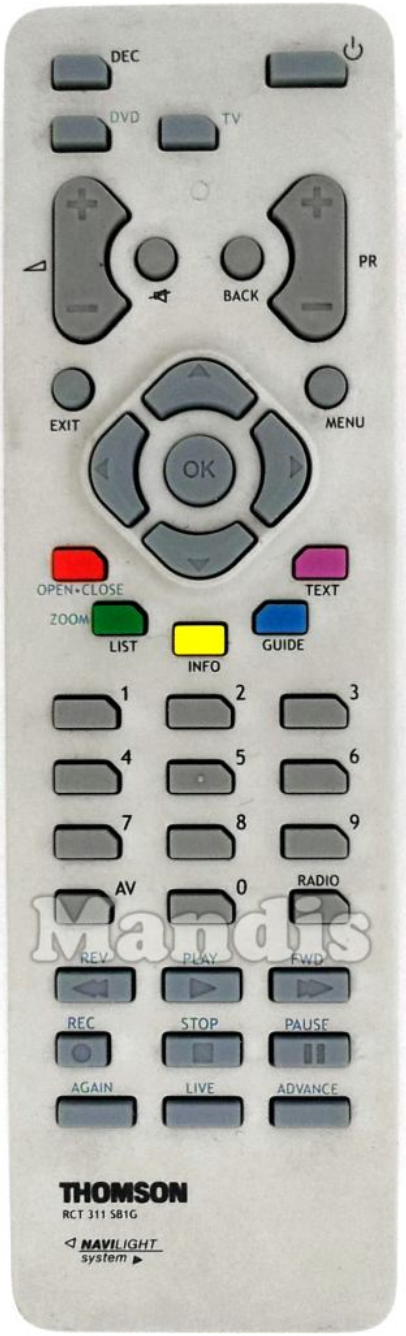

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Live	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	PR+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	Advance	Display / Media
TV	TV/Radio /	PR-	CH- / Page-
Dec	D.Menu / Top	1	1
Violet/Text	Text / Goto	2	2
AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

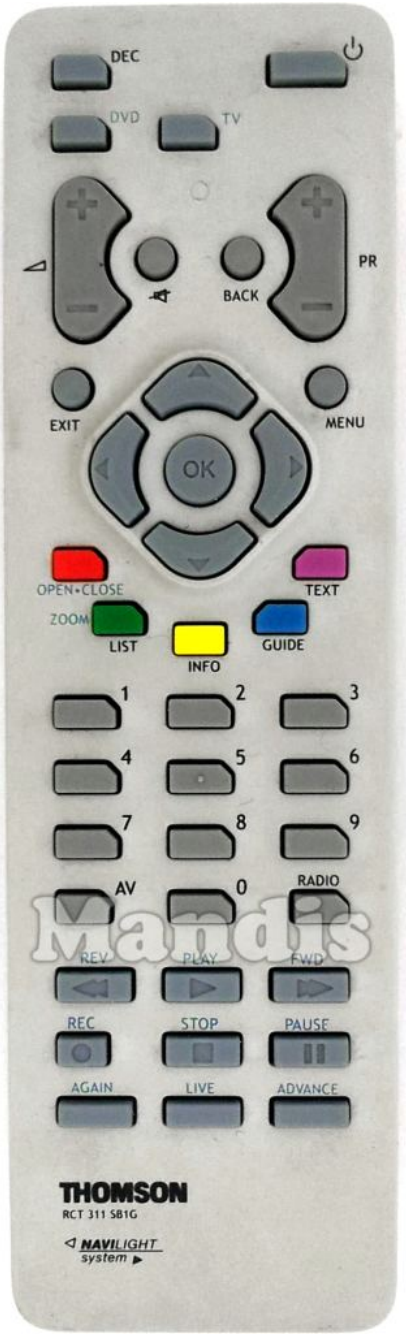

Original		Substitut		Original	Substitut
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red/ Open/ Close		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green/ Zoom/ List		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Info		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Guide		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Radio		SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
Again		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2		

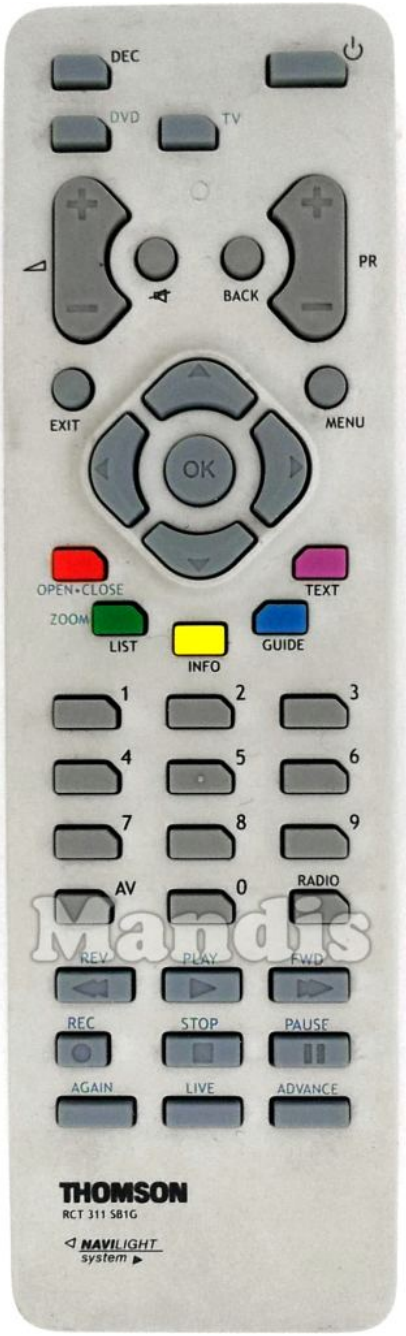

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Live	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	PR+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Vol -	Vol -
>>	>> / Tune+	Advance	Display / Media
TV	TV/Radio /	PR-	CH- / Page-
Dec	D.Menu / Top	1	1
Violet/Text	Text / Goto	2	2
AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

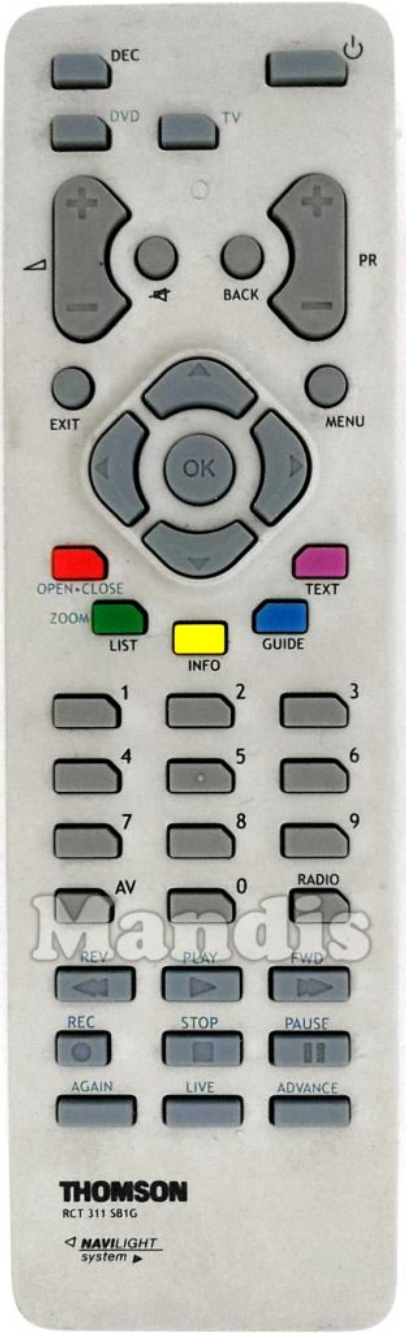

Original		Substitut		Original	Substitut
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red/ Open/ Close		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green/ Zoom/ List		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Info		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Guide		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Radio		SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
Again		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2		