Mandis shop

Sony RM-PJHS50

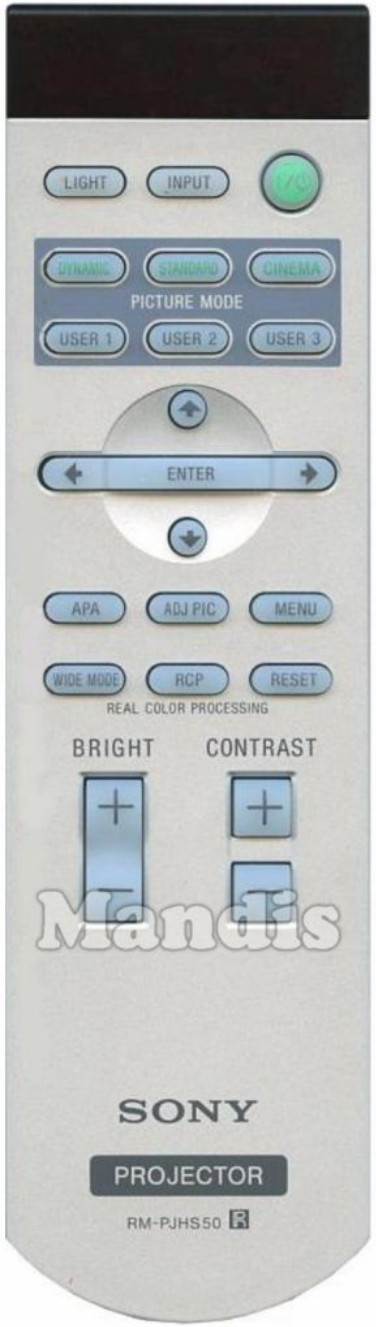

Original	Substitut
POWER	Power
INPUT	Source
PIC. MODE -	Aspect Eco / Aspect
PIC. MOD. - STANDARD	Invert 3D / Invert
PIC. MODE -	Mute Blank / Mute
USER 1	Shift + Aspect Eco / Shift + Eco / Aspect
USER 2	Shift + Invert 3D / Shift + 3D /
USER 3	Shift + Mute Blank / Shift + Blank / Mute
UP	Up
LEFT	Left
ENTER	Enter
RIGHT	Right
DOWN	Down
APA	Auto
ADJ. PIC.	Mode
MENU	Menu
WIDE MODE	Timer Freeze / Freeze / Timer

Original	Substitut
RCP	Video Comp / Comp / Video
RESET	Shift + Power / Shift +
BRIGHT+	Play + / Play
BRIGHT-	Stop - / Stop
CONTRAST+	Page▲ Vol / Vol + / Page +
CONTRAST-	Page▼ Vol / Vol - / Page -

https://mandis.shop/sony-rm-pjhs50-remote-substitute-for-sony-rm-pj-hs50-149053.htm