Mandis shop

Panasonic N2QAYA000088

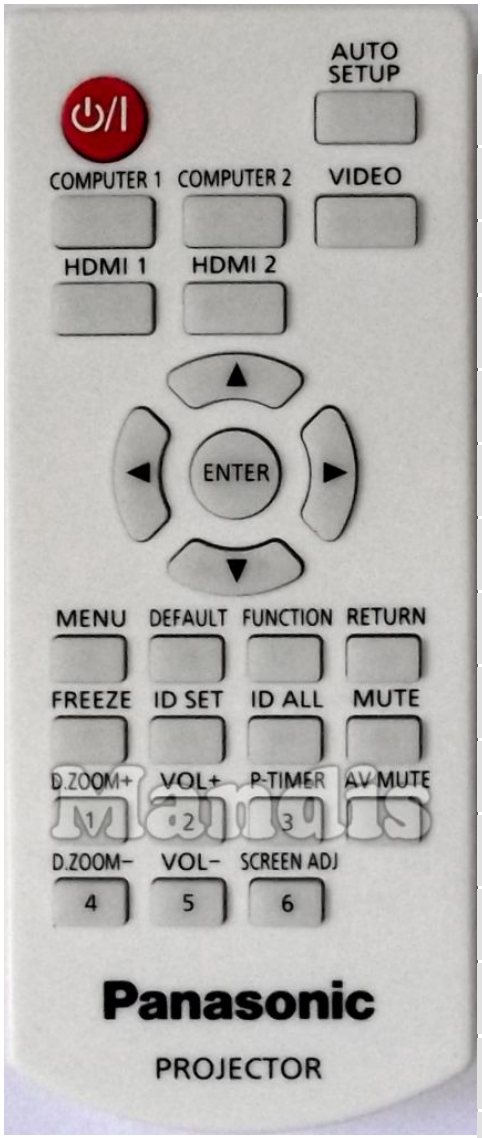

Original		Substitut	
Power		Power	
Auto Setup		Auto	
Computer 1		Comp / Video	
Computer 2		Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Video		Mode	
HDMI 1		Source	
HDMI 2		Shift + Source	Shift + Source
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Function		Focus Volt	Volt / Focus
Return		Shift + Enter	Shift + Enter
Enter		Enter	
Menu		Menu	
Default		Info Help	Help / Info
Freeze		Timer Freeze	Freeze / Timer

Original		Substitut	
Mute		Mute Blank	Blank / Mute
D.ZOOM+ 1	D.Zoom+/1	Play +	+ / Play
D.ZOOM- 4	D.Zoom-/4	Stop -	- / Stop
ID SET	ID Set	Invert 3D	3D / Invert
ID ALL	ID All	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
VOL+ 2	Vol+/2	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOL- 5	Vol-/5	Page▼ Vol	Vol - / Page -
SCREEN ADJ 6	Screen ADJ/6	Aspect Eco	Eco / Aspect
AV MUTE	AV Mute	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
P-TIMER 3	P-Timer/3	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer

https://mandos-a-distancia.es/ca/Panasonic/1062735-66084-comandament-de-substitucio-per-Panasonic-N2QAYA000088.html