Mandis shop

Kenwood A70149405

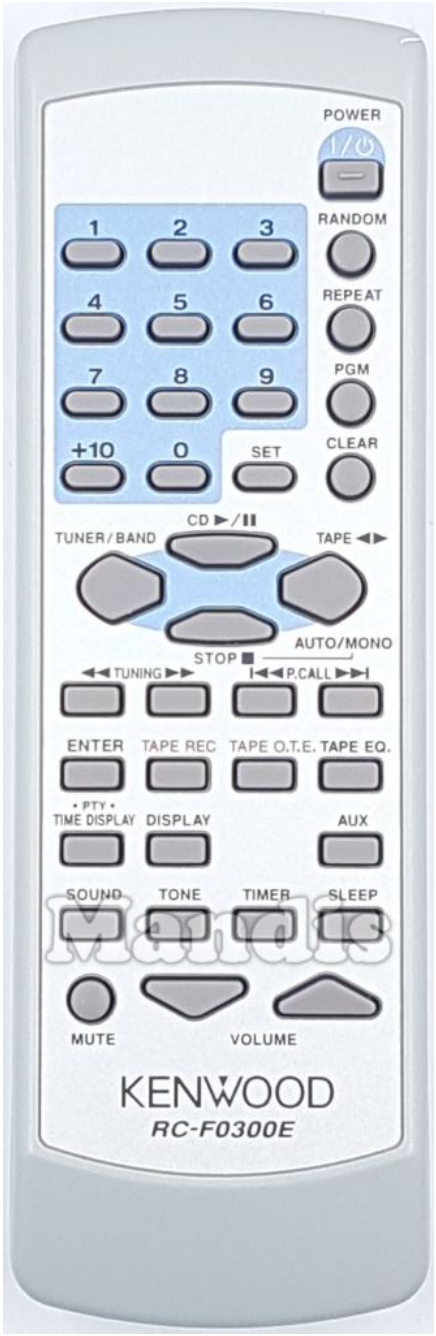

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	PTY/Time Display	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	Set	Menu / Home
Play/Pause CD	Play / Slow	Enter	OK
<> Tape	Pause / Step / Freeze	Clear	Exit / Cancel / Clear
Stop/Auto/Mono	Stop / Hold	Volume+	Vol +
Tape Rec	Rec / Rec Mode	Volume-	Vol -
<< Tuning	<< / Tune-	Display	Display / Media
Tuning >>	>> / Tune+	1	1
I << P. Call	I << / Preset-	2	2
P. Call >>I	>>I / Preset+	3	3
Sound	Sound / Title	4	4
Tape EQ.	Subtitle / EQ	5	5
Tone	Picture / Format	6	6
Tape O.T.E.	Zoom / Size	7	7
Sleep	Sleep / Timer	8	8
Tuner/Band	TV/Radio /	9	9
PGM	Setup / OPT / Tools	+10	Guide / EPG / -/--

https://mandis-distance.com/kenwood/1067-58-comment-substituer-pr-kenwood-RC-F0300E-A70149405.htm

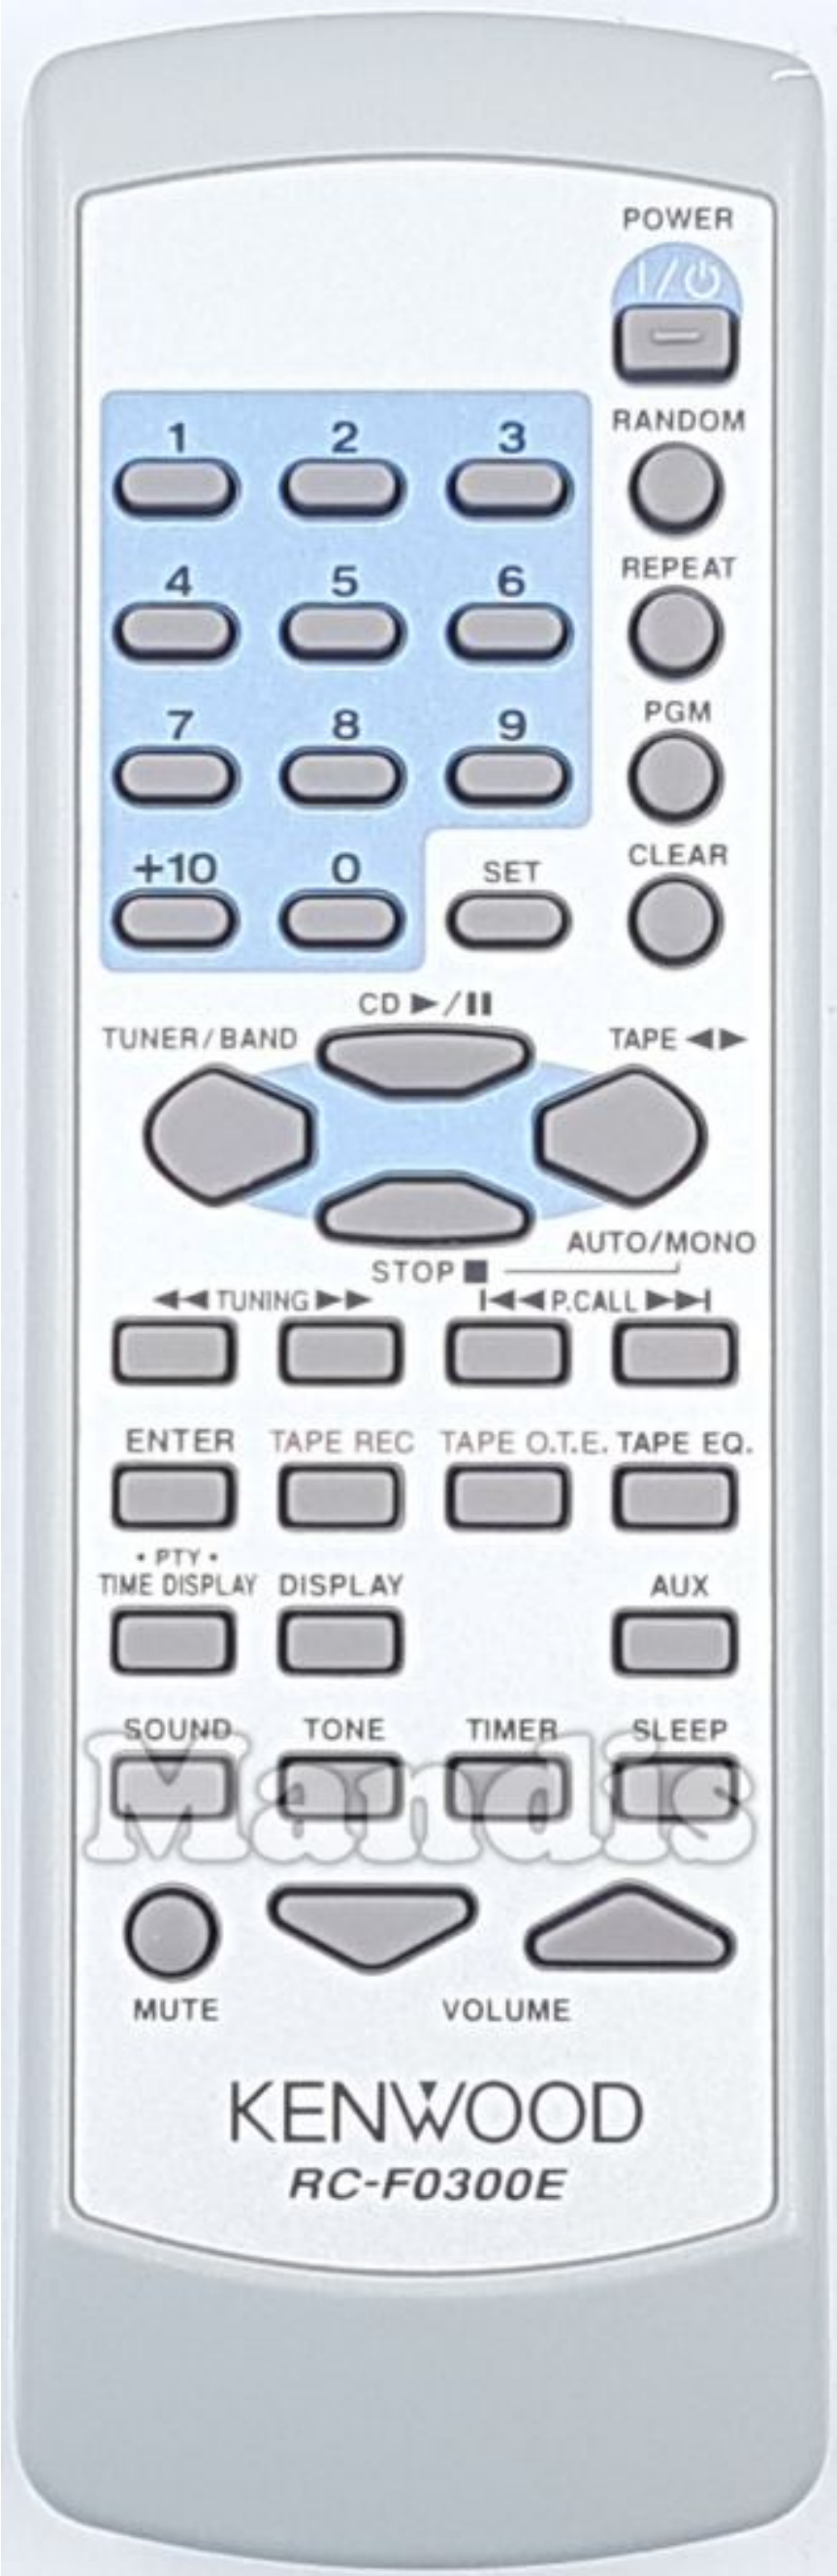

Original	Substitut	Original	Substitut
0	0		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Timer	+ Shift + Sleep / Timer		
AUX	+ Shift + 7		