Mandis shop

SB300

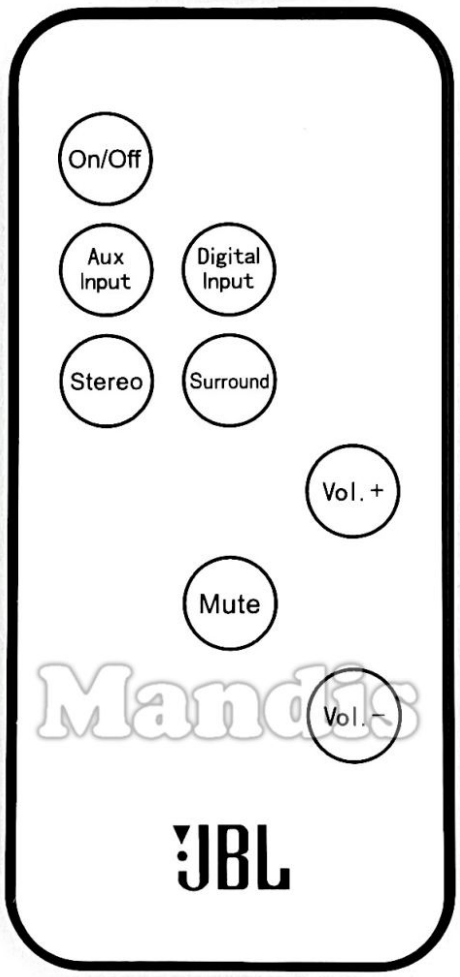


| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| On/Off | On/Off | | Power |
| Aux Input | AUX Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| Digital Input | Digital Input | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| Stereo | Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| Surround | Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| Vol. + | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| Vol. – | Vol- | VOL – | Vol- |

| Original | Substitut |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://mandos-a-distancia.es/ca/JBL/1061620-92746-comandament-de-substitucio-per-JBL-SB300-93040000260.html