Mandis shop

Panasonic N2QAYA000110

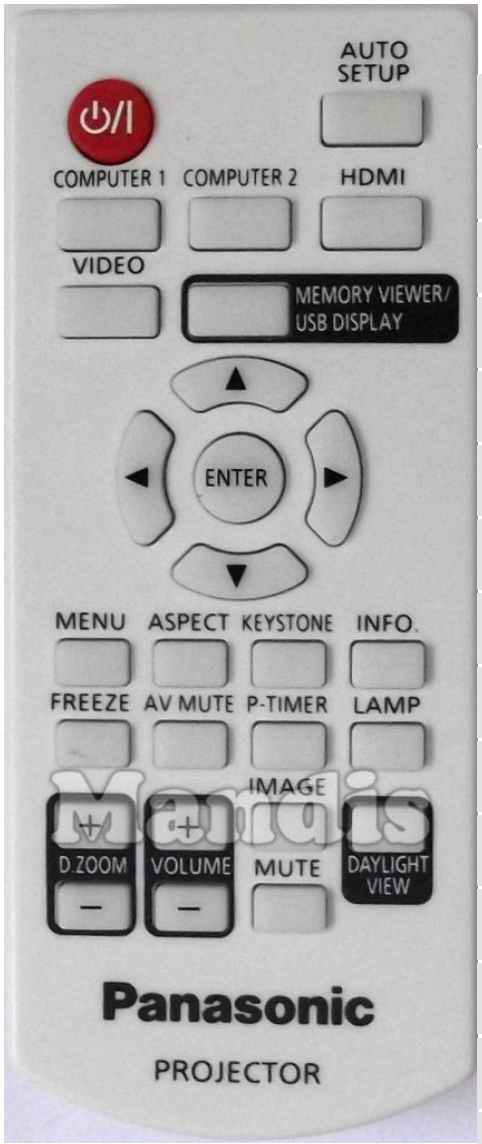

Original		Substitut	
Power	Power	Power	
Auto Setup	Auto Setup	Auto	Auto
Computer 1	Computer 1	Video / Comp	Comp / Video
Computer 2	Computer 2	Focus / Volt	Volt / Focus
HDMI	HDMI	Shift + Auto	Shift + Auto
Video	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
Memory Viewer/USB	Memory Viewer/USB	Source	Source
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	Enter	Enter
Menu	Menu	Menu	Menu
Aspect	Aspect	Aspect / Eco	Eco / Aspect
Keystone	Keystone	Shift + Up	Shift + Up
Info	Info	Info / Help	Help / Info
Freeze	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Original		Substitut	
AV Mute	AV Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
P-Timer	P-Timer	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
Lamp	Lamp	Shift + Power	Shift + Power
D.Zoom+	D.Zoom+	Play	+ / Play
D.Zoom-	D.Zoom-	Stop	- / Stop
Vol+	Vol+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
Vol-	Vol-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
Image	Image	Invert / 3D	3D / Invert
Mute	Mute	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute
Daylight View	Daylight View	Mode	Mode

https://mandos-a-distancia.es/ca/Panasonic/1063396-66162-comandament-de-substitucio-per-Panasonic-N2QAYA000110.html