Mandis shop

Philips 313922862561

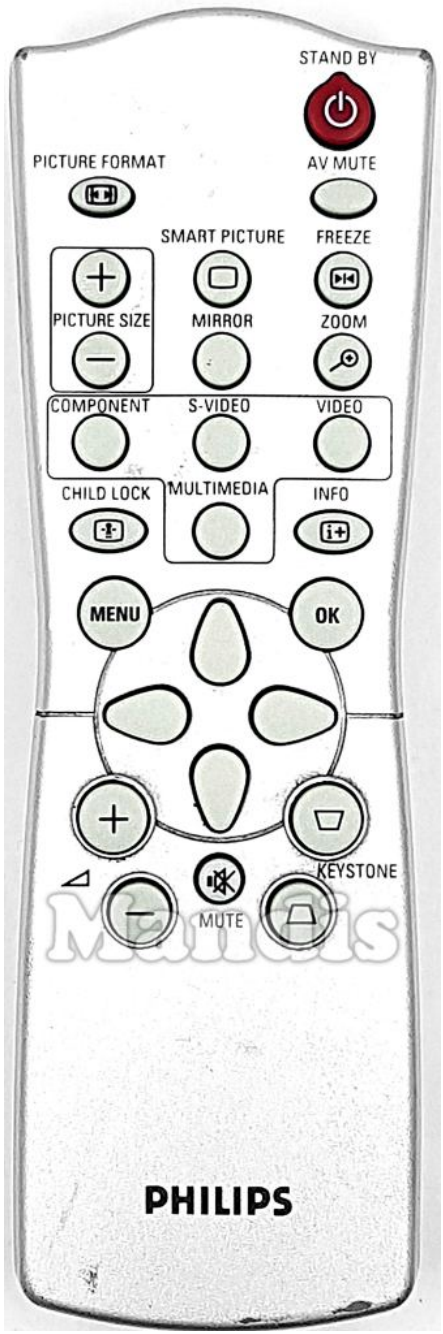

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	OK	OK
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Picture Size+	CH+ / Page+	Down	Down
Picture Size-	CH- / Page-	Right	Right
Smart Picture	Picture / Format	Left	Left
Freeze	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Picture Format	Shift + Picture / Format	Vol -	Vol -
Picture Format	D. Menu / Top	AV Mute	AV / Input / RDS
Mirror	TV/ Radio /	Keystone+	>>I / Preset +
Zoom	Zoom / Size	Keystone-	I << / Preset -
Component	1		
S-Video	2		
Video	4		
Multimedia	Display / Media		
Child Lock	Exit / Cancel / Clear		
Info	Info / Angle		
Menu	Menu / Home		

https://mandis-distance.es/ca/Philips/10561-193-comment-de-substituir-per-Philips-RC2880-313922862561.htm