Mandis shop

REMCON2135

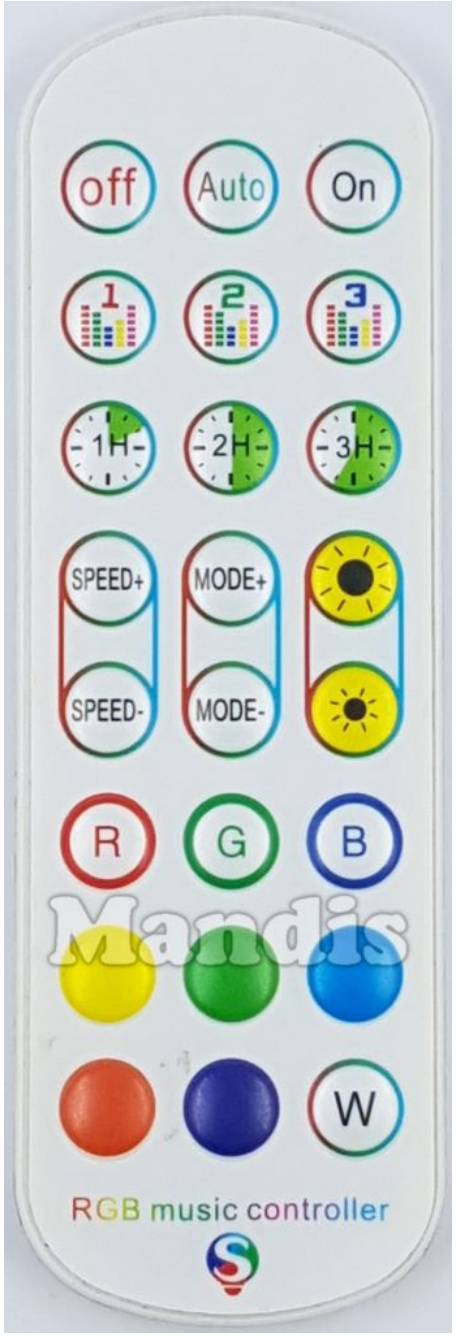

Original		Substitut	
off	Off	SHIFT +	Shift + Power
Auto	Auto	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
On	On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
1H	1H	VIDEO 4	4
2H	2H	TAPE 5	5
3H	3H	TUNER 6	6
SPEED+	Speed+	+ VOL	Vol+
MODE+	Mode+		Up
☼+	☼+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SPEED-	Speed-	VOL −	Vol-
MODE-	Mode-		Down
☼-	☼-	CH PAGE −	CH- / Page-
R	R	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
G	G	HDMI - SAT 0	0

Original		Substitut	
B	B	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Orange	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Purple	MEDIA DISPLAY	Display / Media
W	W	LIST SMART	Smart / List

https://mandos-a-distancia.es/ca/RGB-music-controller/1067272-96945-comandament-de-substitucio-per-RGB-music-controller-REMCON2135.html