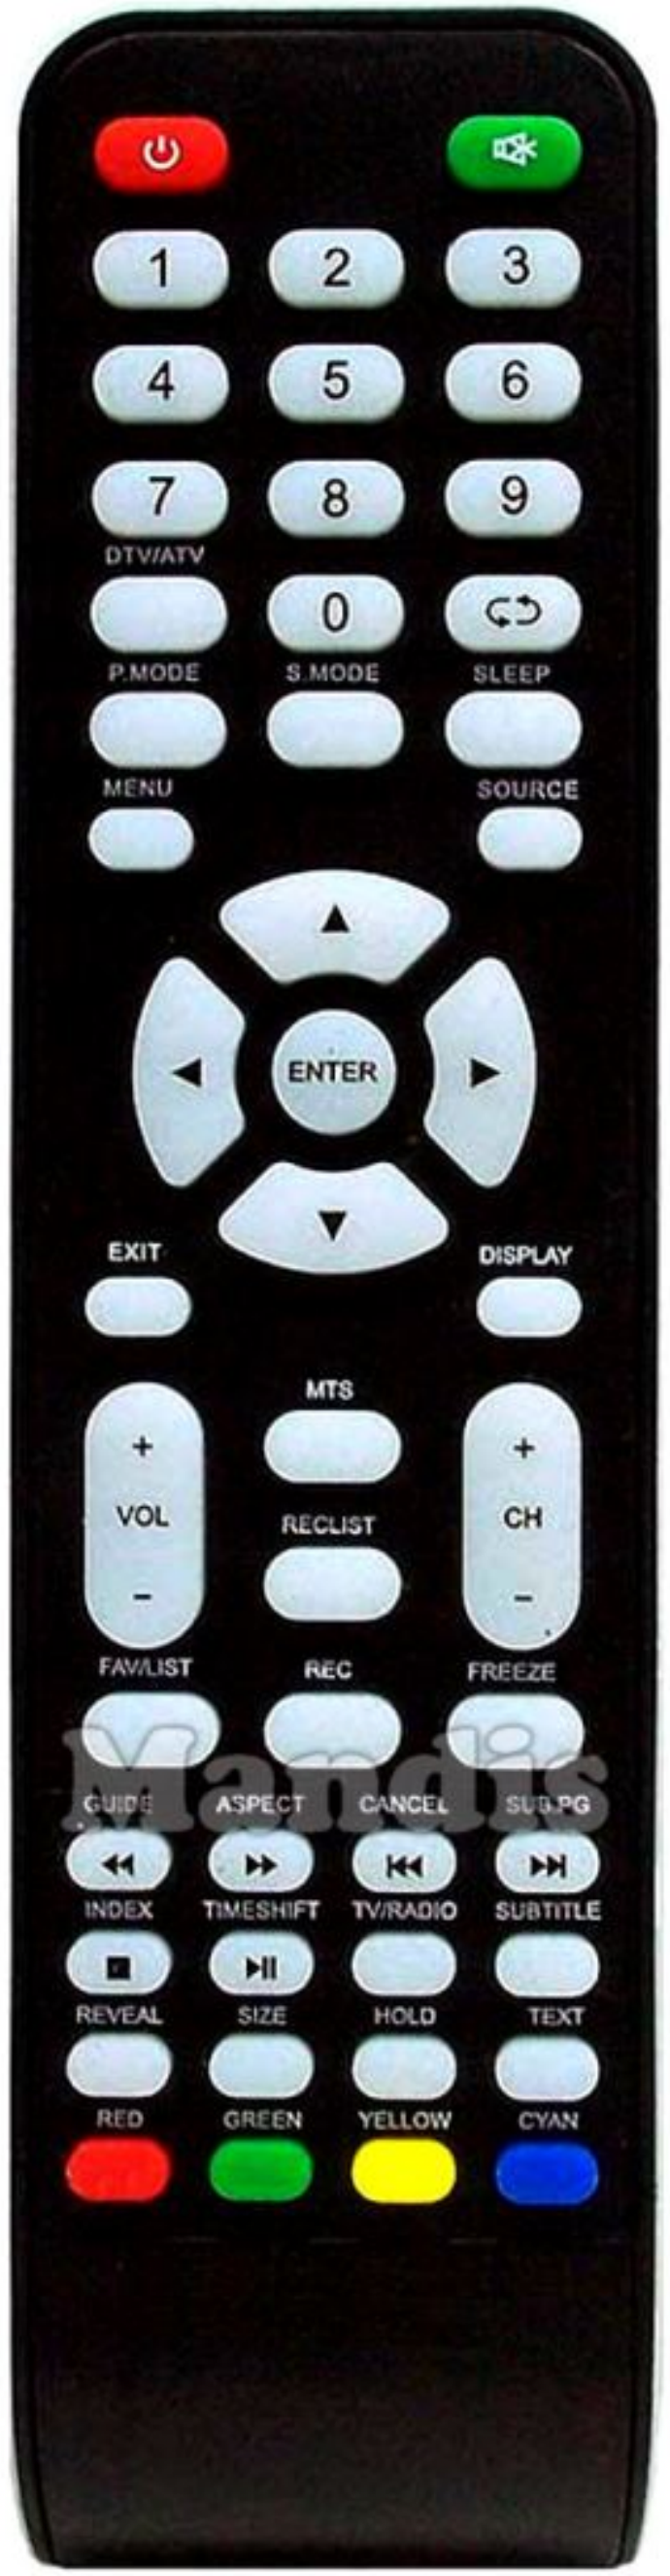

Original		Substitut	Original		Substitut
Power		Power	Menu		Menu / Home
Mute		Mute / Dimmer	Source		AV / Input / RDS
1		1	Up		Up
2		2	Left		Left
3		3	Enter		OK
4		4	Right		Right
5		5	Down		Down
6		6	Exit		Exit / Cancel / Clear
7		7	Display		Display / Media
8		8	Vol +		Vol +
9		9	Vol -		Vol -
0		0	MTS		Info / Angle
DTV/ATV		D.Menu / Top	Rec List		Smart / List
Recall		Back / Return	CH+		CH+ / Page+
P.Mode		Picture / Format	CH-		CH- / Page-
S.Mode		Sound / Title	FAV/List		Fav / Marker / PC
Sleep		Sleep / Timer	Rec		Rec / Rec Mode

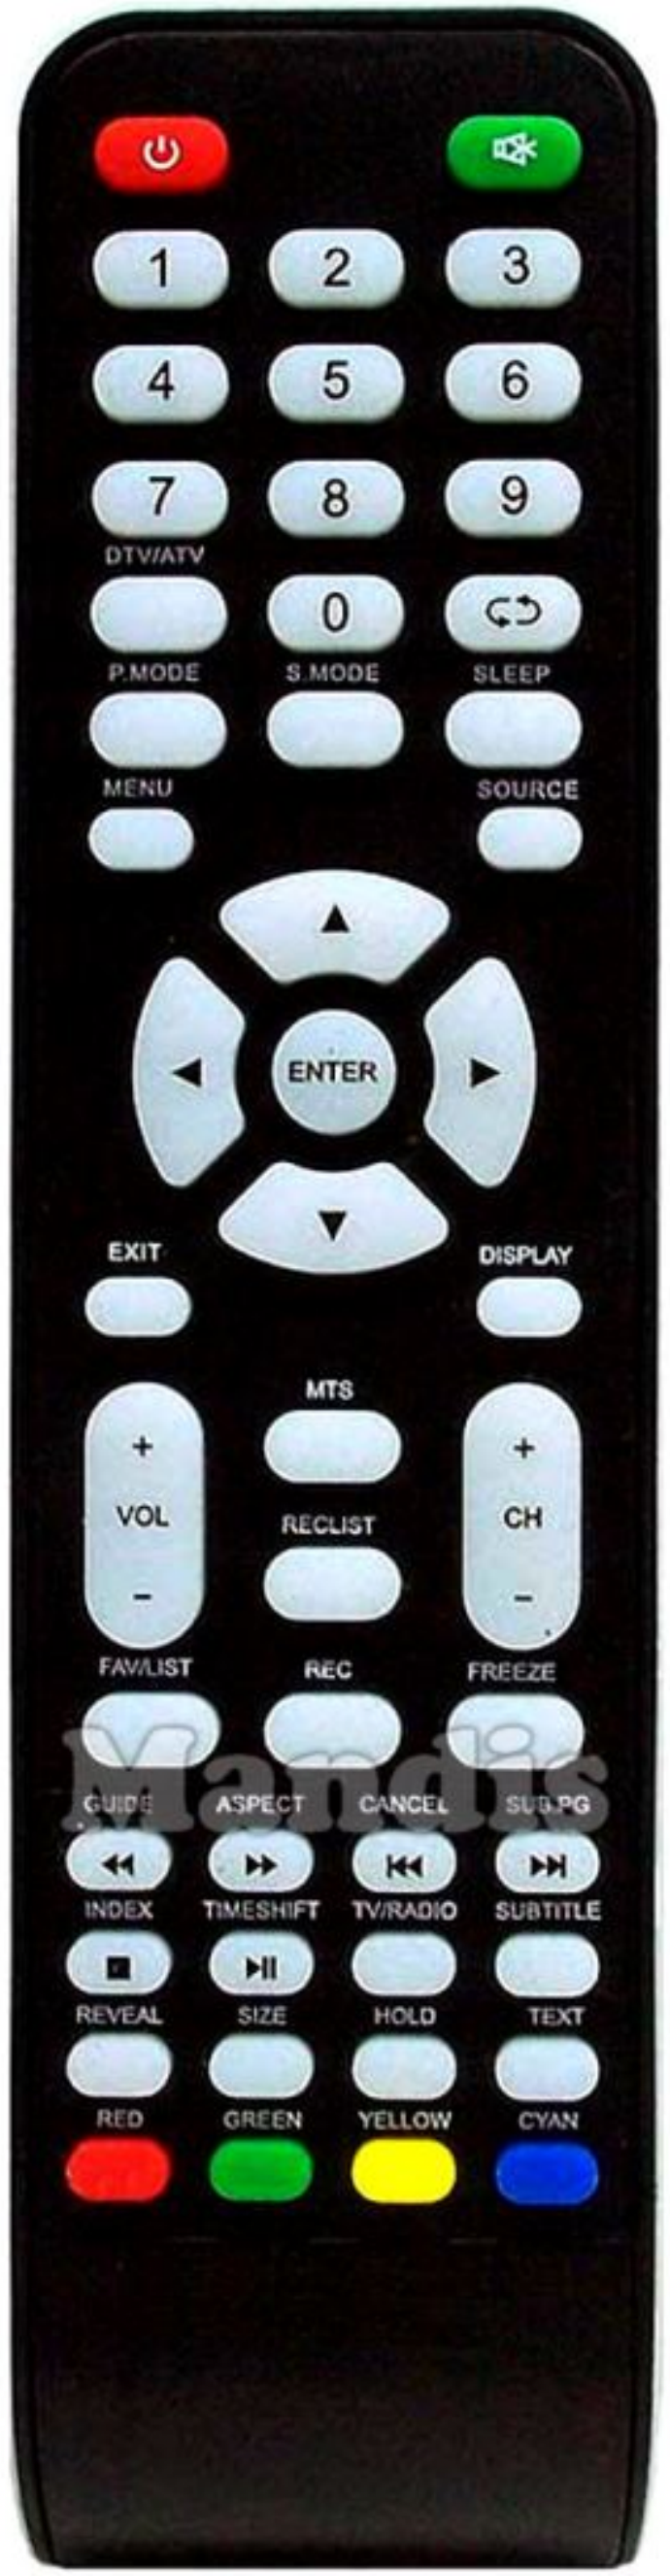

Original	Substitut	Original	Substitut
Freeze	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Cyan	Blue / Prime Video / Random
>> / Aspect	>> / Tune+		
>> / Aspect	Shift + Picture / Format		
I<< / Cancel	I<< / Preset-		
I<< / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		

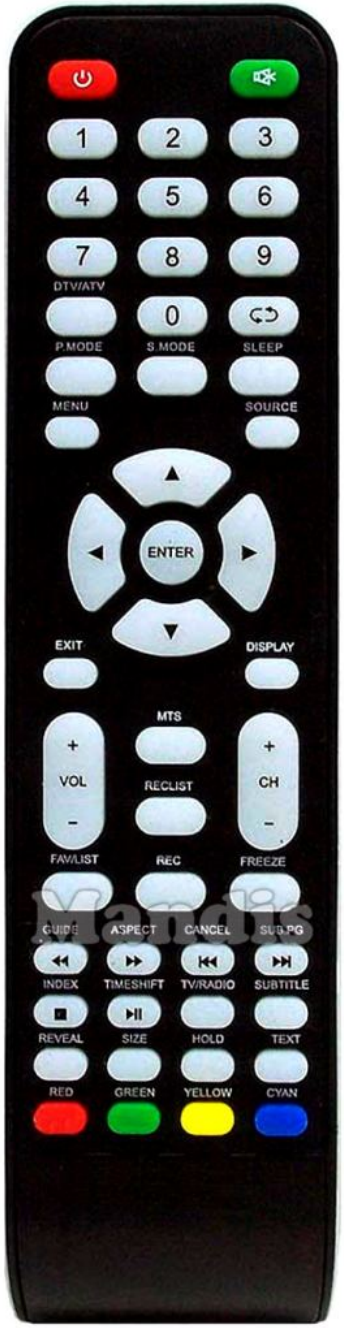

Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	D.MENU	D. Menu / Top
	Recall	BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Substitut	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

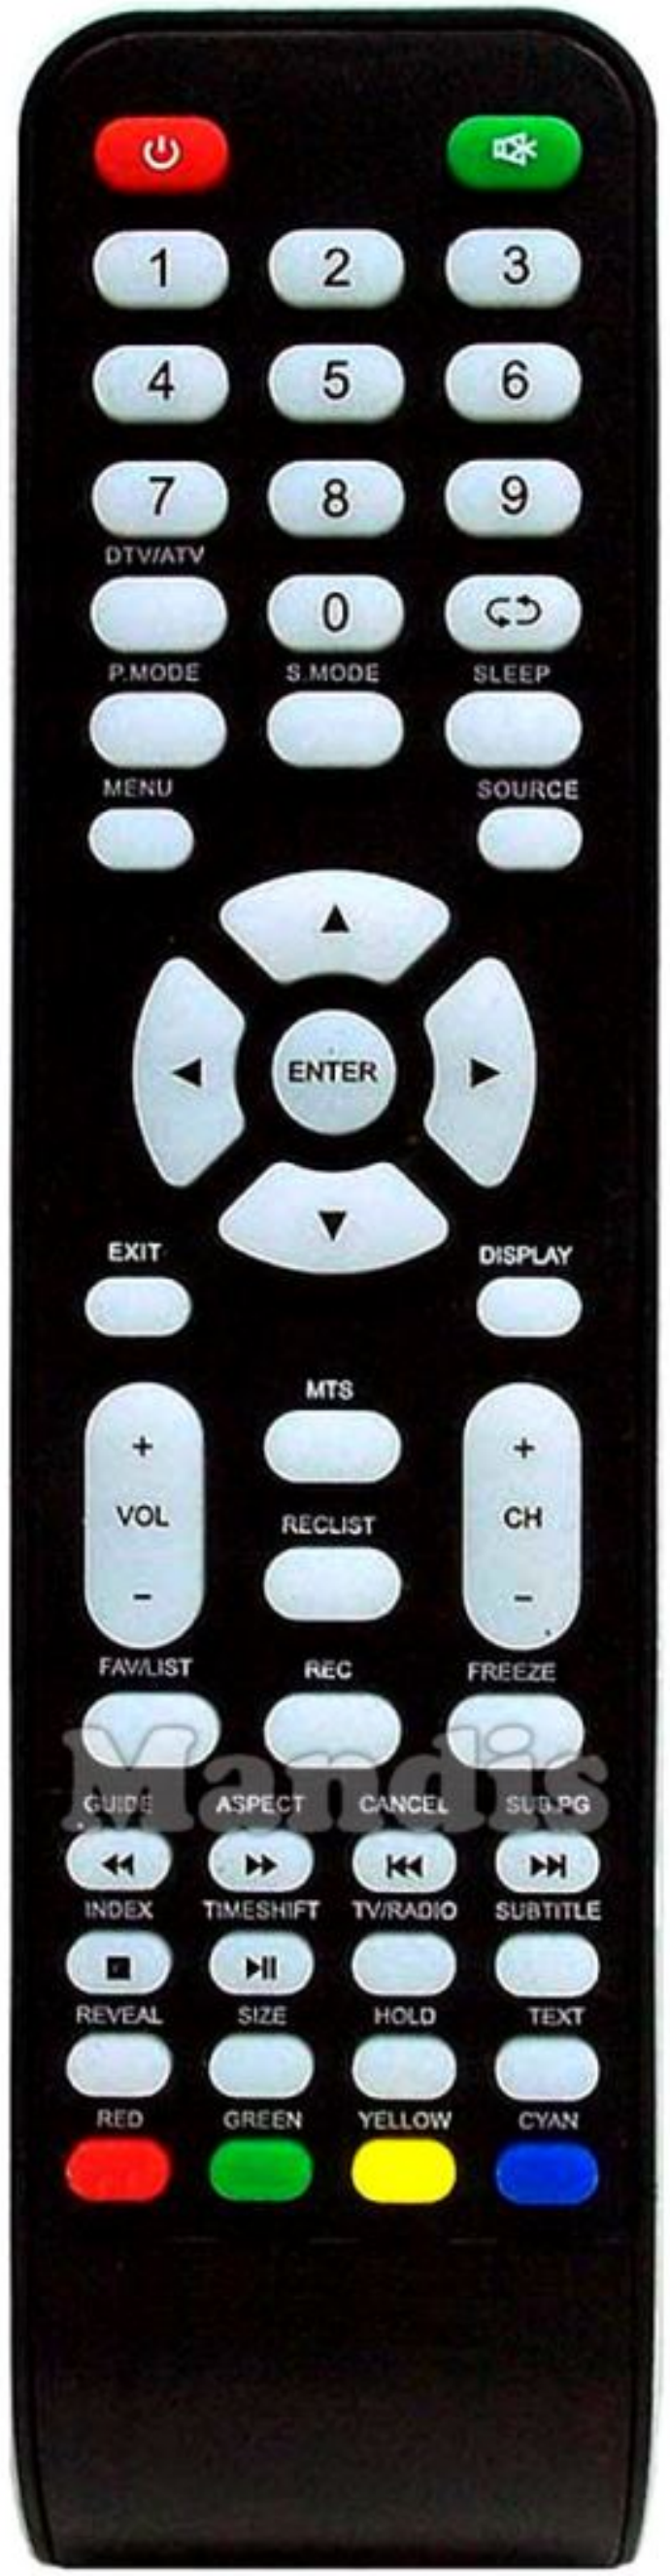

Original	Substitut	Original	Substitut
Freeze	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Cyan	Blue / Prime Video / Random
>> / Aspect	>> / Tune+		
>> / Aspect	SHIFT + PICTURE: Shift + Picture / Format		
I<< / Cancel	I<< / Preset-		
I<< / Cancel	SHIFT + EXIT: Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		