Mandis shop

Sharp RRMCG0056SJSA

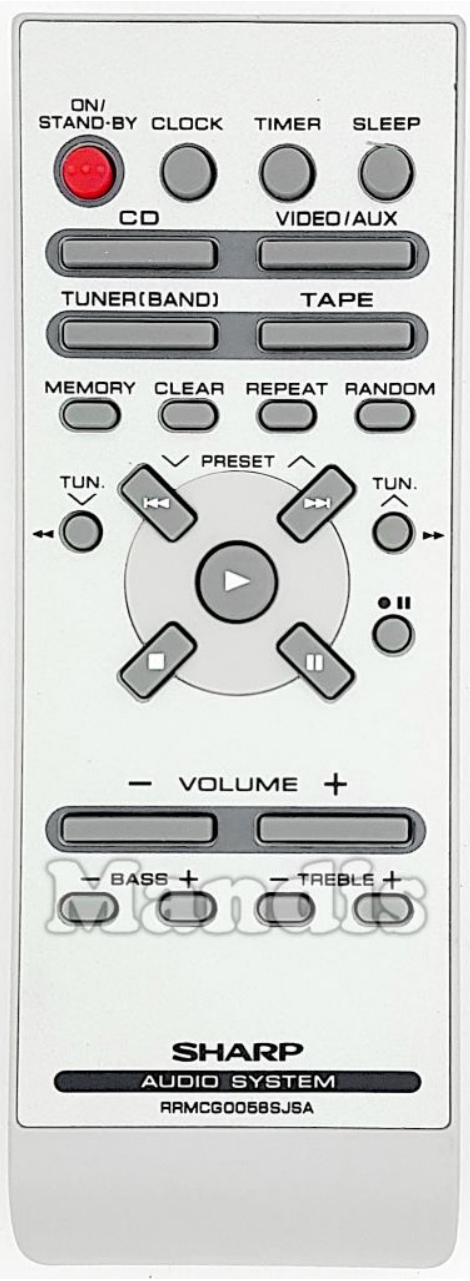

Original		Substitut	
ON/ STAND-BY	On/ Standby		Power
CLOCK	Clock	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
CD	CD	C	Yellow
VIDEO/AUX	Video/ AUX	A	Red
TUNER(BAND)	Tuner (Band)	B	Green
TAPE	Tape	D	Blue
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
PRESET	>>I / Preset Up	>>I	>>I
PRESET	I <</ Preset	I<<	I<<
TUN.	<</ Tun Down	<<	<<
TUN.	Tun Up/ >>	>>	>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Substitut	
	Rec/ Pause	REC MODE	Rec
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
MEMORY	Memory	OK	Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/ R
TREBLE +	Treble+	+ CH	Ch +
TREB	Treble-	CH −	Ch -
BASS +	Bass+		Up
BASS	Bass-		Down

https://mandisdistance.es/Sharp/1635252-mando-de-substitucion-Sharp-RRMCG0056SJSA.htm