Mandis shop

Sony RM-SC30

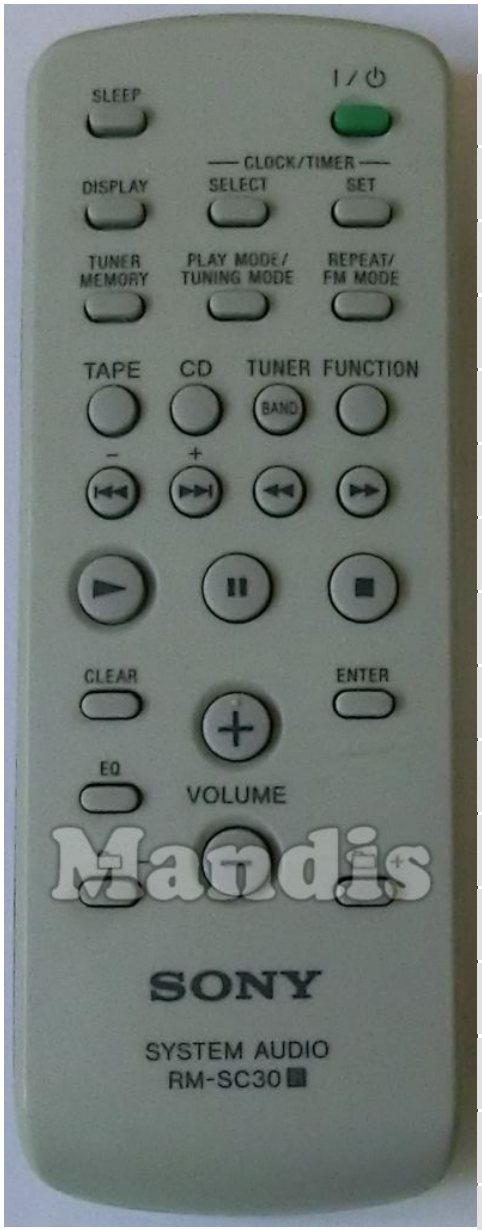

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I / ⏻	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLOCK/TIMER SELECT	Select	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
CLOCK/TIMER SET	Set Clock/Timer	HOME MENU	Menu / Home
TUNER MEMORY	Tuner Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TAPE	Tape	TAPE 5	5
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER BAND	Band/Tuner	TUNER 6	6
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Replacement	
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol+
ENTER	Enter	OK	OK
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
Folder -	Folder -	CH PAGE −	CH- / Page-
Folder +	Folder +	CH PAGE +	CH+ / Page+

https://mandos-a-distancia.es/en/Sony/1055888-6200-replacement-remote-control-for-Sony-RM-SC30-A1108465A.html