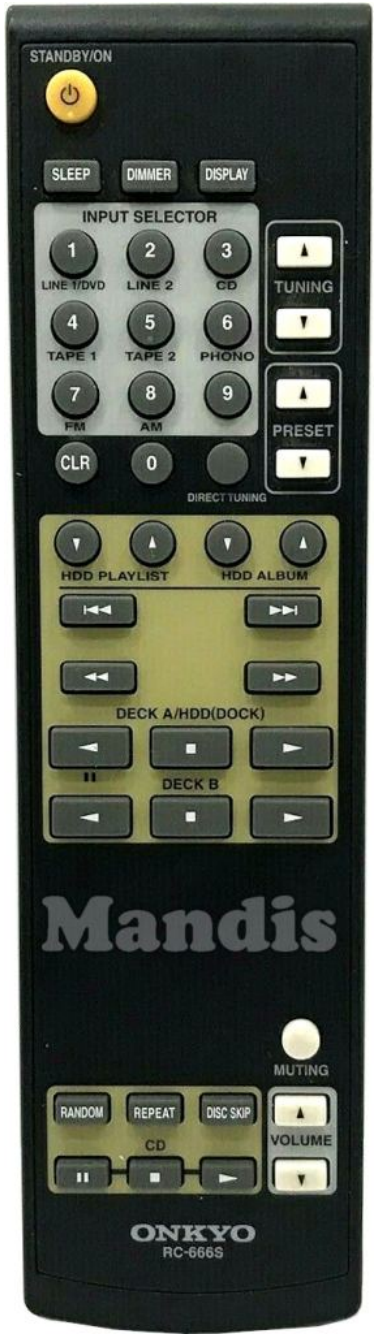

Original	Replacement	Original	Replacement
STANDBY/ON	Power	0	0
SLEEP	Sleep / Timer	DIRECT TUNING	D. Menu / Top
DIMMER	Shift + Mute / Dimmer	PRESET DOWN	Shift + I << / Preset-
DISPLAY	Display / Media	HDD PLAY LIST	Shift + Down
1 LINE 1/DVD	1	HDD PLAYLIST	Shift + Up
2 LINE 2	2	HDD ALBUM	Down
3 CD	3	HDD ALBUM UP	Up
TUNING UP	CH+ / Page+	I <<	I << / Preset-
4 TAPE 1	4	>>I	>>I / Preset+
5 TAPE 2	5	<<	<< / Tune-
6 PHONO	6	>>	>> / Tune+
TUNING DOWN	CH- / Page-	PAUSE	Pause / Step / Freeze
7 FM	7	PLAY < DECK A/HDD DOCK	Shift + << /
8 AM	8	STOP DECK A/HDD DOCK	Rec / Rec Mode
9	9	PLAY > DECK A/HDD DOCK	Play / Slow
PRESET UP	Shift + >>I / Preset+	PLAY < DECK B	Sound / Title
CLR	Exit / Cancel / Clear	STOP DECK B	Stop / Hold

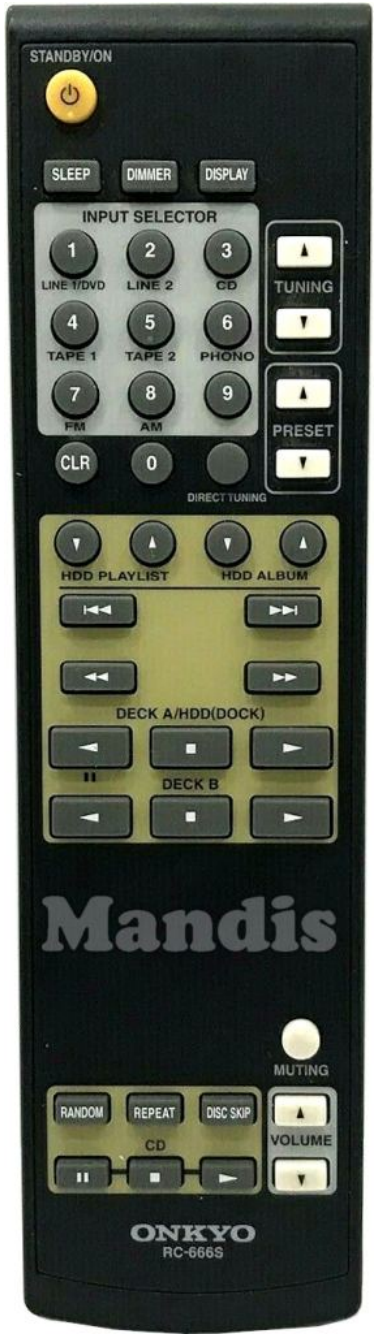

Original	Replacement	Original	Replacement
PLAY > DECK B	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
MUTING	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
RANDOM	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
DISC SKIP	RETURN BACK Back / Return		
VOL+	+ VOL Vol +		
CD PAUSE	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
CD STOP	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
CD PLAY	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
VOL-	VOL − Vol -		