Mandis shop

# Thomson VTCD1200

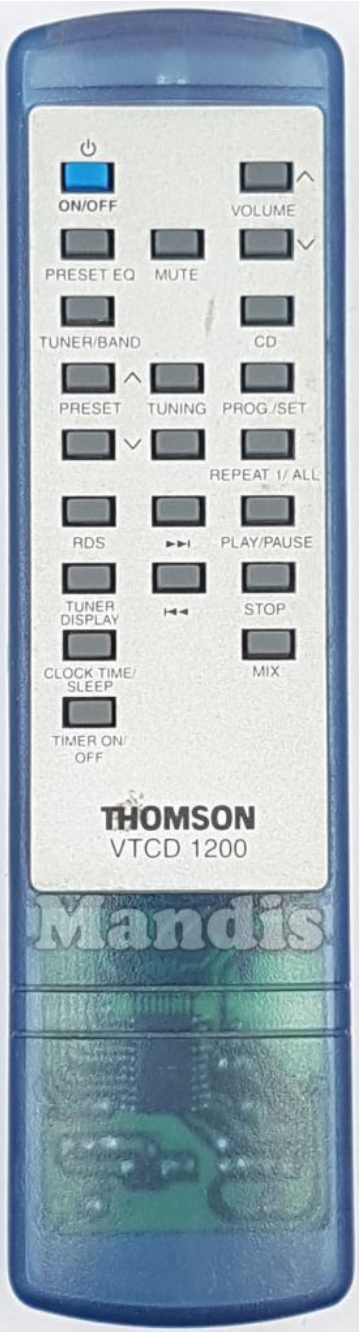


| Original | Replacement |
|---|---|
| Power On/Off | Power |
| Volume+ | Vol + |
| Preset EQ | Subtitle / EQ |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Volume- | Vol - |
| Tuner/Band | 6 |
| CD | 3 |
| Preset Up | Shift + >>I / Preset+ |
| Tuning Down | << / Tune- |
| Prog./Set | Setup / OPT / |
| Preset Down | Shift + I<< / Preset- |
| Tuning Up | >> / Tune+ |
| Repeat 1/All | Green / APP / Repeat |
| RDS | AV / Input / RDS |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Tuner Display | Display / Media |
| I<< | I<< / Preset- |
| Stop | Stop / Hold |
| Clock Time/Sleep | Sleep / Timer |
| Mix | Text / Goto |
| Timer On/Off | Fav / Marker / PC |

https://mandis-distance.se/Thomson/10821-181-replacement-remote-control-for-Thomson-VTCD1200-39880.htm