Mandis shop

Denon RC-220

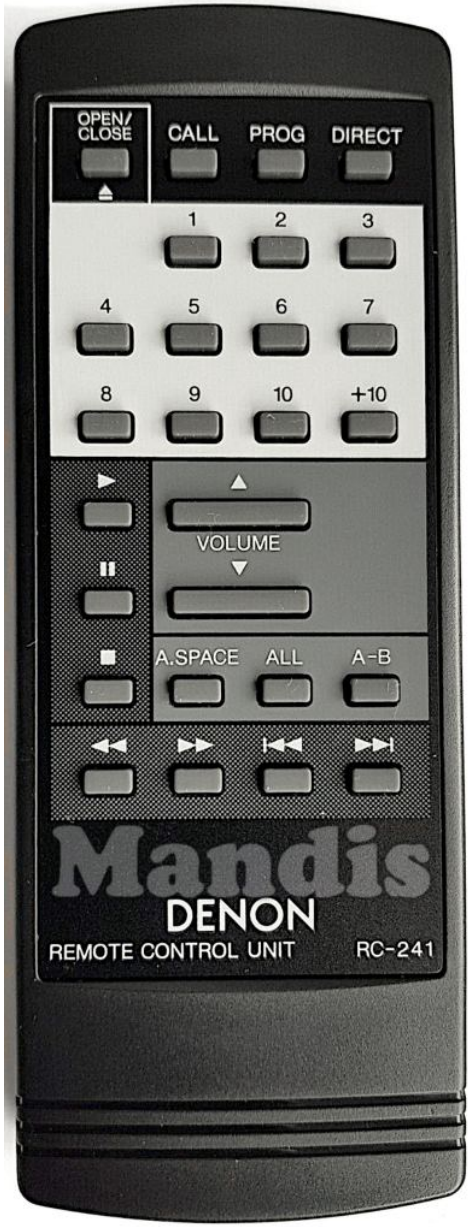

Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
	A. Space	TIMER AV	AV
PROG	Prog	HOME SMART	Smart
DIRECT	Direct	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CALL	Call	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
⏮	I <<	<<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I
ALL	All	REPEAT TEXT	Text
ALL	All	A	Red
A-B	A-B	B	Green
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
⏪	<<	<<	<<
⏩	>>	>>	>>

https://mandisshop.com/Denon/1636258-replacement-remote-control-for-Denon-RC-241.htm