Mandis shop

# JVC RM-SUXG30R

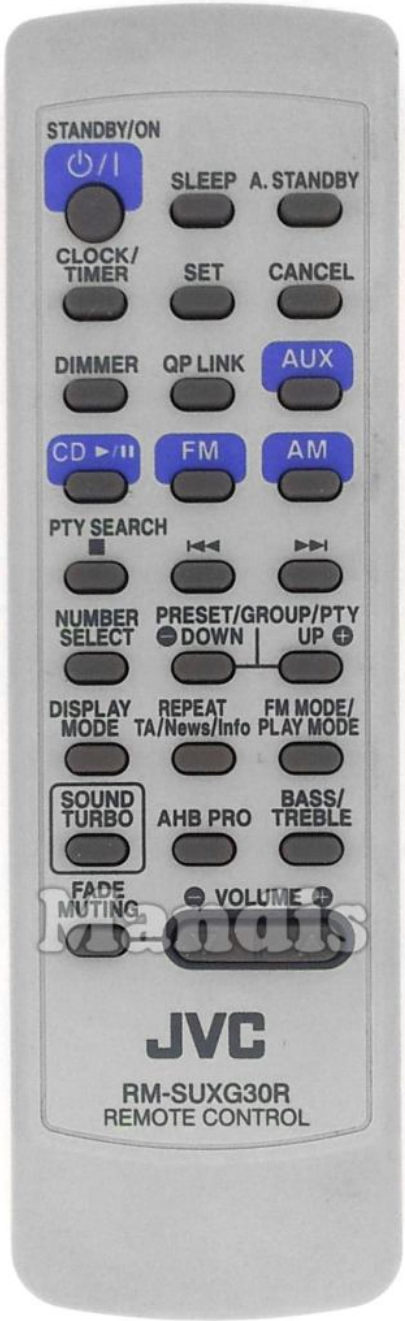


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| A. STANDBY | A. Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| CLOCK/ TIMER | Clock/Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| SET | Set | SETTINGS OPT | Options |
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back |
| DIMMER | Dimmer | DISC NAV LIST | List |
| QP LINK | QP Link | AD SUBT | Subt |
| AUX | AUX | TIMER AV | AV |
| CD ▶/II | Play/Pause CD | PLAY MODE ▶ | Play |
| FM | FM | | Up |
| AM | AM | | Down |
| PTY SEARCH | Stop/PTI Search | ■ | Stop |
| I<< | I<< | | I<< |
| >>I | >>I | | >>I |
| NUMBER SELECT | Number Select | TOP MENU MENU | Menu |
| PRESET/GROUP/PTY DOWN | Preset/Group/PTY Down | | Left |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| GROUP/PTY UP | Preset/Group/PTY | | Right |
| DISPLAY MODE | Display Mode | DISPLAY INFO | Info |
| REPEAT TA/News/Info | Repeat/TA/News/I | REPEAT TEXT | Text |
| FM MODE/ PLAY MODE | FM Mode/Play | HOME SMART | Smart |
| SOUND TURBO | Sound Turbo | SOUND DUAL | Dual |
| AHB PRO | AHB Pro | ZOOM ⏏ | Eject |
| BASS/ TREBLE | Bass/Treble | SEARCH TV/R | TV/R |
| VOLUME | Volume+ | + VOL | Vol + |
| VOLUME | Volume- | VOL − | Vol - |
| FADE MUTING | Fade Muting | MUTE | Mute |

https://mandos-a-distancia.es/en/JVC/1058482-12489-replacement-remote-control-for-JVC-RM-SUXG30R.html