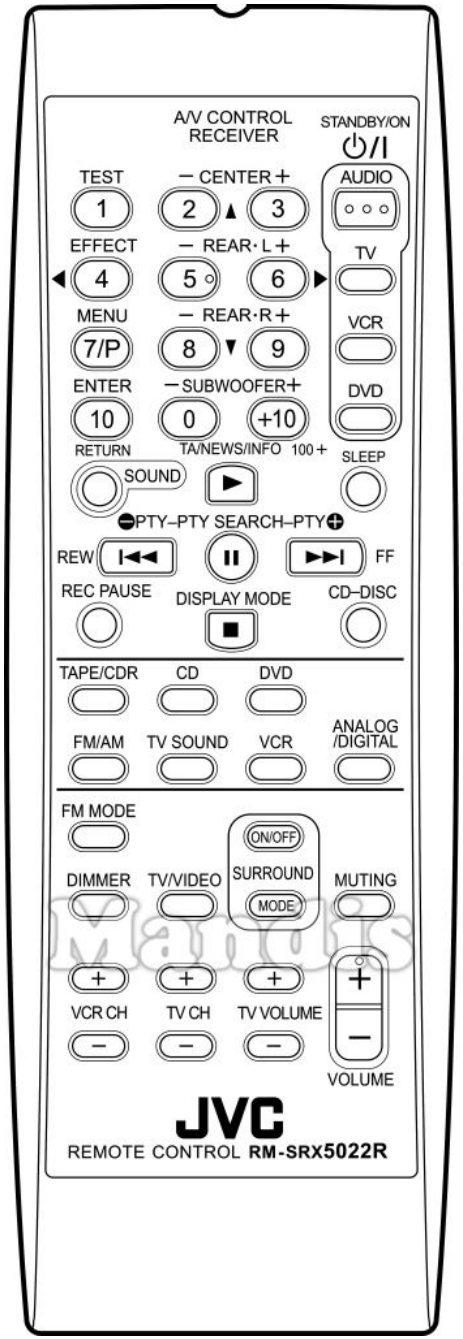

Original	Replacement	Original	Replacement
1	1	6 FM/AM	Shift + 6
Test	Text / Goto	7/P	7
1 FM/AM	Shift + 1	7 FM/AM	Shift + 7
2	2	8	8
2 FM/AM	Shift + 2	8 FM/AM	Shift + 8
Center -	Left	Rear R-	CH- / Page-
3	3	9	9
3 FM/AM	Shift + 3	9 FM/AM	Shift + 9
Center +	Right	Rear R+	CH+ / Page+
4	4	10/Return	Guide / EPG / -/--
Effect	Display / Media	10 FM/AM	Shift + 0
4 FM/AM	Shift + 4	0	0
5	5	SUBWOOFER -	Down
Rear L -	Vol -	+10/+100	Fav / Marker / PC
5 FM/AM	Shift + 5	+10 FM/AM	Shift + Guide / EPG / -/--
6	6	SUBWOOFER +	Up
Rear L +	Vol +	Play/TA/News/Inf	Play / Slow

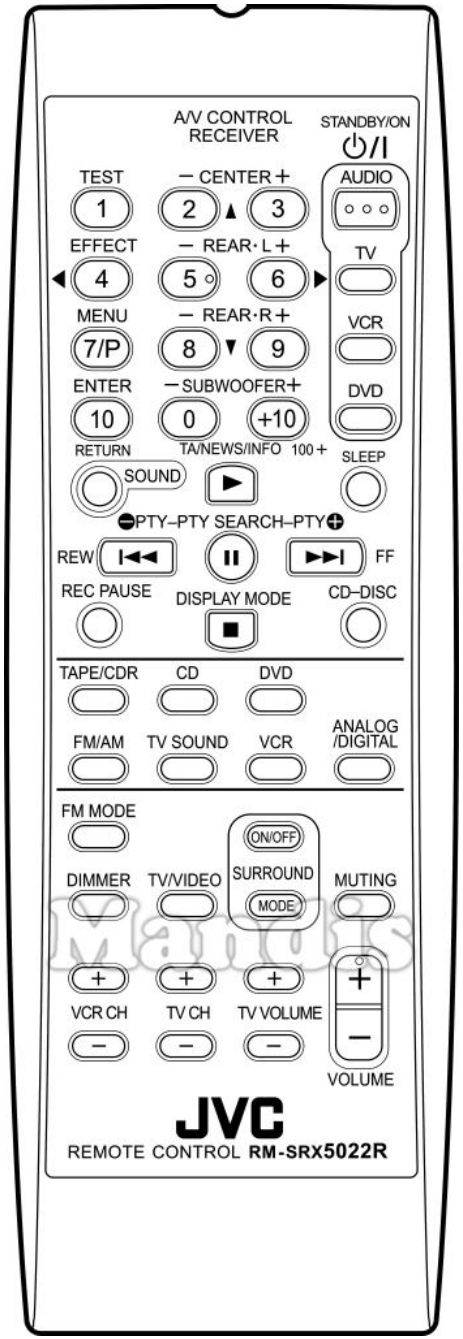

Original	Replacement	Original	Replacement
Play FM/AM	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
I<</PTY-	PRESET- I<< / Preset-		
I<<FM/AM	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-		
Pause/PTY Search	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Pause FM/AM	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
>>I / PTY+	PRESET+ >>I / Preset+		
>>I FM/AM	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
Stop/Display	HOLD Stop / Hold		
Stop FM/AM	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
FM/AM	HOME MENU Menu / Home		
FM Mode	LIST SMART Smart / List		

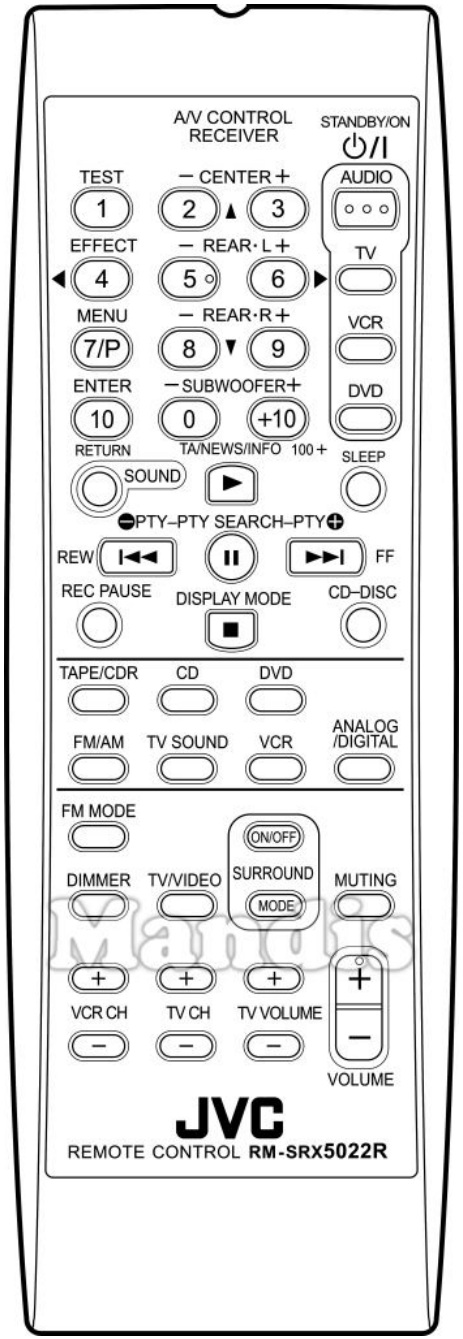

Original	Replacement	Original	Replacement
Up	Up		
Left	Left		
Right	Right		
Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Enter	OK		
Play	Play / Slow		
Play VCR	Shift + Play /		
I <<	I << / Preset-		
I << VCR	Shift + I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Pause VCR	Shift + Pause / Step /		
>>I	>>I / Preset+		
>>I VCR	Shift + >>I / Preset+		
Rec Pause VCR	Shift + Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Stop VCR	Shift + Stop / Hold		

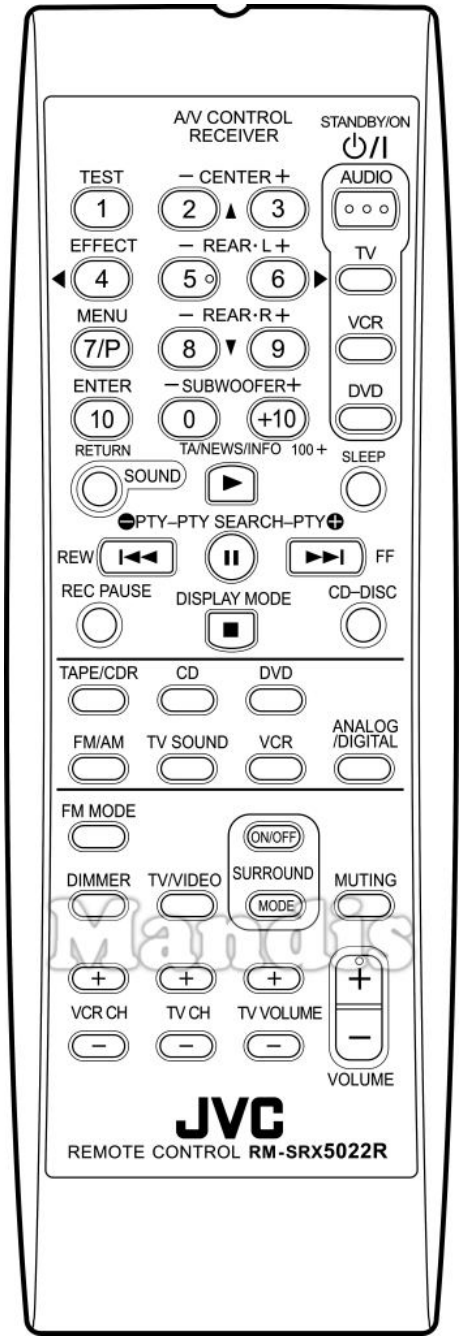

Original		Replacement	
TEST 1	1	TV 1	1
CEN 2	2	DVD 2	2
TER+ 3	3	CD-STB 3	3
STANDBY/ON AUDIO	Audio Standby/On		Power
EFFECT 4	4	VIDEO 4	4
REA 5	5	TAPE 5	5
AR·L+ 6	6	TUNER 6	6
TV	TV Standby/On	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MENU 7/P	7/P	AUX-HDD 7	7
VCR	VCR	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DVD	DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TA/NEWS/INFO	Play	SLOW	Play / Slow
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PTY REW	I <<	PRESET-	I << / Preset-
PTY SEARCH	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PTY FF	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DISPLAY MODE	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
FM/AM	FM/AM	LIST SMART	Smart / List
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
ANALOG /DIGITAL	Analog/Digital	TITLE SOUND	Sound / Title
FM MODE	FM/Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ON/OFF SURROUND	Surround On/Off	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SURROUND MODE	Surround Mode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VCR CH	VCR CH+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
+ TV CH	Tv CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ TV VOLUME	Tv Volume +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
+	Volume +	+ VOL	Vol +
VCR CH –	VCR CH-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
TV CH –	Tv CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
TV VOLUME –	Tv Volume -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
– VOLUME	Volume -	VOL –	Vol -

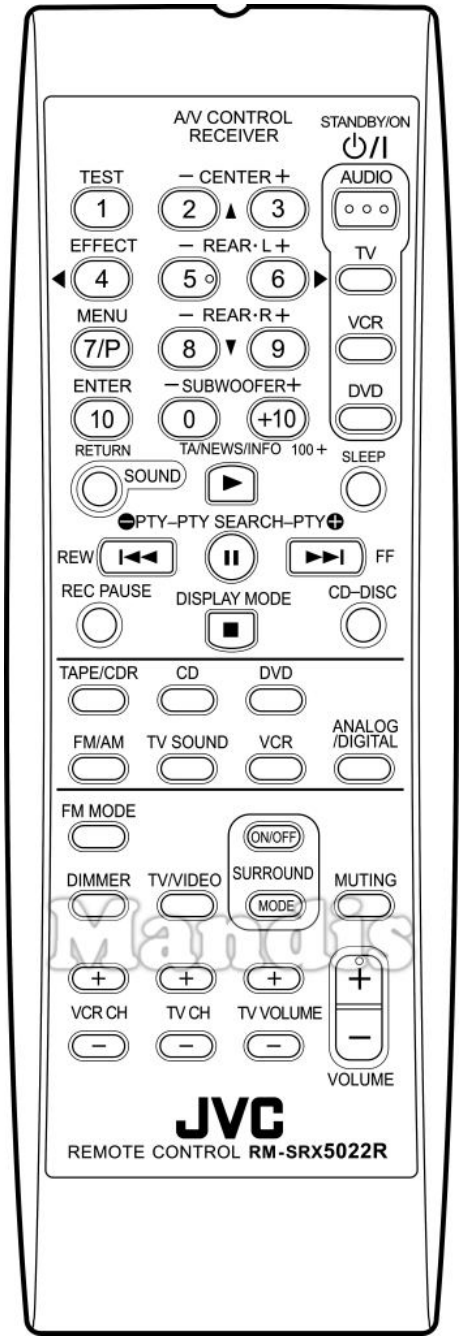

Original		Replacement	
TEST 1	1 TV Sound	TV 1	1
CENT 2	2 TV Sound	DVD 2	2
TER+ 3	3 TV Sound	CD-STB 3	3
EFFECT 4	4 TV Sound	VIDEO 4	4
REA 5	5 TV Sound	TAPE 5	5
AR·L+ 6	6 TV Sound	TUNER 6	6
MENU 7/P	7 TV Sound	AUX-HDD 7	7
REAI 8	8 TV Sound	USB 8	8
R·R+ 9	9 TV Sound	BLUETOOTH 9	9
ENTER 10 RETURN	10 TV Sound	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBWO 0	0 TV Sound	HDMI-SAT 0	0
OFER+ +10 /INFO 100+	+10 TV Sound	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TA/NEWS/INFO	Play	SLOW	Play / Slow
PTY- REW	I <<	PRESET-	I << / Preset-
PTY SEARCH	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PTY FF	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
DISPLAY MODE	Stop	HOLD	Stop / Hold
TV SOUND	TV Sound	TITLE SOUND	Sound / Title