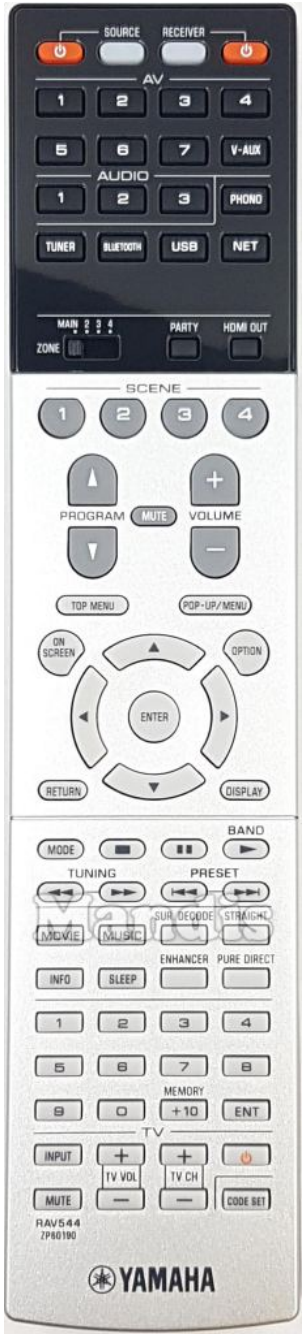

Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1
AV2	SHIFT + 2
AV3	SHIFT + 3
AV4	SHIFT + 4
AV5	SHIFT + 5
AV6	SHIFT + 6
AV7	SHIFT + 7
V-AUX	SHIFT + 8
Audio1	SHIFT + 9
Audio2	SHIFT + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0
Phono	SHIFT + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + Green / APP /
USB	SHIFT + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Net	SHIFT + Yellow / YouTube /
Party	Smart / List
HDMI Out	AV / Input / RDS
Scene 1	Red / Netflix / Search
Scene 2	Green / APP / Repeat
Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Blue / Prime Video / Random
Program+	CH+ / Page+
Volume+	Vol +
Program-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	Menu / Home
On Screen	Picture / Format
Up	Up
Option	Setup / OPT / Tools

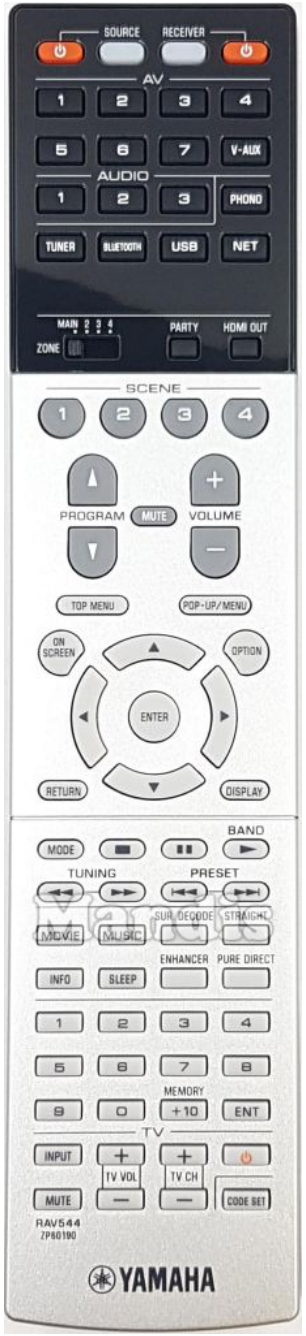

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	STRAIGHT	Straight	GOTO TEXT	Text / Goto
ENTER	Enter	OK	OK	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Right		Right	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	ENHANCER	Enhancer	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down	PURE DIRECT	Pure Direct	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	1	1	TV 1	1
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	2	2	DVD 2	2
	Stop	HOLD	Stop / Hold	3	3	CD-STB 3	3
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	4	4	VIDEO 4	4
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	5	5	TAPE 5	5
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-	6	6	TUNER 6	6
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+	7	7	AUX-HDD 7	7
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-	8	8	USB 8	8
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+	9	9	BLUETOOTH 9	9
MOVIE	Movie	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	0	0	HDMI-SAT 0	0
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUR. DECODE	Sur. Decode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

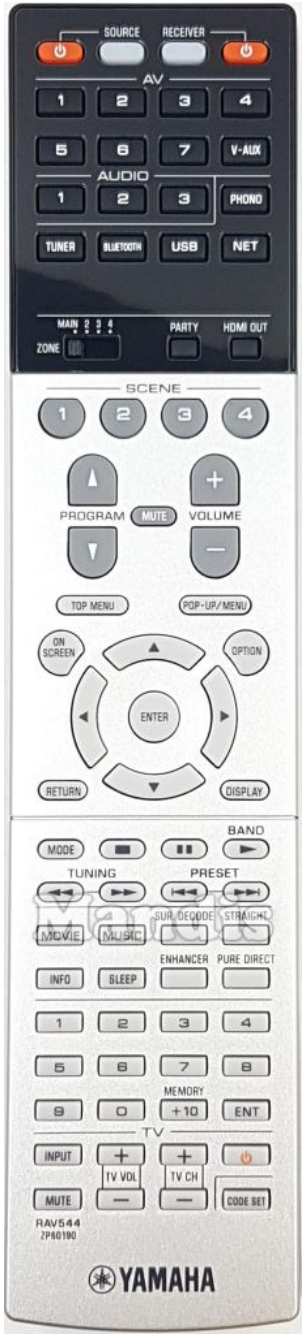

Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1
AV2	SHIFT + 2
AV3	SHIFT + 3
AV4	SHIFT + 4
AV5	SHIFT + 5
AV6	SHIFT + 6
AV7	SHIFT + 7
V-AUX	SHIFT + 8
Audio1	SHIFT + 9
Audio2	SHIFT + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0
Phono	SHIFT + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + Green / APP /
USB	SHIFT + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Net	SHIFT + Yellow / YouTube /
Party	Smart / List
HDMI Out	AV / Input / RDS
Scene 1	Red / Netflix / Search
Scene 2	Green / APP / Repeat
Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Blue / Prime Video / Random
Program+	CH+ / Page+
Volume+	Vol +
Program-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	Menu / Home
On Screen	Picture / Format
Up	Up
Option	Setup / OPT / Tools

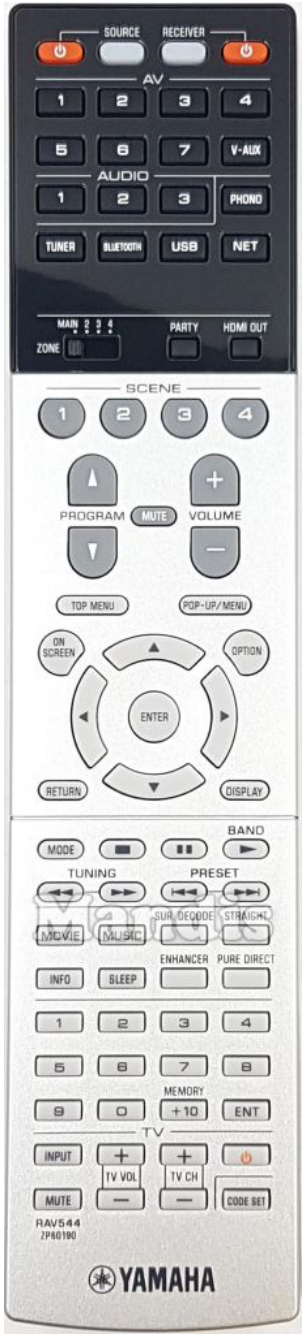

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<<Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

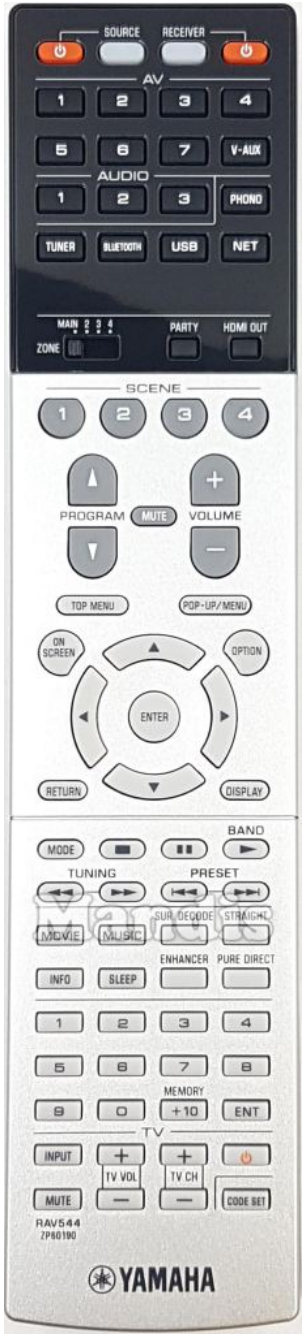

Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD)
V-AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Original	Replacement
Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
Party	LIST SMART
HDMI Out	RDS AV INPUT
Scene 1	NETFLIX SEARCH
Scene 2	APP REPEAT
Scene 3	YouTube REPEAT A-B
Scene 4	Prime Video RANDOM
Program+	CH PAGE +
Volume+	VOL +
Program-	CH PAGE -
Mute	DIMMER MUTE
Volume-	VOL -
Top Menu	TOP MENU D.MENU
Pop-Up/Menu	HOME MENU
On Screen	FORMAT PICTURE
Up	Up
Option	OPT-TOOLS SETUP

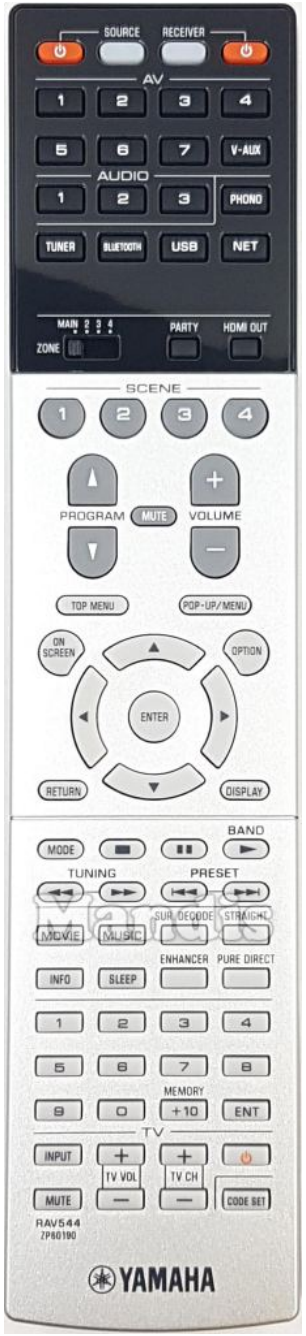

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	2	2	2	2
ENTER	Enter	OK	OK	3	3	3	3
	Right		Right	4	4	4	4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	5	5	5	5
	Down		Down	6	6	6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	7	7
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	8	8	8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	9	9	9	9
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	0	0
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	MEMORY +10	+10/Memory	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TU	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+				
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-				
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
1	1	TV 1	1				

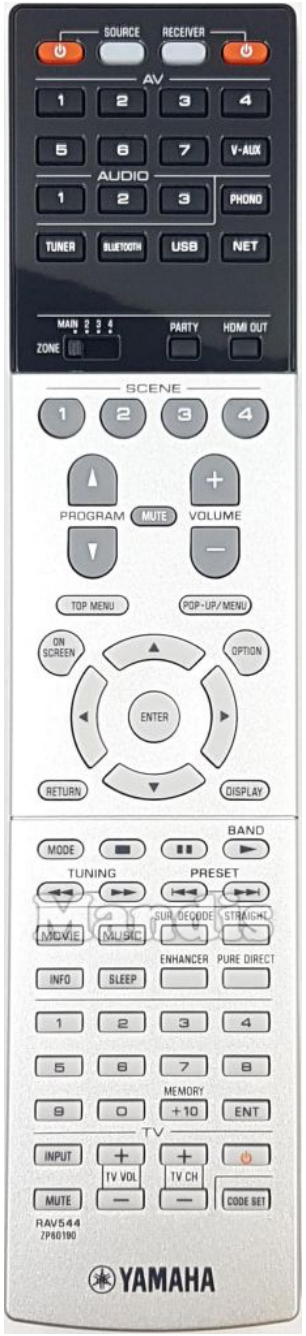

Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1
AV2	SHIFT + 2
AV3	SHIFT + 3
AV4	SHIFT + 4
AV5	SHIFT + 5
AV6	SHIFT + 6
AV7	SHIFT + 7
V-AUX	SHIFT + 8
Audio1	SHIFT + 9
Audio2	SHIFT + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0
Phono	SHIFT + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + Green / APP /
USB	SHIFT + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Net	SHIFT + Yellow / YouTube /
Party	Smart / List
HDMI Out	AV / Input / RDS
Scene 1	Red / Netflix / Search
Scene 2	Green / APP / Repeat
Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Blue / Prime Video / Random
Program+	CH+ / Page+
Volume+	Vol +
Program-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	Menu / Home
On Screen	Picture / Format
Up	Up
Option	Setup / OPT / Tools

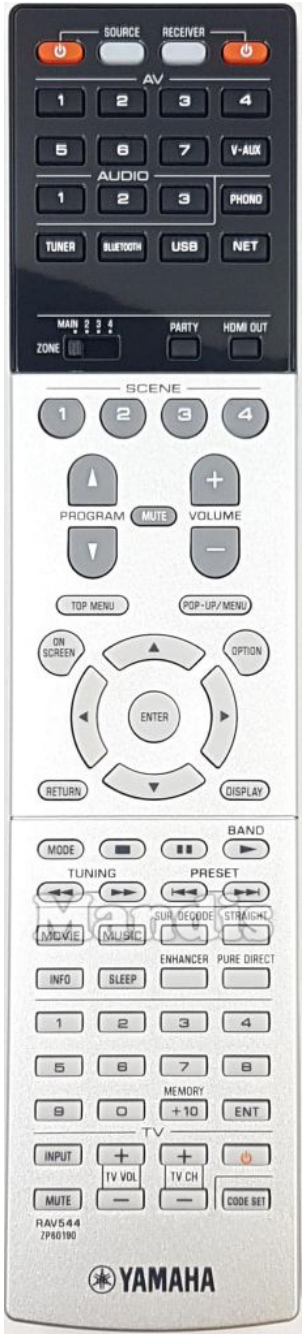

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	2	2	2	2
ENTER	Enter	OK	OK	3	3	3	3
	Right		Right	4	4	4	4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	5	5	5	5
	Down		Down	6	6	6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	7	7
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	8	8	8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	9	9	9	9
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	0	0
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	MEMORY +10	+10/Memory	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+				
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-				
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
1	1	TV 1	1				