Mandis shop

Sony RM-SCU37

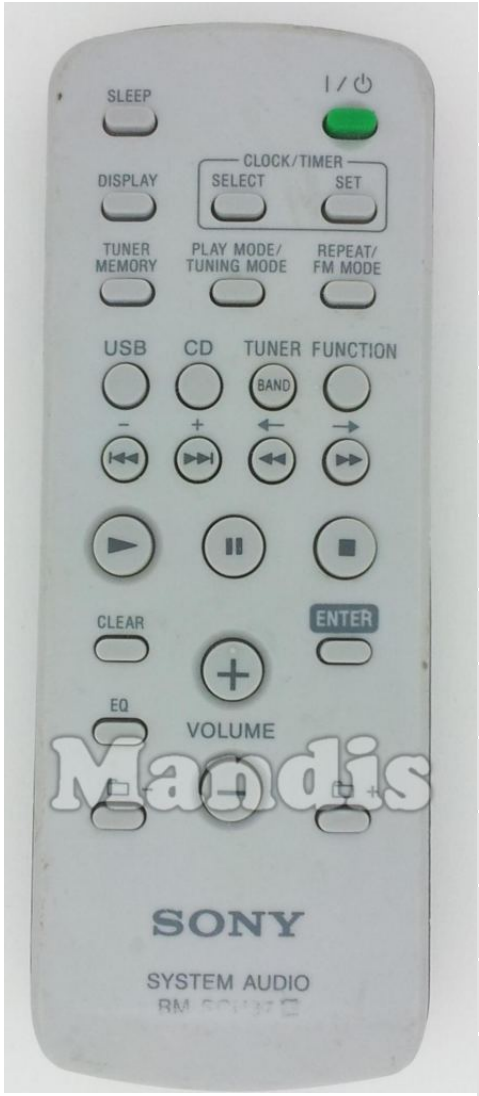

Original		Sustituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I / ⏻	Standby	⏻	Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SELECT	Clock/Timer	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SET	Clock/Timer Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNER MEMORY	Tuner Memory	LIST SMART	Smart / List
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
USB	USB	USB 8	8
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER BAND	Band/Tuner	TUNER 6	6
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
I<<-	I<<-	PRESET-	I<< / Preset-
>>I/+	>>I/+	PRESET+	>>I / Preset+
<<←/	<<←/	TUNE-	<< / Tune-
>>/→	>>/→	TUNE+	>> / Tune+
Play	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Sustituto	
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOLUME	Vol+	VOL	Vol+
ENTER	Enter	OK	OK
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME	Vol-	VOL	Vol-
Folder-	Folder-	CH PAGE	CH- / Page-
Folder+	Folder+	CH PAGE	CH+ / Page+

https://mandos-a-distancia.es/es/Sony/1055575-6159-mando-de-sustitucion-para-Sony-RM-SCU37-A1237275A.html