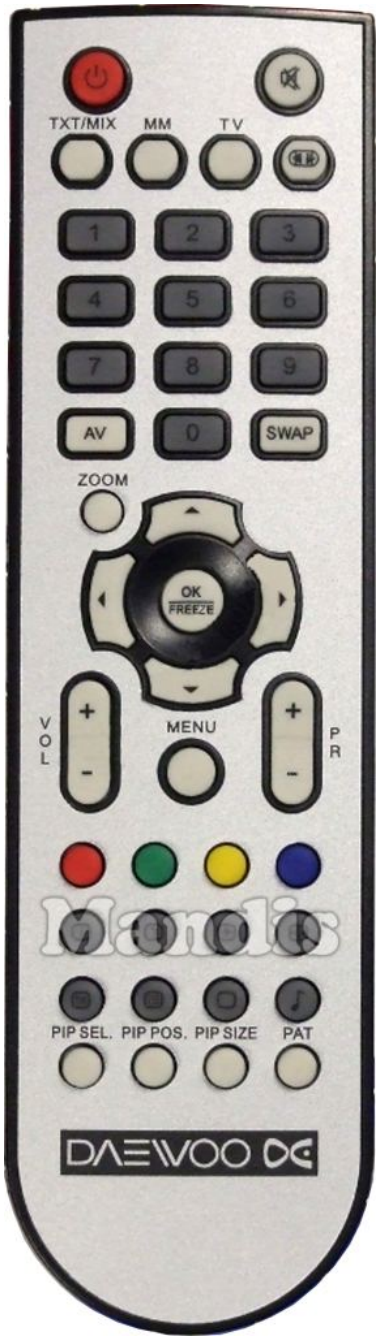

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TXT/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
MM	MM	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
OK FREEZE	OK/Freeze	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[i]	DISPLAY INFO	Info

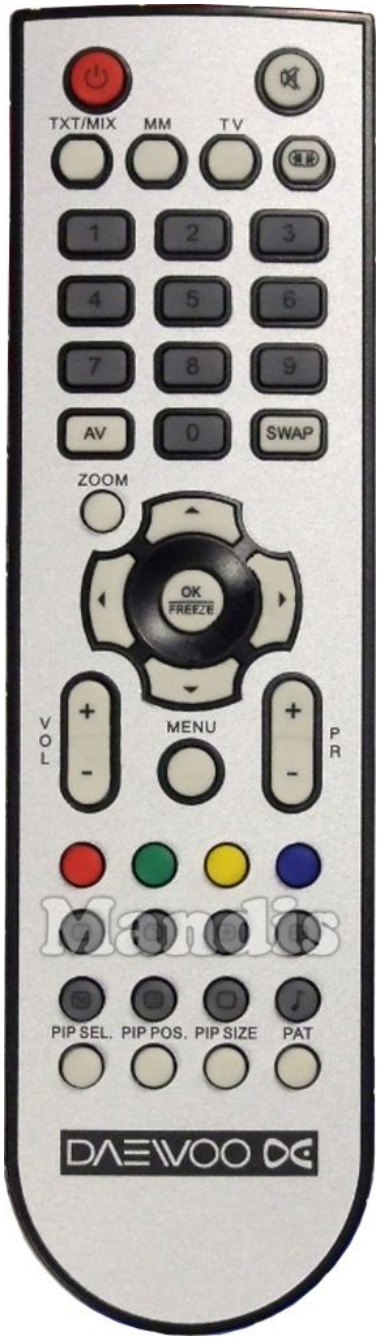

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	[?]	HOME SMART	Smart		
	[♦]	SETTINGS OPT	Options		
	[+]	RETURN BACK	Back		
	♪	SOUND DUAL	Dual		
	[ ]	DISC NAV LIST	List		
	[≡x]	AD SUBT	Subt		
PIP SEL.	PIP Sel	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
PIP POS.	PIP Pos	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D		
PIP SIZE	PIP Size	ECO 3D	3D		
PAT	PAT	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[: ≡]	-/-- GUIDE	Guide		