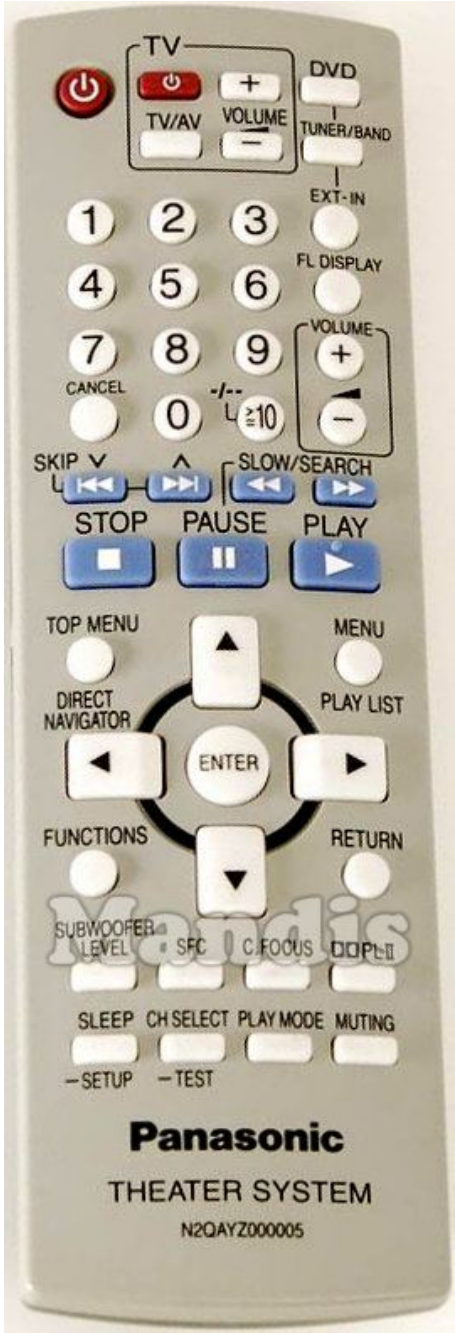

Original		Sustituto	
	Power		Power
DVD	DVD	D	Blue
TUNER/BAND	Tuner / Band	B	Green
EXT-IN	Ext-In	A	Red
FL DISPLAY	FL Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-- ≥10	+10/ - / - -	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit

Original		Sustituto	
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
▲	▲	+ CH	Ch +
SKIP	▼	CH −	Ch -
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
	Skip >>I	>>I	>>I
SLOW/	<< Slow/Search	<<	<<
SEARCH	Slow/Search >>	>>	>>
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu/Direct Navigator	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Functions	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up

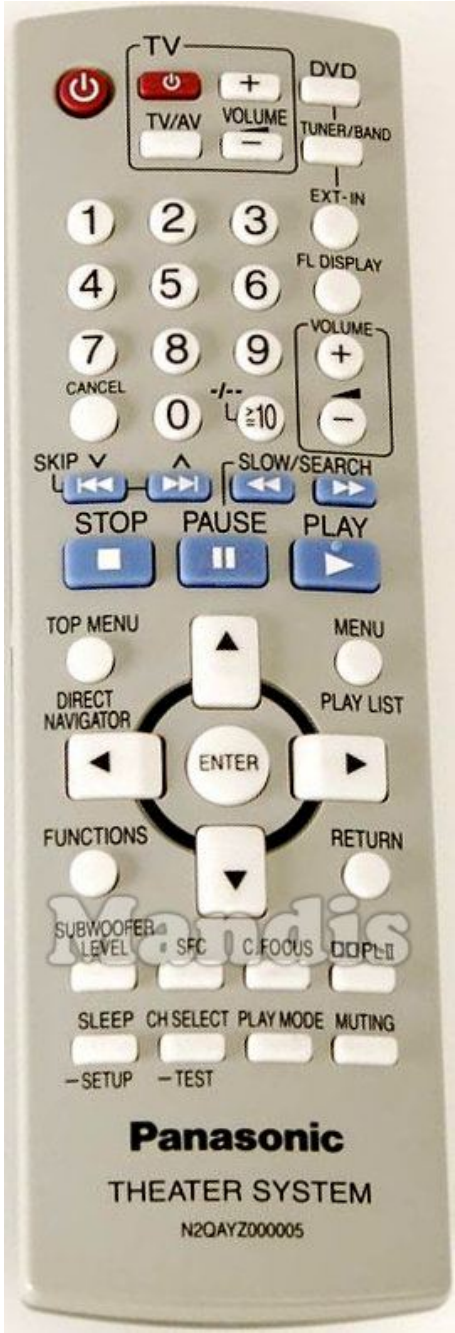

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
Subwoofer	Subt		
SFC	TV/R		
C. Focus	Format		
Dolby/PL II	Dual		
Sleep/-Setup	Sleep		
CH Select/-Test	Pre Ch		
Play Mode	Shift + Play		
Power Tv	Shift + Power		
TV/AV Tv	AV		
Vol + Tv	Shift + Vol +		
Vol - Tv	Shift + Vol -		