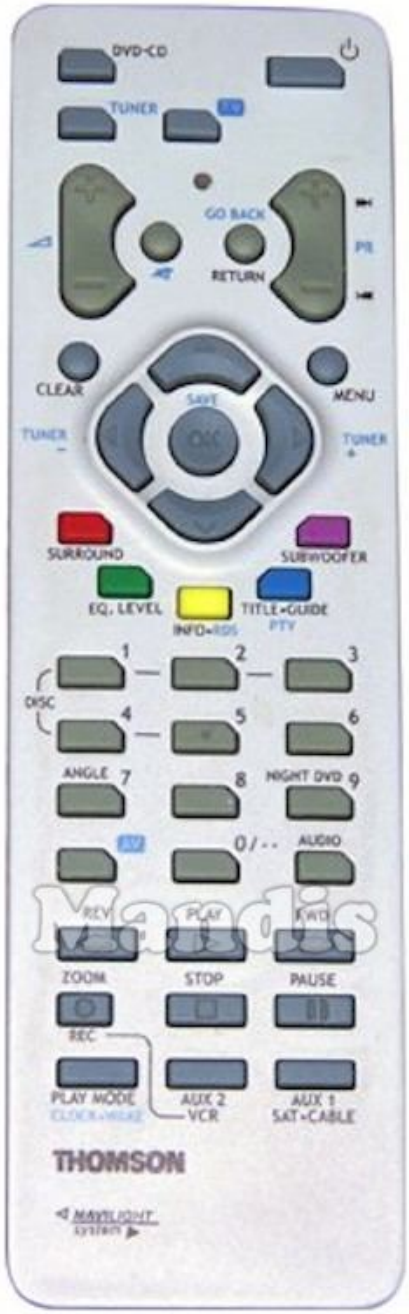


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | 1 / Disc 1 | 1 | 1 |
| | 2 / Disc 2 | 2 | 2 |
| | 3 / Disc 3 | 3 | 3 |
| | 4 / Disc 4 | 4 | 4 |
| | 5 / Disc 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 / Angle | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 / Night DVD | 9 | 9 |
| | 0 / -- | 0 | 0 |
| | Aux 1 / SAT / | TIMER AV | AV |
| | Aux 2 / VCR | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| | Tuner | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| | TV | SEARCH TV/R | TV/R |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | DVD / CD | APP MEDIA | Media |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | >>I | >>I | >>I |
| | I << | I<< | I << |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | OK / Save | OK | Ok |
| | Return | RETURN BACK | Back |
| | Clear / Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Play Mode | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | Rec / Zoom | REC MODE | Rec |
| | << REV | << | << |

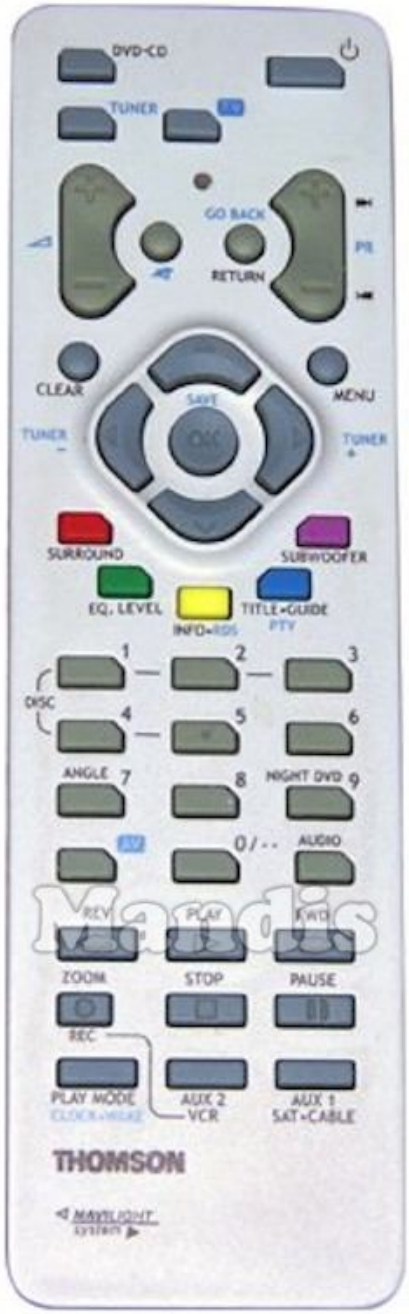


| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAY | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| FWD | >> FWD | >> | >> | | |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| PR + | PR + | + CH | Ch + | | |
| PR - | PR - | CH − | Ch - | | |
| TUNER - | Tuner - | SHIFT + ◀ | Shift + Left | | |
| TUNER + | Tuner + | SHIFT + ▶ | Shift + Right | | |
| SUBWOOFER | Purple / | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| SURROUND | Red / Surround | A | Red | | |
| EQ. LEVEL | Green / EQ Level | B | Green | | |
| INFO-RDS | Yellow / Info | C | Yellow | | |
| TITLE-GUIDE PTY | Blue / Title/Gui | D | Blue | | |
| INFO-RDS | Yellow / Info | DISPLAY INFO | Info | | |
| TITLE-GUIDE PTY | Blue / Title/Gui | -/-- GUIDE | Guide | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |