Mandis shop

Sony RM-SCP2

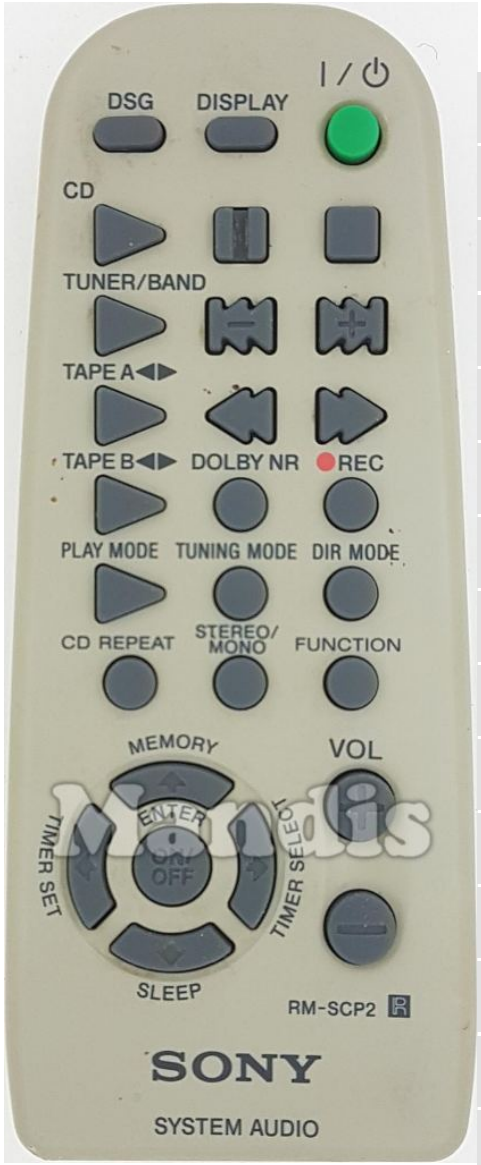

Original		Sustituto	
I / ⏻	Power	⏻	Power
DSG	DSG	DISC NAV LIST	List
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CD ▶	CD Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
TUNER/BAND	Tuner/Band	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
I<< / -	I<<	I<<	I<<
>>I / +	>>I	>>I	>>I
TAPE A◀▶ ▶	Tape A Play	+ CH	Ch +
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
TAPE B◀▶ ▶	Tape B Play	CH −	Ch -
DOLBY NR	Dolby NR	SOUND DUAL	Dual
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
PLAY MODE ▶	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
TUNING MODE	Tuning Mode	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
DIR MODE	Dir Mode	SETTINGS OPT	Options
CD REPEAT	CD Repeat	REPEAT TEXT	Text
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
STEREO/ MONO	Stereo / Mono	APP MEDIA	Media
MEMORY	Up / Memory	▲	Up
SLEEP	Down / Sleep	▼	Down
TIMER SELECT	Right / Timer Select	▶	Right
TIMER SET	Left / Timer Set	◀	Left
ENTER ON/ OFF	Enter / On/Off	OK	Ok
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

https://mandos-a-distancia.es/es/Sony/1060296-5936-mando-de-sustitucion-para-Sony-RM-SCP2-141860211.html