Mandis shop

Epson 1473902

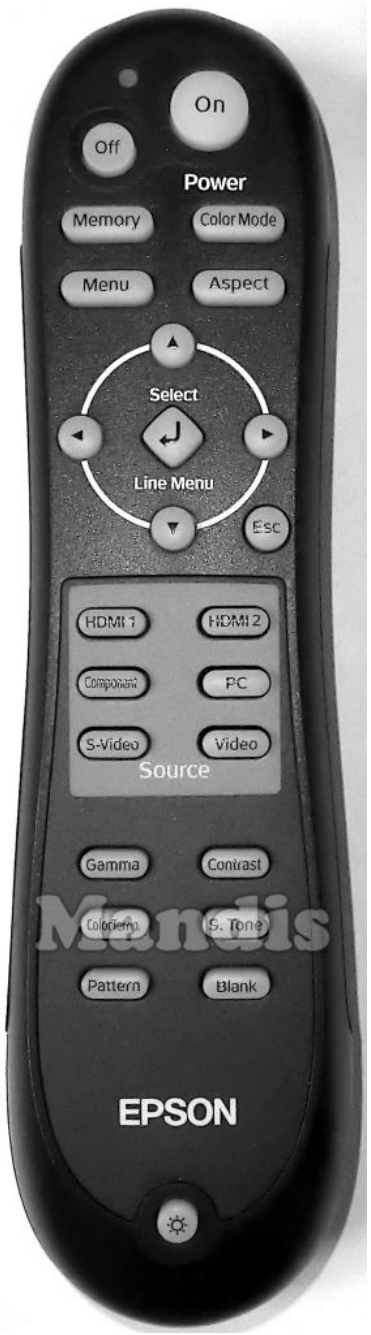

Original		Sustituto	
On	On	Power	Power
Off	Off	Shift + Power	Shift + Power
Memory	Memory	Mode	Mode
Color Mode	Color Mode	Auto	Auto
Menu	Menu	Menu	Menu
Aspect	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
Esc	ESC	Shift + Menu	Shift + Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
Select Line Menu	Select	Enter	Enter
HDMI 2	HDMI2	Source	Source
HDMI 1	HDMI1	Page▲ Vol	Vol + / Page +
PC	PC	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Component	Component	Video Comp	Comp / Video
Color Temp	Color Temp	Timer Freeze	Freeze / Timer

Original		Sustituto	
S-Video	S-Video	Focus Volt	Volt / Focus
Blank	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
Video	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Contrast	Contrast	Stop –	- / Stop
Gamma	Gamma	Play +	+ / Play
S. Tone	S.Tone	Info Help	Help / Info
Pattern	Pattern	Invert 3D	3D / Invert

https://mandos-a-distancia.es/es/Epson/1060459-66064-mando-de-sustitucion-para-Epson-1473902.html