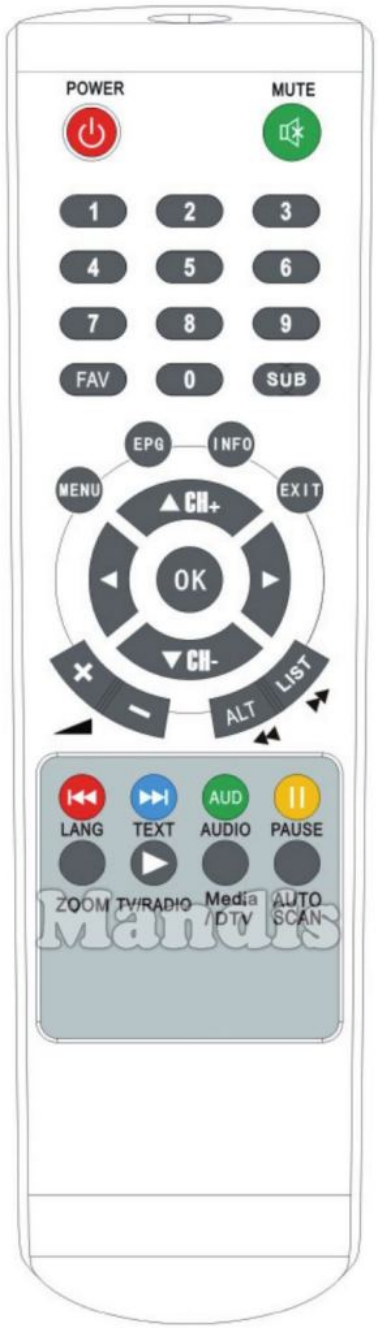


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SUB | SUB | AD SUBT | Subt |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| CH+ | Up / CH+ | | Up |
| CH+ | Up / CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | Down / CH- | | Down |
| CH- | Down / CH- | CH − | Ch - |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| ALT | ALT / << | HOME SMART | Smart |
| ALT | ALT / << | | << |
| LIST | List / >> | DISC NAV LIST | List |
| LIST | List / >> | | >> |
| LANG | Red / I<< / Lang | A | Red |
| LANG | Red / I<< / Lang | | I<< |
| LANG | Red / I<< / Lang | SOUND DUAL | Dual |

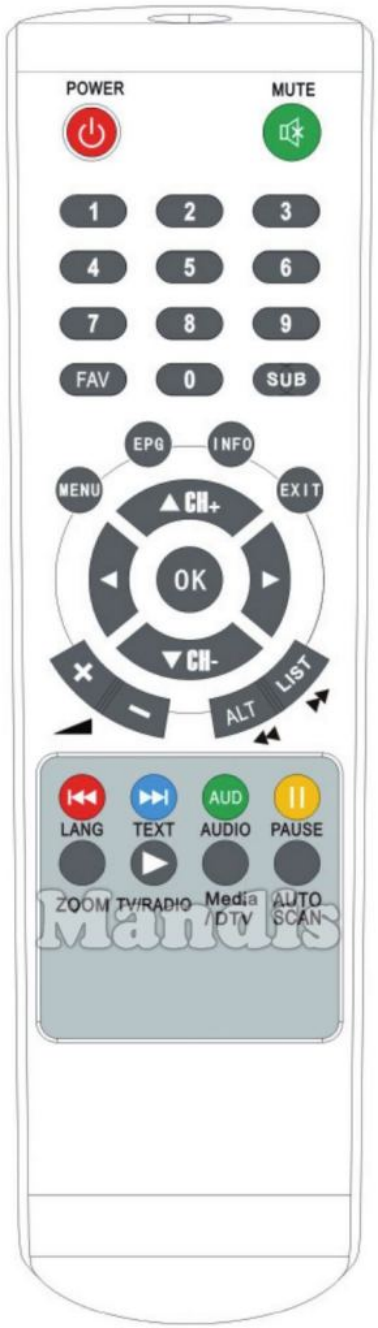


| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| TEXT Blue / >>I / Tex | D Blue | | |
| TEXT Blue / >>I / Tex | >>I | | |
| TEXT Blue / >>I / Tex | REPEAT TEXT Text | | |
| AUD AUDIO Green / Audio | B Green | | |
| AUD AUDIO Green / Audio | SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual | | |
| PAUSE Yellow / Pause | C Yellow | | |
| PAUSE Yellow / Pause | II Pause | | |
| ZOOM Zoom | ZOOM Eject | | |
| TV/RADIO Play / TV/Radi | SEARCH TV/R TV/R | | |
| TV/RADIO Play / TV/Radi | PLAY MODE Play | | |
| Media /DTV Media / DTV | APP MEDIA Media | | |
| AUTO SCAN Auto Scan | SETTINGS OPT Options | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |