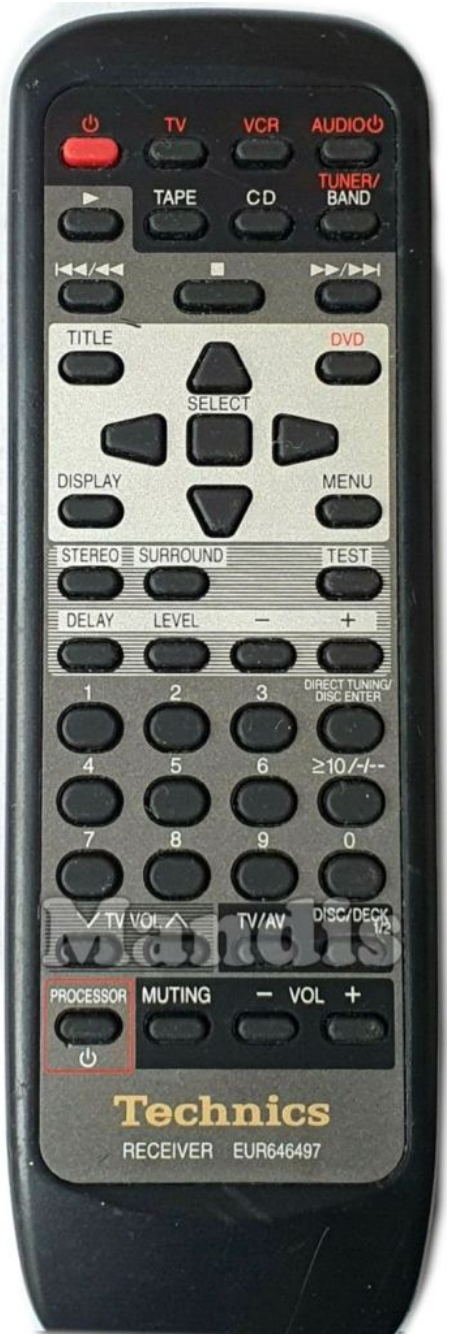


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Power TV | | Power | |
| TV | | Shift + 1 | |
| VCR | | Shift + 4 | |
| Tape | | Shift + 5 | |
| CD | | Shift + 3 | |
| Tuner / Band | | Shift + 6 | |
| Up | | Up | |
| DVD | | Shift + 2 | |
| Left | | Left | |
| Select | | OK | |
| Right | | Right | |
| Display | | Display / Media | |
| Down | | Down | |
| Menu | | Menu / Home | |
| Stereo | | Audio / Lang I/II | |
| Surround | | Eject / Surround | |
| Test | | Text / Goto | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Delay | | Back / Return | |
| Level | | Smart / List | |
| - | | CH- / Page- | |
| + | | CH+ / Page+ | |
| 1 Tv | | 1 | |
| 2 Tv | | 2 | |
| 3 Tv | | 3 | |
| 4 Tv | | 4 | |
| 5 Tv | | 5 | |
| 6 Tv | | 6 | |
| >10/-/-- Tv | | Guide / EPG / -/-- | |
| 7 Tv | | 7 | |
| 8 Tv | | 8 | |
| 9 Tv | | 9 | |
| 0 Tv | | 0 | |
| Tv Vol Down | | Shift + Vol - | |
| Tv Vol Up | | Shift + Vol + | |

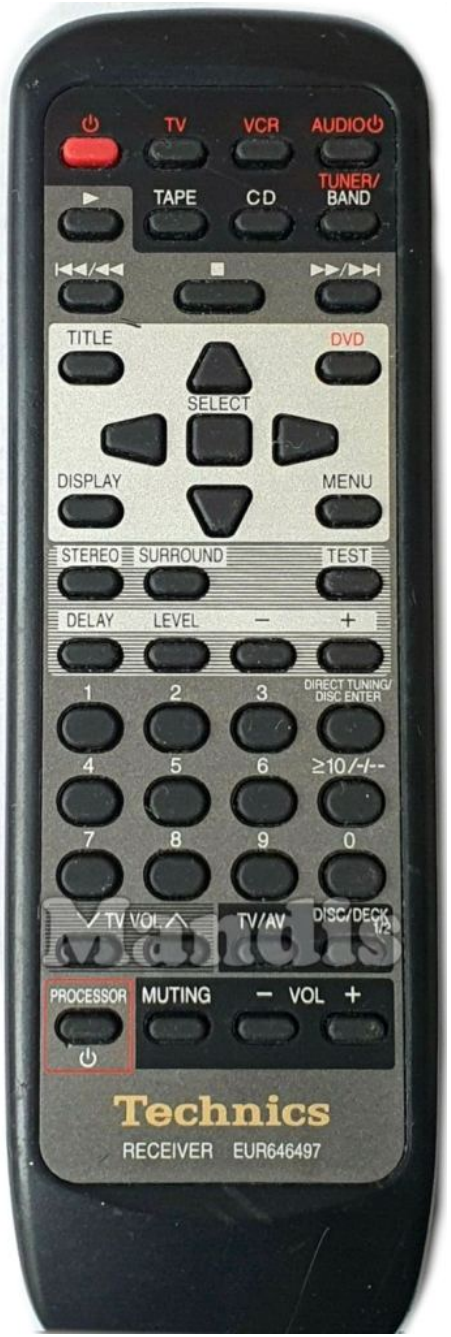


| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV/AV | Tv/AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | | | |
| DISC/DECK 1/2 | Disc/Deck 1/2 | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | | | |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | | | |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - | | | | |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + | | | | |

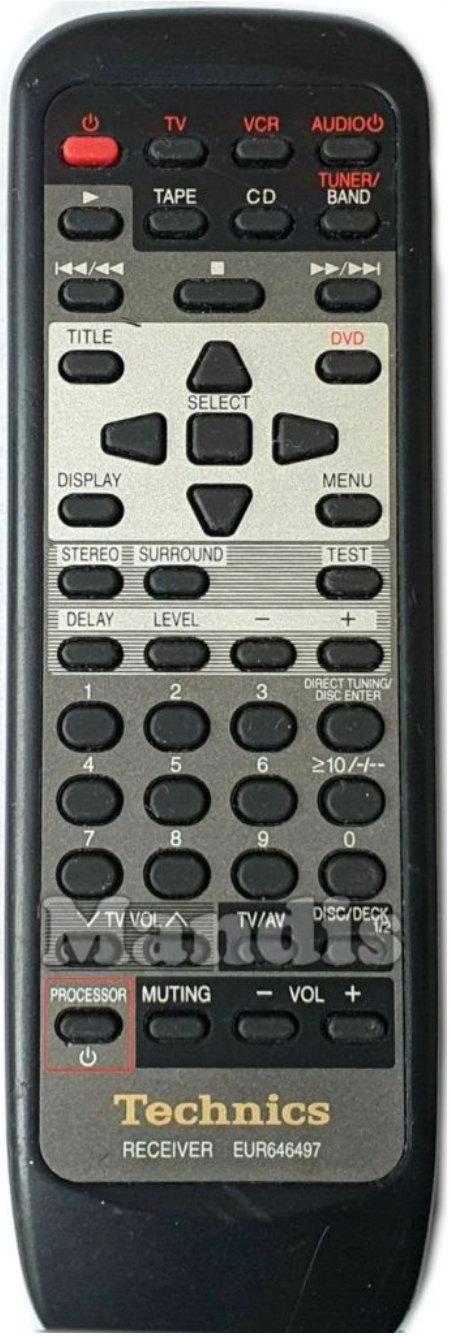


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power DVD | | Power |
| TV | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| | Play DVD | SLOW | Play / Slow |
| TAPE | Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| TUNER/ BAND | Tuner / Band | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| | I <<I / << DVD | PRESET- | I << / Preset- |
| | I <<I / << DVD | TUNE- | << / Tune- |
| | Stop DVD | HOLD | Stop / Hold |
| | >>I / >>I DVD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | >>I / >>I DVD | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Up | | Up |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| | Left | | Left |
| SELECT | Select | OK | OK |
| | Right | | Right |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| STEREO | Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| TEST | Test | GOTO TEXT | Text / Goto |
| DELAY | Delay | RETURN BACK | Back / Return |
| LEVEL | Level | LIST SMART | Smart / List |
| – | - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| + | + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 DVD | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 DVD | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 DVD | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 DVD | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 DVD | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 DVD | TUNER 6 | 6 |
| ≥10/-/-- | >10/-/-- DVD | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

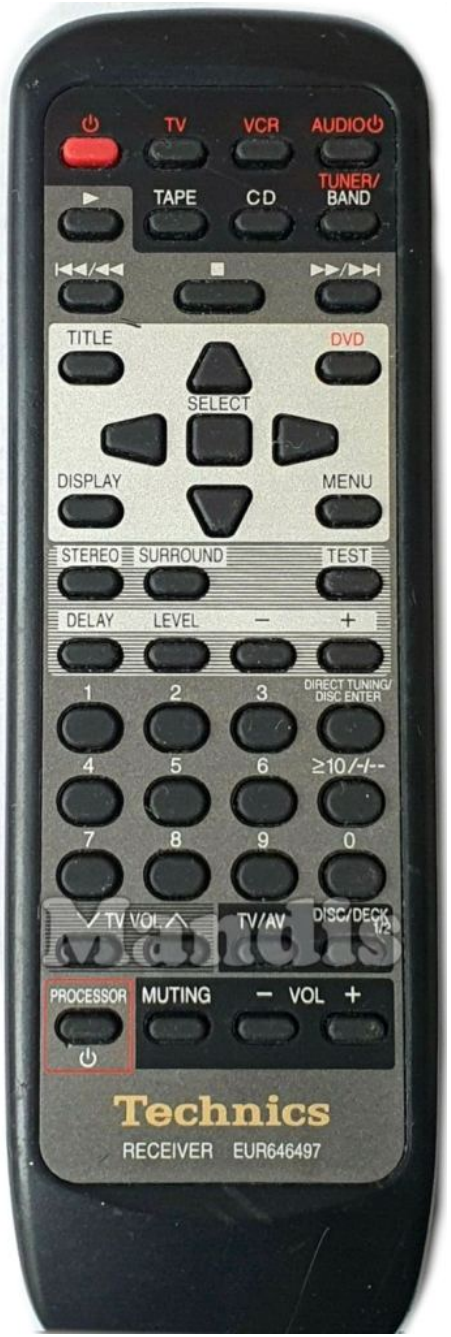


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 DVD | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 DVD | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 DVD | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 DVD | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DISC/DECK 1/2 | Disc/Deck 1/2 | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| – VOL | Vol - | VOL – | Vol - |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

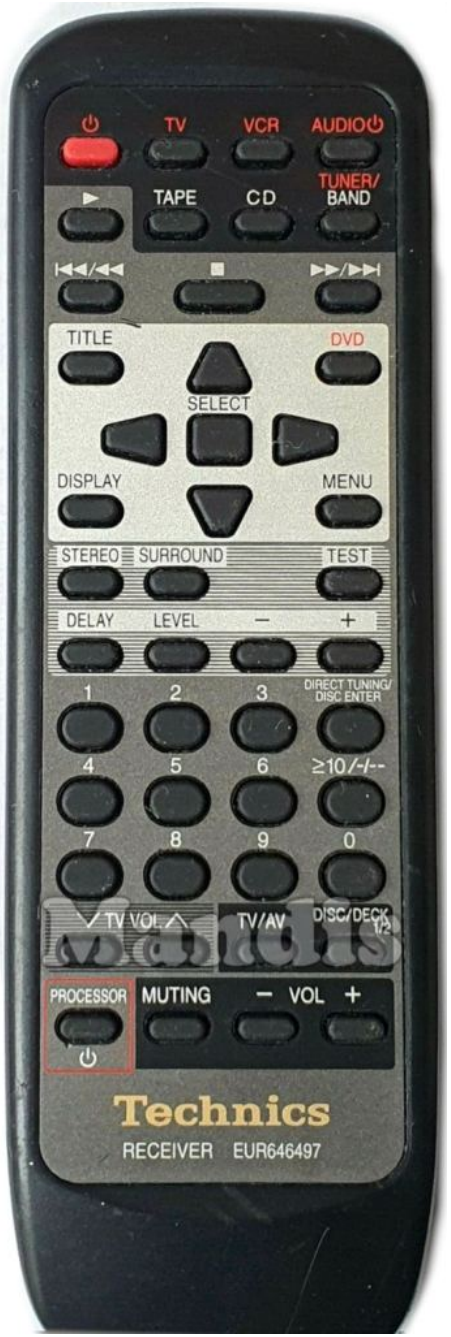


| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power CD | Power |
| Power Tape | Shift + Power |
| TV | Shift + 1 |
| VCR | Shift + 4 |
| Play CD | Play / Slow |
| Play Tape | Shift + Play / |
| Tape | Shift + 5 |
| CD | Shift + 3 |
| Tuner / Band | Shift + 6 |
| I <</ << CD | << / Tune- |
| I <</ << Tape | Shift + I << / Preset- |
| I <</ << CD | I << / Preset- |
| I <</ << Tape | Shift + << / |
| Stop CD | Stop / Hold |
| Stop Tape | Shift + Stop / |
| >>/ >>I CD | >> / Tune+ |
| >>/ >>I Tape | Shift + >> / Tune+ |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| >>/ >>I CD | >>I / Preset+ |
| >>/ >>I Tape | Shift + >>I / Preset+ |
| Up | Up |
| DVD | Shift + 2 |
| Left | Left |
| Select | OK |
| Right | Right |
| Display | Display / Media |
| Down | Down |
| Menu | Menu / Home |
| Stereo | Audio / Lang I/II |
| Surround | Eject / Surround |
| Test | Text / Goto |
| Delay | Back / Return |
| Level | Smart / List |
| - | CH- / Page- |
| + | CH+ / Page+ |

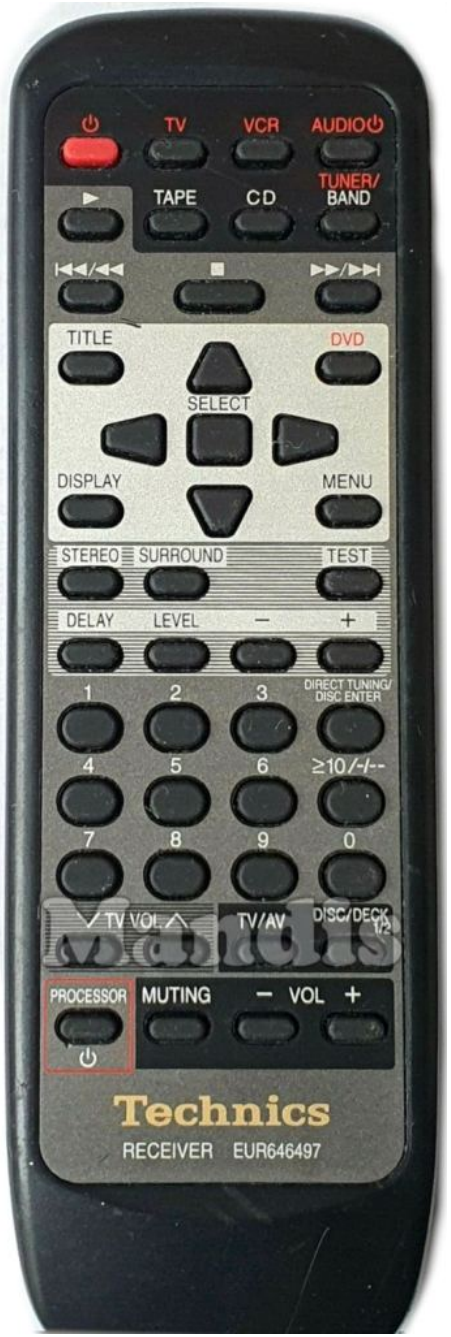


| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 CD- Tape | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 CD- Tape | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 CD- Tape | CD - STB 3 | 3 | | |
| DIRECT TUNING/ DISC ENTER | Direct Tuning/ Disc Ente | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| 4 | 4 CD- Tape | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 CD- Tape | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 CD- Tape | TUNER 6 | 6 | | |
| ≥10/-/-- | >10/ - / -- CD- Tape | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 7 | 7 CD- Tape | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 CD- Tape | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 CD- Tape | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 CD- Tape | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| DISC/DECK 1/2 | Disc/ Deck 1/ 2 | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| DISC/DECK 1/2 | Disc/ Deck 1/ 2 | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle | | |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| − VOL | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + | | |

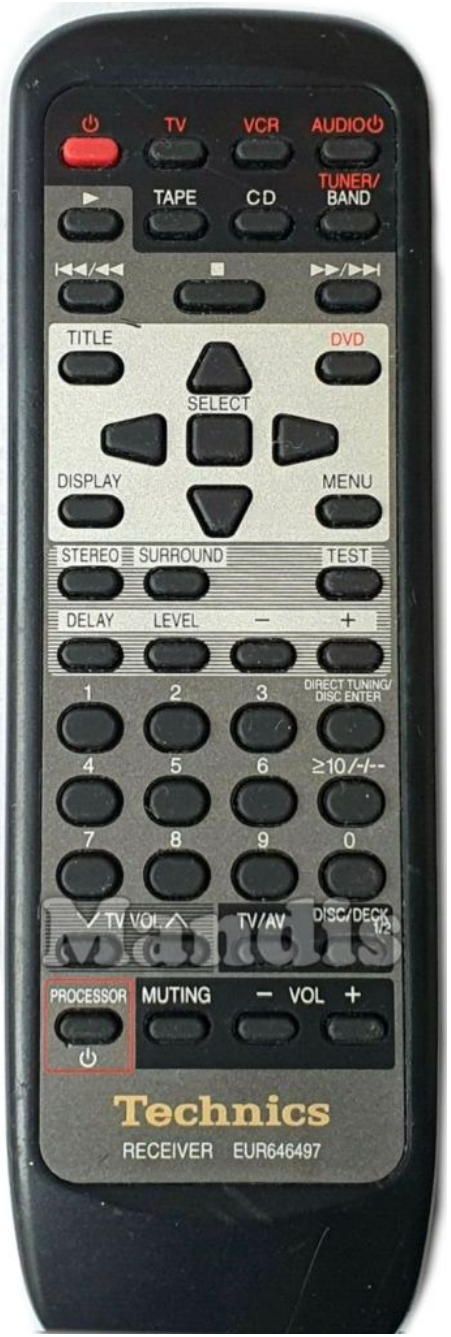


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Power VCR | | Shift + Power | |
| Power Tuner/Band | | Power | |
| TV | | Red / Netflix / Search | |
| VCR | | Fav / Marker / PC | |
| Play | | Play / Slow | |
| Tape | | Shift + Fav / Marker / PC | |
| CD | | Yellow / YouTube / Repeat | |
| Tuner/Band | | Blue / Prime Video / Random | |
| I<</<< | | << / Tune- | |
| Stop | | Stop / Hold | |
| >>/>>I | | >> / Tune+ | |
| Up | | Up | |
| DVD | | Green / APP / Repeat | |
| Left | | Left | |
| Select | | OK | |
| Right | | Right | |
| Display | | Display / Media | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Down | | Down | |
| Menu | | Menu / Home | |
| Stereo | | Audio / Lang I/II | |
| Surround | | Eject / Surround | |
| Test | | Text / Goto | |
| Delay | | Back / Return | |
| Level | | Smart / List | |
| - | | CH- / Page- | |
| + | | CH+ / Page+ | |
| 1 VCR | | Shift + 1 | |
| 1 Tuner/Band | | 1 | |
| 2 VCR | | Shift + 2 | |
| 2 Tuner/Band | | 2 | |
| 3 VCR | | Shift + 3 | |
| 3 Tuner/Band | | 3 | |
| Direct Tuning/Disc Ente | | D.Menu / Top | |
| 4 VCR | | Shift + 4 | |

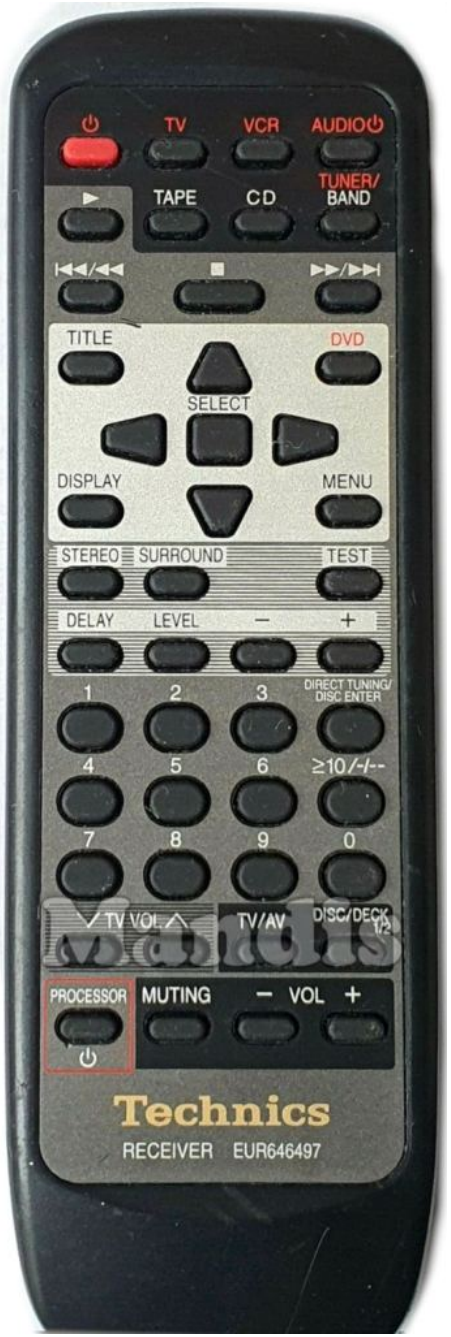


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 Tuner / Band | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 VCR | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| 5 | 5 Tuner / Band | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 VCR | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| 6 | 6 Tuner / Band | TUNER 6 | 6 |
| ≥10/-/-- | >10/-/-- VCR | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| ≥10/-/-- | >10/-/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 VCR | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| 7 | 7 Tuner / Band | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 VCR | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 8 | 8 Tuner / Band | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 VCR | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| 9 | 9 Tuner / Band | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 VCR | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| 0 | 0 Tuner / Band | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DISC/DECK 1/2 | Disc/Deck 1/2 | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |