Mandis shop

# Thomson SB100BT-SB200BT

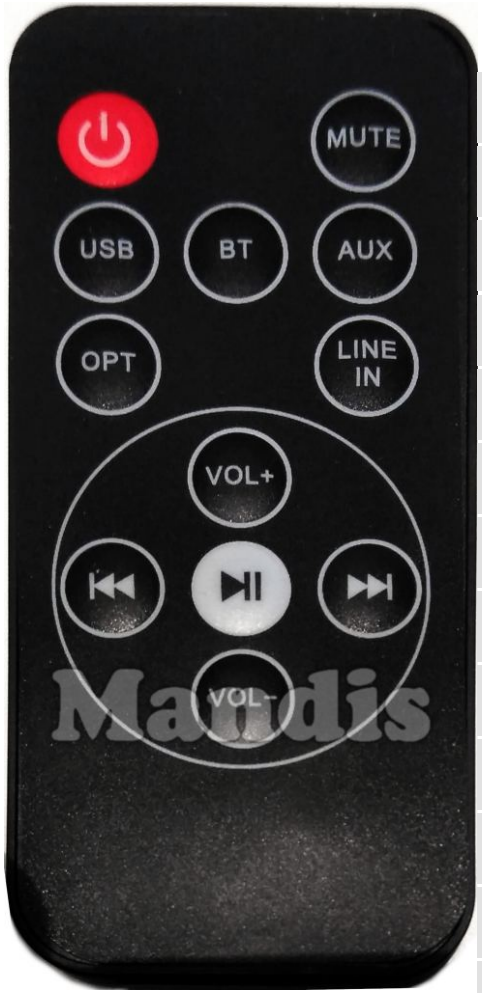


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| USB | USB | 1 | 1 |
| BT | BT | 2 | 2 |
| AUX | AUX | 3 | 3 |
| OPT | OPT | 5 | 5 |
| LINE IN | Line In | 6 | 6 |
| VOL+ | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL+ | Vol+ | | Up |
| VOL- | Vol- | VOL − | Vol - |
| VOL- | Vol- | | Down |
| >>I | >>I | | >>I |
| >>I | >>I | | Right |
| I<< | I<< | | I<< |
| I<< | I<< | | Left |
| Play / Pause | Play / Pause | OK | Ok |
| Play / Pause | Play / Pause | PLAY MODE | Play |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| Play / Pause | Play / Pause | | Pause |

https://mandos-a-distancia.es/es/Thomson/1063766-92535-mando-de-sustitucion-para-Thomson-SB100BT.html