Mandis shop

Fujitsu REMCON751

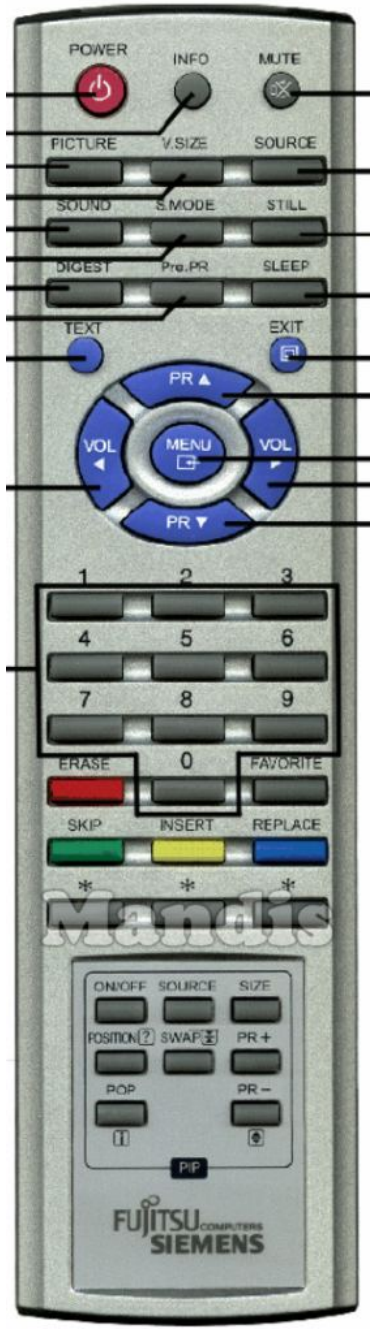

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Down / PR-	Ch -
Info	Info	Right / Vol +	Right
Mute	Mute	Right / Vol +	Vol +
Picture	Format	Left / Vol -	Left
V. Size	3D	Left / Vol -	Vol -
Source	AV	Menu	Menu
Sound	Dual	Menu	Ok
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual	1	1
Still	Pause	2	2
Digest	Smart	3	3
Pre. PR	Back	4	4
Sleep	Sleep	5	5
Text	Text	6	6
Exit	Exit	7	7
Up / PR+	Up	8	8
Up / PR+	Ch +	9	9
Down / PR-	Down	0	0

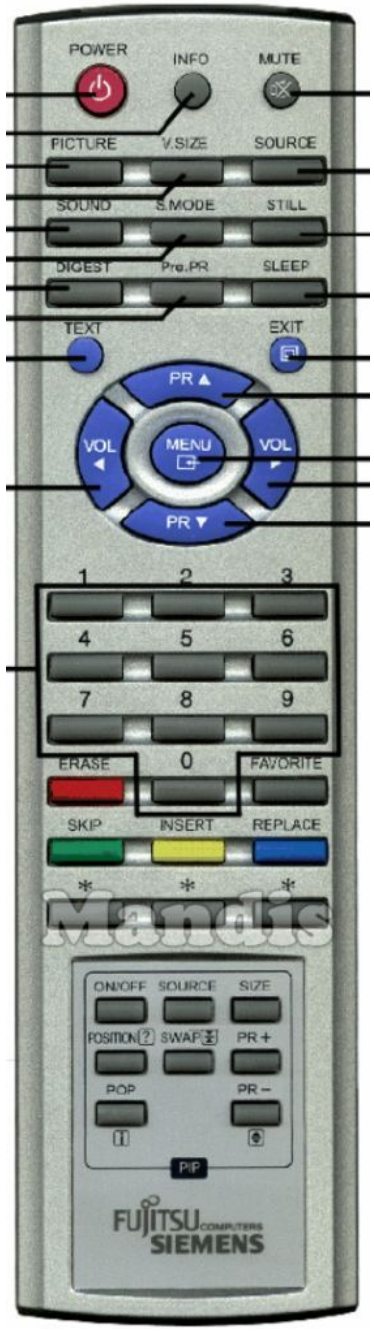

Original	Sustituto	Original	Sustituto
ERASE Red / Erase	A Red		
FAVORITE Favorite	FAV PRE-CH Pre Ch		
SKIP Green / Skip	B Green		
INSERT Yellow / Inser	C Yellow		
REPLACE Blue / Replace	D Blue		
ON/OFF PIP On/Off	SHIFT + 1 Shift + 1		
SOURCE PIP Source	SHIFT + 2 Shift + 2		
SIZE PIP Size	SHIFT + 3 Shift + 3		
POSITION PIP Position	SHIFT + 4 Shift + 4		
SWAP PIP Swap	SHIFT + 5 Shift + 5		
PR + PIP PR+	SHIFT + 6 Shift + 6		
PR + PIP PR+	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
PR – PIP PR-	SHIFT + 7 Shift + 7		
PR – PIP PR-	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
POP PIP POP	SHIFT + 8 Shift + 8		