Mandis shop

Nec RD-436E

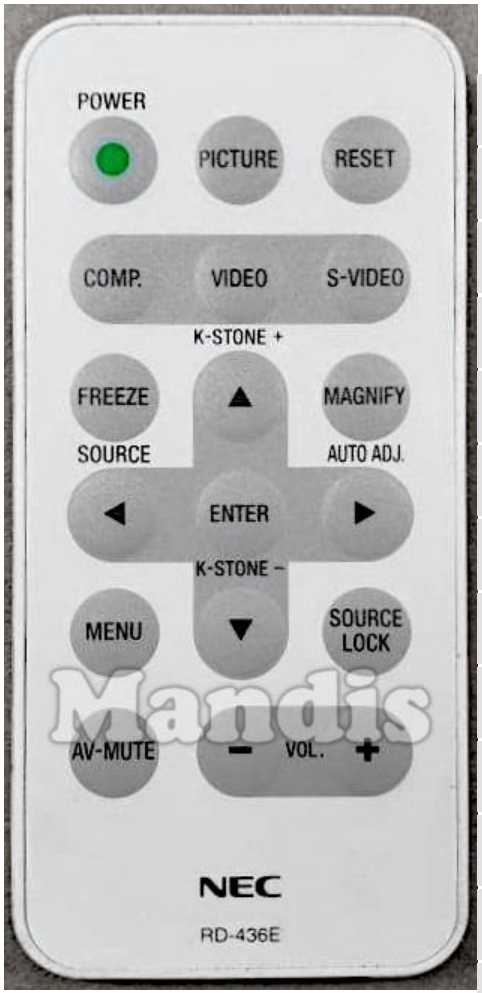

Original		Sustituto	
POWER	POWER	Power	
RESET	RESET	Focus / Volt	Volt / Focus
COMP.	COMP.	Video / Comp	Comp / Video
VIDEO	VIDEO	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-VIDEO	Mode	Mode
FREEZE	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer
MAGNIFY	MAGNIFY	Play / +	+ / Play
K-STONE +	UP / K-STONE+	Up	
SOURCE	LEFT / SOURCE	Left	
SOURCE	LEFT / SOURCE	Source	
ENTER	ENTER	Enter	
AUTO ADJ.	RIGHT / AUTO	Right	
AUTO ADJ.	RIGHT / AUTO	Auto	
K-STONE –	DOWN /	Down	
MENU	MENU	Menu	
SOURCE LOCK	SOURCE LOCK	Shift + Source	Shift + Source
AV-MUTE	AV-MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute

Original		Sustituto	
VOL-	VOL-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
VOL+	VOL+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +

https://mandos-a-distancia.es/es/Nec/1064452-65425-mando-de-sustitucion-para-Nec-RD-436E.html