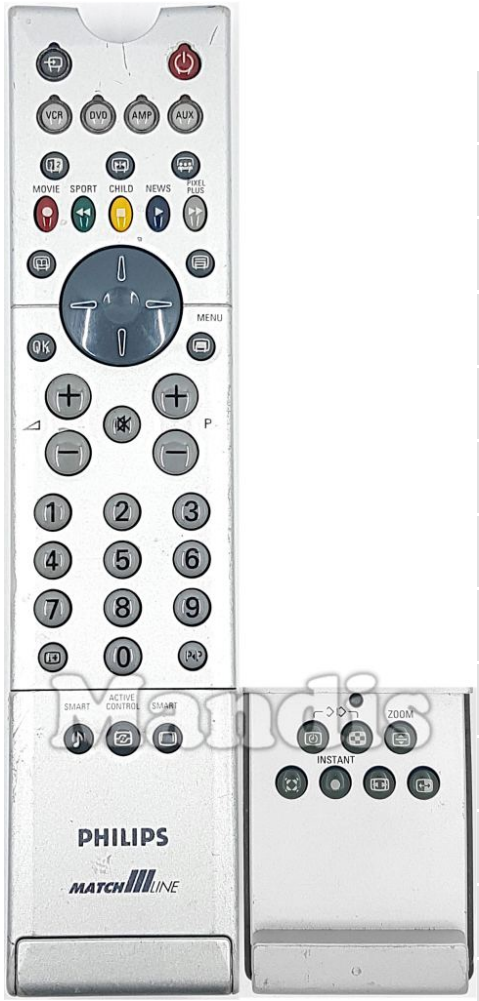

Original	Sustituto
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	SHIFT + 4 (VIDEO) — Shift + 4
DVD	SHIFT + 2 (DVD) — Shift + 2
AMP	SHIFT + 5 (TAPE) — Shift + 5
AUX	SHIFT + 7 (AUX - HDD) — Shift + 7
[1I2]	Picture / Format
[>I<]	SHIFT + ZOOM (SIZE) — Shift + Zoom /
[...]	Subtitle / EQ
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search
Green/<<<Sport	Green / APP / Repeat
Yellow/Stop/Chil	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random
>>/Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto

Original	Sustituto
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

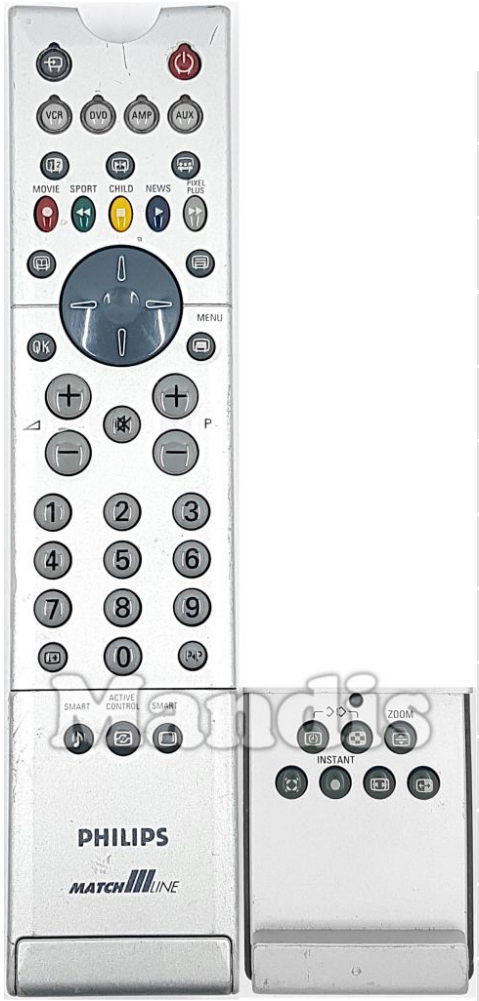

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	8	USB 8	8		
	9	BLUETOOTH 9	9		
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
	0	HDMI - SAT 0	0		
	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART	♪ Smart	TITLE SOUND	Sound / Title		
ACTIVE CONTROL	[-o-]/Active Control	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
SMART	[ ] Smart	LIST SMART	Smart / List		
	[o]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ZOOM	[♦]/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[ ]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
INSTANT	Instant	RETURN BACK	Back / Return		
	[<>]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	[↔]	SURROUND	Eject / Surround		

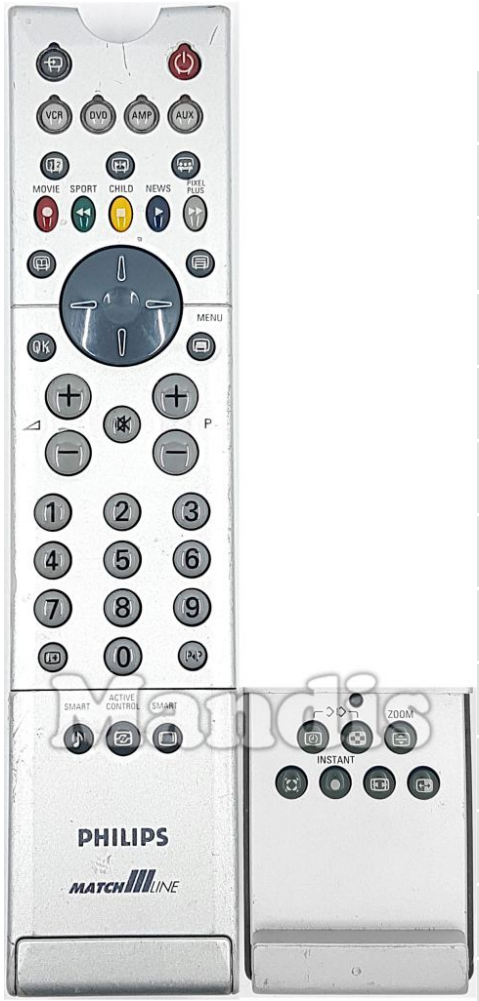

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I <]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[. . .]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

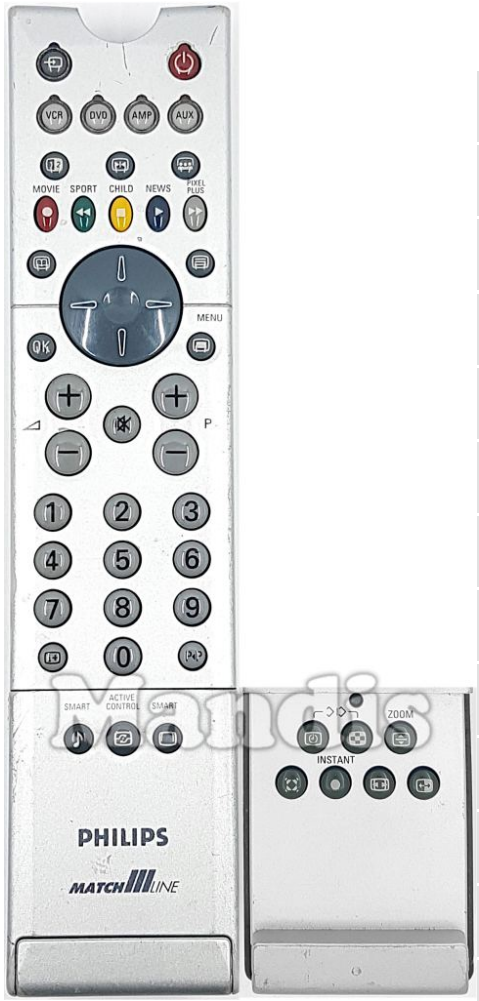

Original		Sustituto	
	9		9
	[i+]		Info / Angle
	0		0
	P<P		Fav / Marker / PC
	[o]		Smart / List

Original	Sustituto

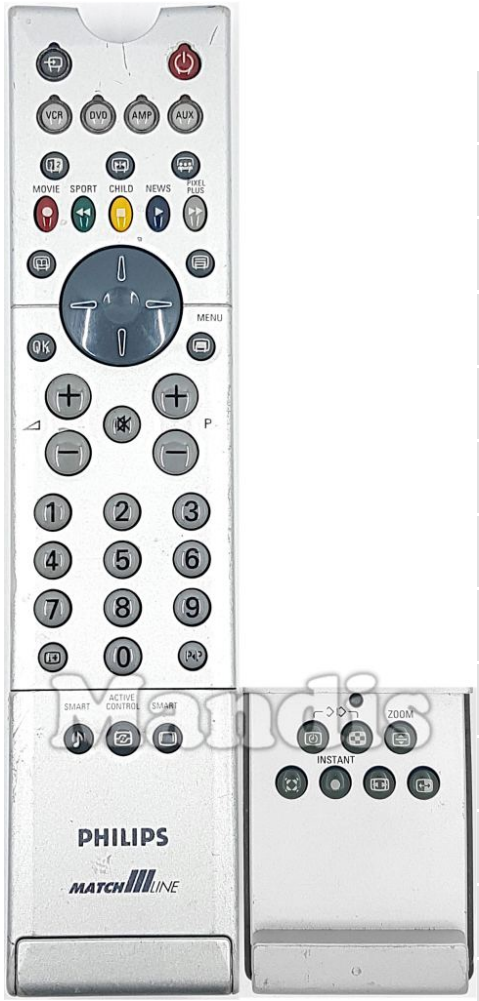

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I <]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[. . .]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

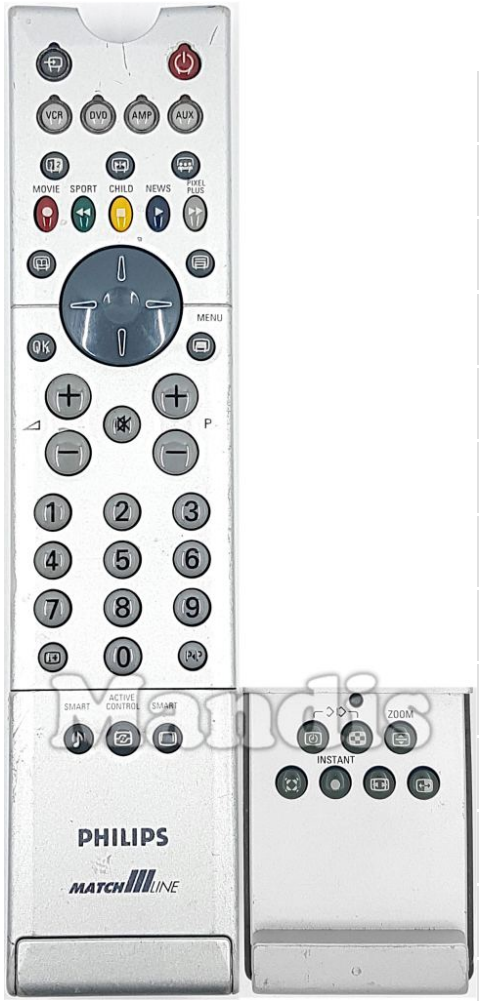

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Sustituto

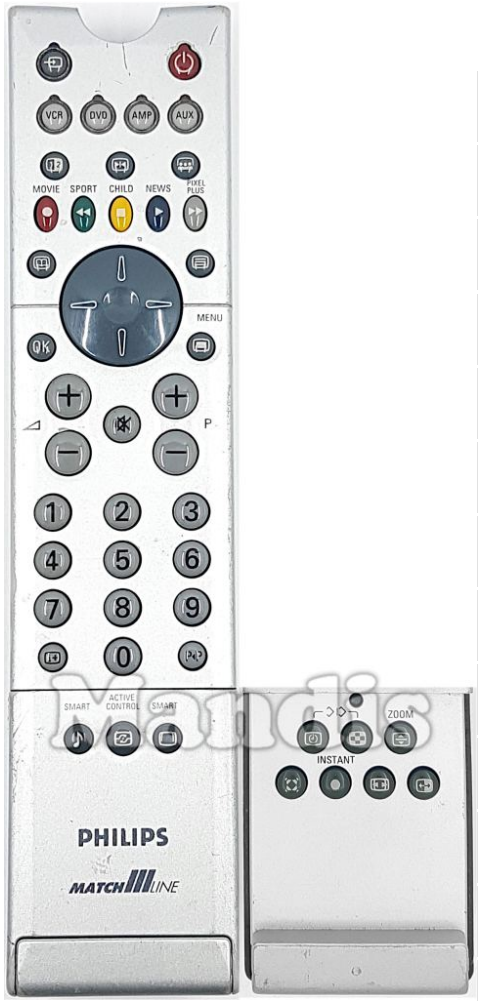

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Input	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Power	Power	P+	CH+ / Page+
VCR	Shift + 4	Vol -	Vol -
DVD	Shift + 2	Mute	Mute / Dimmer
AMP	Shift + 5	P-	CH- / Page-
AUX	Shift + 7	1	1
[. . .]	Subtitle / EQ	2	2
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8
Right	Right	9	9
OK	OK	0	0
Down	Down	P<P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home		