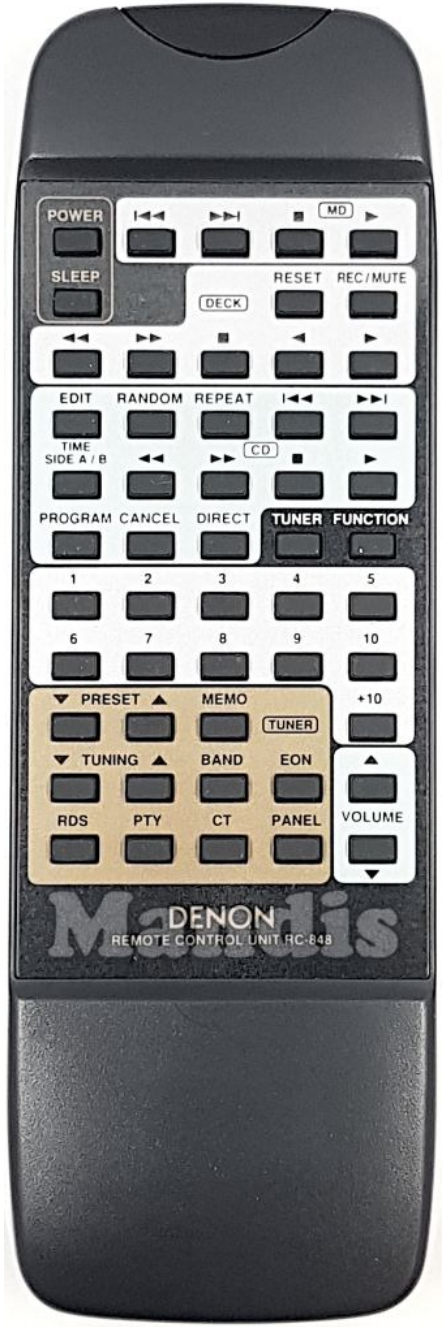

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	5	5
Sleep	Sleep / Timer	6	6
Reset	Exit / Cancel / Clear	7	7
Rec Mute	Mute / Dimmer	8	8
<< Deck	Down	9	9
>> Deck	Up	10	0
Stop Deck	OK	Preset Down	I << / Preset-
< Deck	Left	Preset Up	>>I / Preset+
> Deck	Right	Memo	Rec / Rec Mode
Time Side A/B	Back / Return	+10	Guide / EPG / -/--
Tuner	Shift + 6	Tuning Down	<< / Tune-
Tuner	Smart / List	Tuning Up	>> / Tune+
Function	Menu / Home	Band	Play / Slow
1	1	Eon	Pause / Step / Freeze
2	2	Vol +	Vol +
3	3	RDS	AV / Input / RDS
4	4	PTY	Stop / Hold

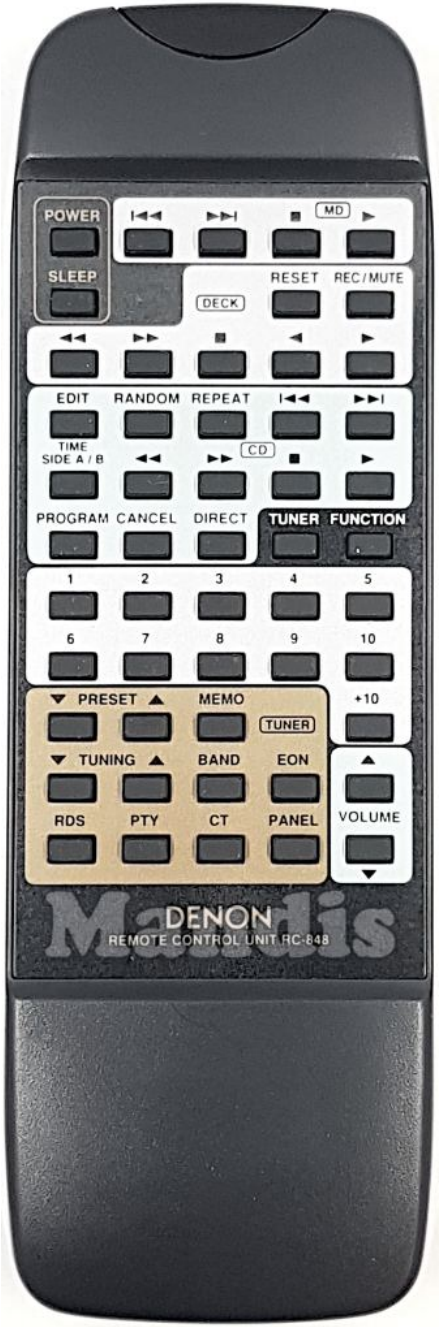

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
CT	CT	TITLE SOUND	Sound / Title				
PANEL	Panel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
VOLUME	Vol -	VOL	Vol -				

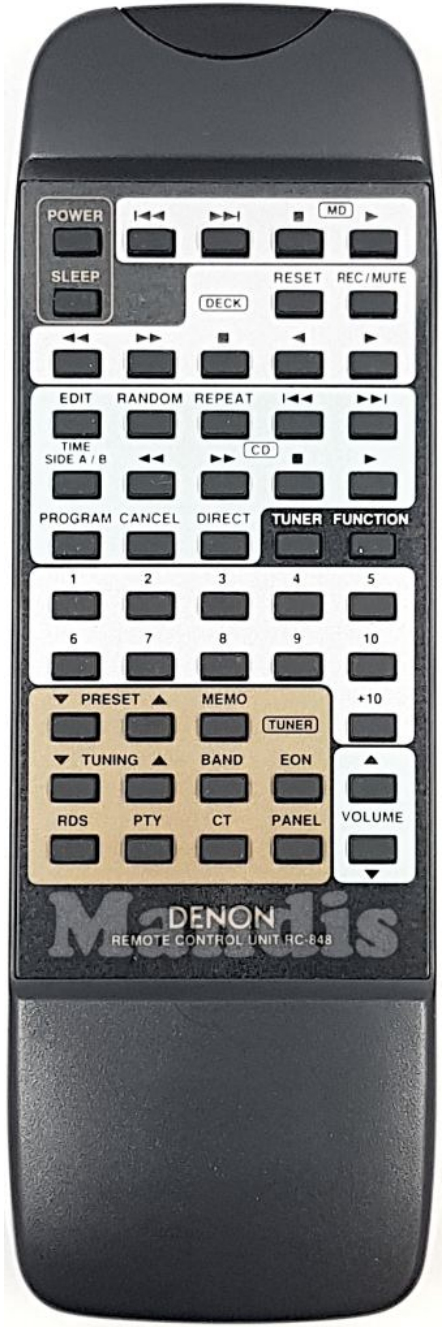

Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER Power	Power	CANCEL Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
I<< MD	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-	DIRECT Direct	LIST SMART Smart / List
>>I MD	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+	TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
Stop MD	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	FUNCTION Function	HOME MENU Menu / Home
Play MD	SHIFT + SLOW Shift + Play /	1 1 CD	TV 1 1
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	2 2 CD	DVD 2 2
EDIT Edit	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	3 3 CD	CD-STB 3 3
RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	4 4 CD	VIDEO 4 4
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat	5 5 CD	TAPE 5 5
I<< CD	PRESET- I<< / Preset-	6 6 CD	TUNER 6 6
>>I CD	PRESET+ >>I / Preset+	7 7 CD	AUX-HDD 7 7
TIME SIDE A/B Time Side A/B	MEDIA DISPLAY Display / Media	8 8 CD	USB 8 8
<< CD	TUNE- << / Tune-	9 9 CD	BLUETOOTH 9 9
>> CD	TUNE+ >> / Tune+	10 10 CD	HDMI-SAT 0 0
Stop CD	HOLD Stop / Hold	+10 +10 CD	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Play CD	SLOW Play / Slow	VOLUME Vol +	+ VOL Vol +
PROGRAM Program	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / Program	VOLUME Vol -	VOL - Vol -