Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL	Vol+	VOL +	Vol+
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
SMART	Smart	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK	OK	OK
3D	3D	CD - STB 3	3

Original	Sustituto

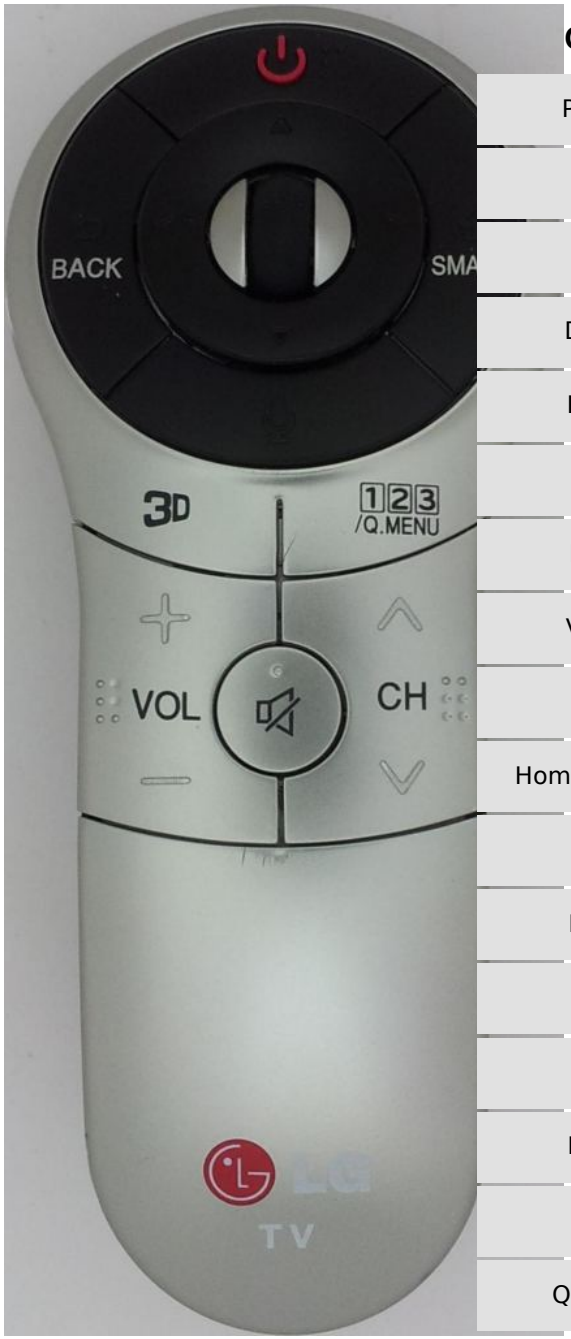

Original	Sustituto
Power	Power
OK	OK
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Back	Back / Return
Vol +	Vol+
Vol -	Vol-
Home / Smart	Menu / Home
3D	Shift + 3
Mute	Mute / Dimmer
P +	CH+ / Page+
P -	CH- / Page-
Ratio	Picture / Format
List	Smart / List
Q.Menu	D.Menu / Top Menu

Original	Sustituto
Subtitle	Subtitle / EQ
Settings	Setup / OPT /
>>	>>I / Preset+
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow
AD / PIP	Sound / Title
<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Text	Text / Goto
FAV	Fav / Marker / PC
Exit	Exit / Cancel / Clear
Input	AV / Input / RDS
Blue	Blue / Prime Video / Random
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Stop / Live TV	Stop / Hold

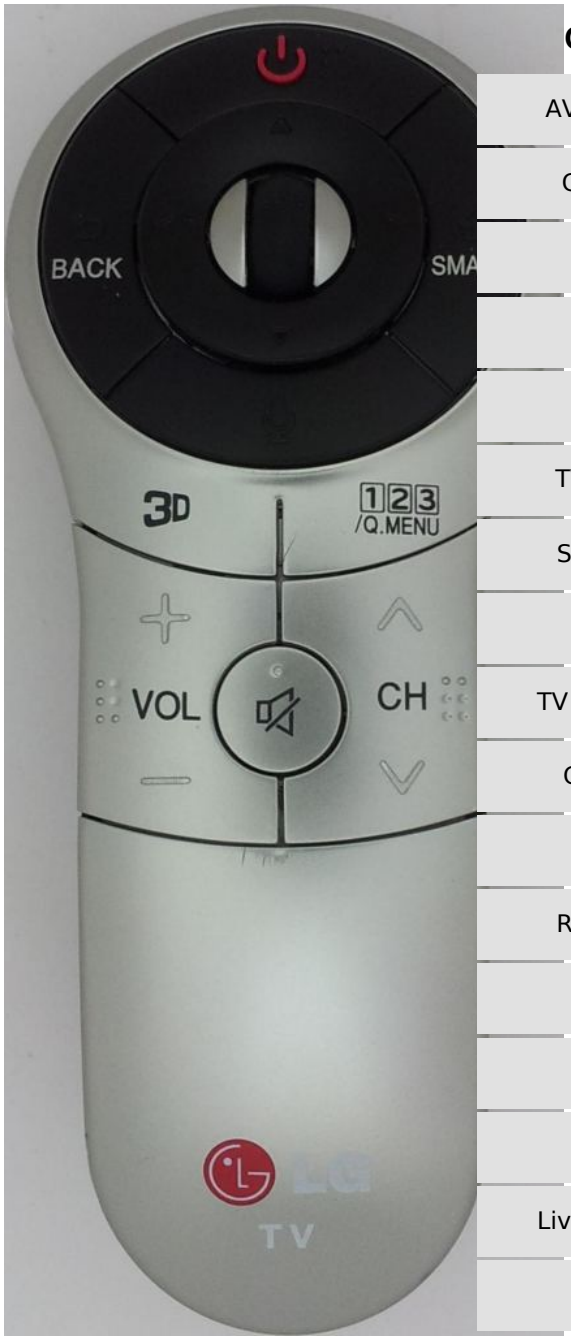

Original	Sustituto
AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
0	HDMI - SAT 0 — 0
AD	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
TV / PC	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
App	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO — TV/Radio /
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Info	ANGLE INFO — Info / Angle
Recent	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
9	BLUETOOTH 9 — 9
8	USB 8 — 8
7	AUX - HDD 7 — 7
Live Menu	MEDIA DISPLAY — Display / Media
6	TUNER 6 — 6

Original	Sustituto
5	TAPE 5 — 5
Q.View	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
4	VIDEO 4 — 4
Live Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size
3	CD - STB 3 — 3
2	DVD 2 — 2
1	TV 1 — 1
T.Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
Energy Saving	SURROUND ⏏ — Eject / Surround
My APPS	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List