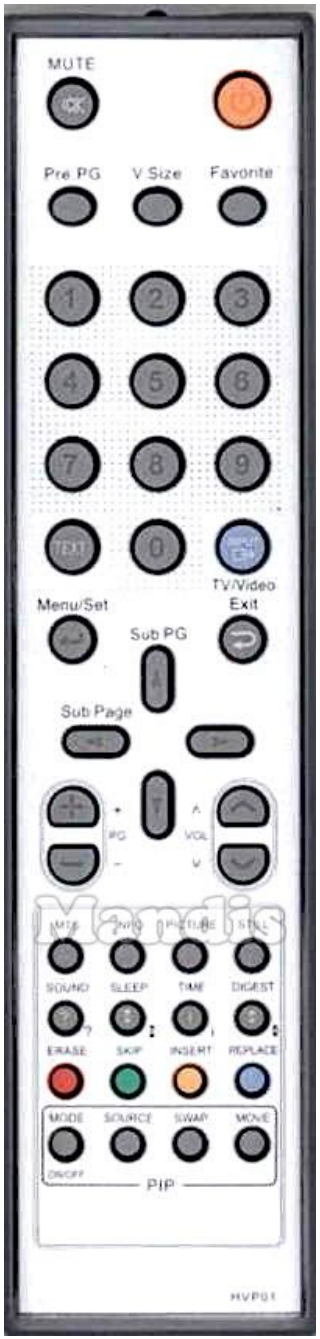


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Pre Pg | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | V. Size | ZOOM | Eject |
| | Favourite | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Input / TV/Video | SEARCH TV/R | TV/R |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Menu / Set | TOP MENU MENU | Menu |
| | Menu / Set | OK | Ok |
| | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | PG+ | + CH | Ch + |
| | PG- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | MTS | APP MEDIA | Media |
| | PG Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| | Still | | Pause |
| | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

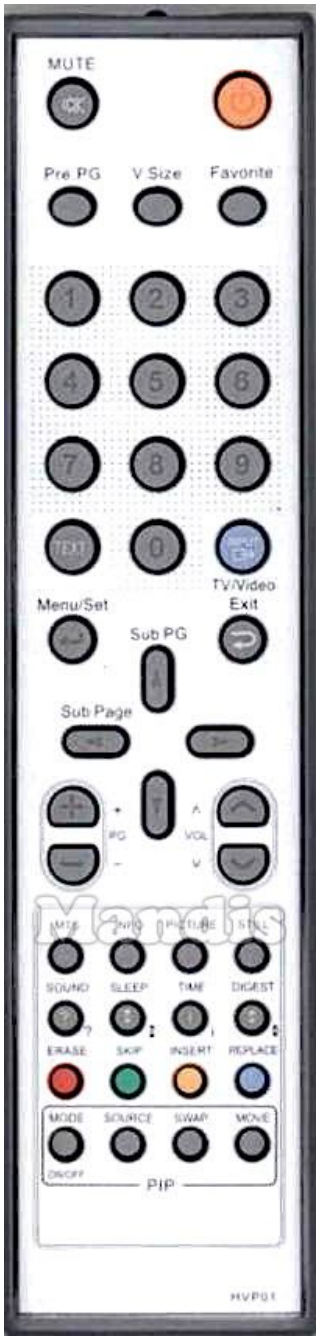


| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| TIME | Time | TIMER AV | AV | | |
| DIGEST | Bright | SETTINGS OPT | Options | | |
| ERASE | Red / Erase | A | Red | | |
| SKIP | Green / Skip | B | Green | | |
| INSERT | Yellow / Inser | C | Yellow | | |
| REPLACE | Blue / Replace | D | Blue | | |
| MODE | PIP On/Off | SHIFT + A | Shift + Red | | |
| SOURCE | PIP Source | SHIFT + B | Shift + Green | | |
| SWAP | PIP Swap | SHIFT + C | Shift + Yellow | | |
| MOVE | PIP Move | SHIFT + D | Shift + Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |