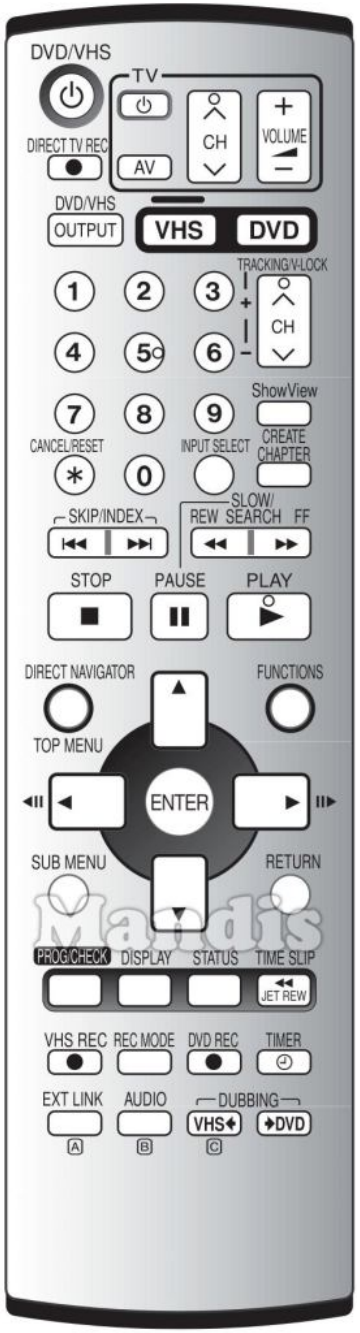

Original	Sustituto	Original	Sustituto
VHS/ DVD Power	Power	Create Chapter	TV/ R
Direct TV Rec	Subt	I << Skip	I <<
VHS/ DVD	Smart	Skip >>I	>>I
1	1	REW / << Slow/ Search	<<
2	2	FF / Slow/ Search	>>
3	3	Stop	Stop
4	4	Pause	Pause
5	5	Play	Play
6	6	Direct Navigator Top Menu	D. Menu
7	7	Functions	List
8	8	Up	Up
9	9	Left	Left
0	0	Enter	Ok
Cancel / Reset	Exit	Right	Right
Input Select	Guide	Down	Down
CH+ / Tracking/ V-Lock+	Ch +	Sub Menu	Menu
CH- / Tracking/ V-Lock-	Ch -	Return	Back

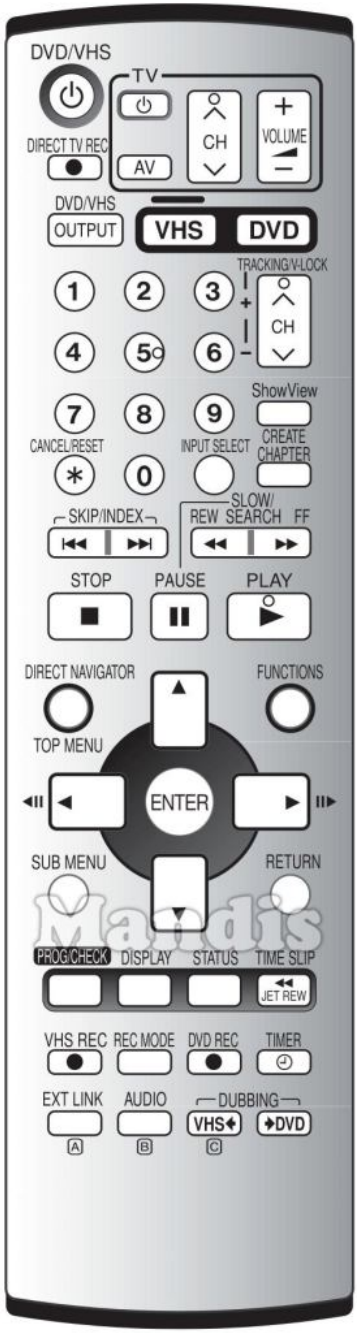

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PROG/CHECK Prog / Check	Sleep		
DISPLAY Display	Info		
STATUS Status	SC NA Media		
TIME SLIP JET REW Time Slip	Vol +		
TIMER Timer	AV		
EXT LINK Ext Link	3D		
AUDIO Audio / B	Dual		
BING DVD Dubbing	Blue		

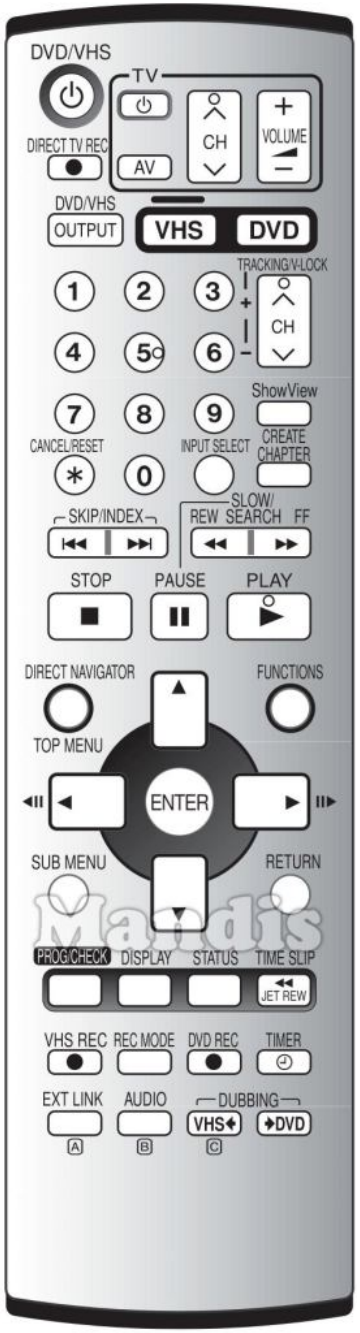

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TV	Power		Power		
AV	AV		AV		
VOLUME +	Volume+		Vol +		
VOLUME −	Volume-		Vol -		
CH +	CH+		Ch +		
CH −	CH-		Ch -		

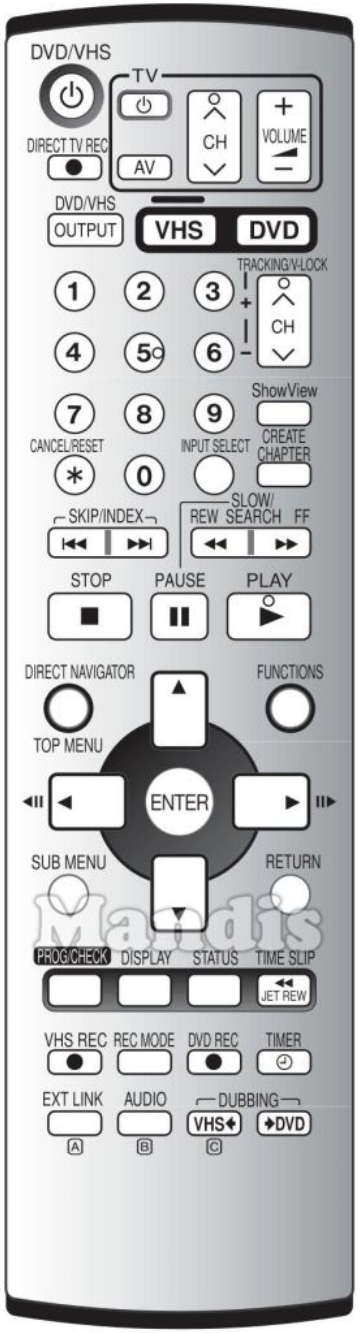

Original		Sustituto	
DVD/VHS	VHS/ DVD Power		Power
DIRECT TV REC	Direct TV Rec		Subt
DVD/VHS OUTPUT	VHS/ DVD		Smart
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
CANCEL/RESET	Cancel / Reset		Exit
INPUT SELECT	Input Select		AV
TRACKING/V-LOCK CH	CH+ / Tracking/ V-Lock+		Ch +
CH	CH- / Tracking/ V-Lock-		Ch -

Original		Sustituto	
ShowView	ShowView		Media
SKIP/I	I<< Index		I<<
INDEX	Index >>I		>>I
REW SEAR	REW		<<
EARCH FF	FF		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play		Play
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter		Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return		Back
PROG/CHECK	Prog/ Check		Sleep
DISPLAY	Display		Info
TIME SLIP JET REW	Jet Rew	+	Shift + <<

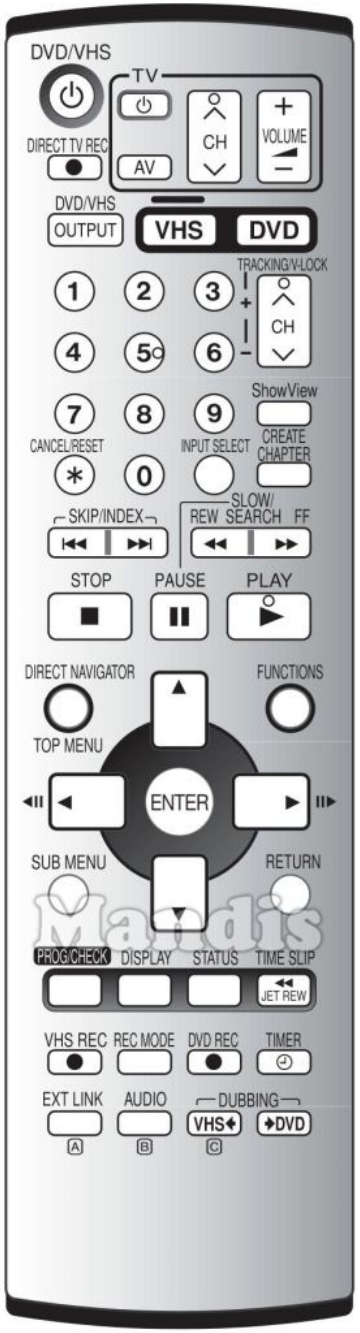

Original		Sustituto		Original	Sustituto
VHS REC	Rec		Rec		
REC MODE	Rec Mode	+	Shift + Rec		
TIMER	Timer	+	Shift + AV		
EXT LINK	A / Ext Link		Red		
AUDIO	Audio / B		Dual		
DUBB VHS	Dubbing		D. Menu		