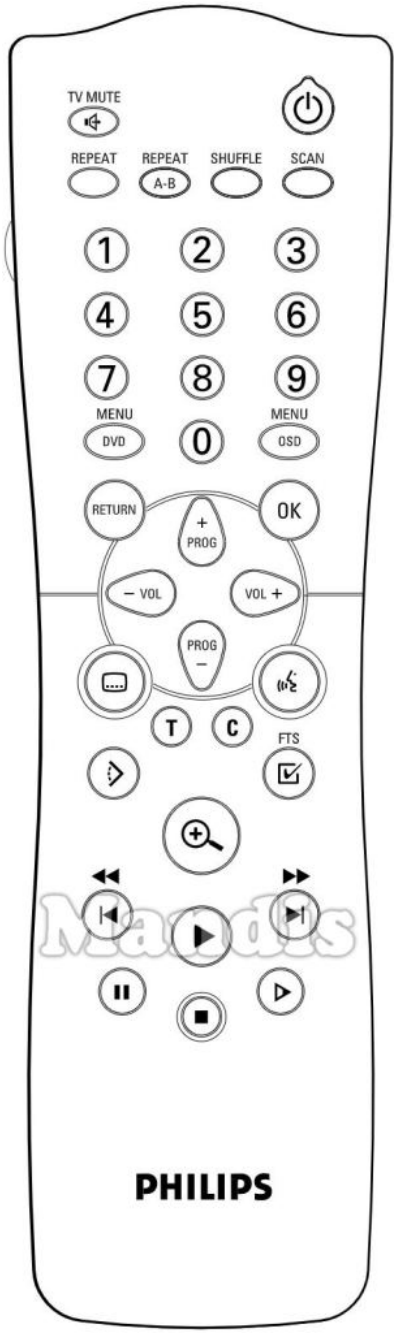

Original		Sustituto	
	Power		Power
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	A-B Repeat	SETTINGS OPT	Options
SHUFFLE	Shuffle	TIMER AV	AV
SCAN	Scan	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
MENU DVD	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
0	0	0	0
MENU OSD	OSD Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
+ PROG	Up		Up
+ PROG	P+	+ CH	Ch +
OK	OK	OK	Ok
– VOL	Left		Left
– VOL	Vol-	VOL –	Vol -
VOL +	Right		Right
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
	[...]	AD SUBT	Subt
PROG –	Down		Down
PROG –	P-	CH –	Ch -
	Audio	SOUND DUAL	Dual
T	T-C	SEARCH TV/R	TV/R
	Angle	PICTURE FORMAT	Format
	Zoom	ZOOM	Eject
	<<		<<
	I<		I<<

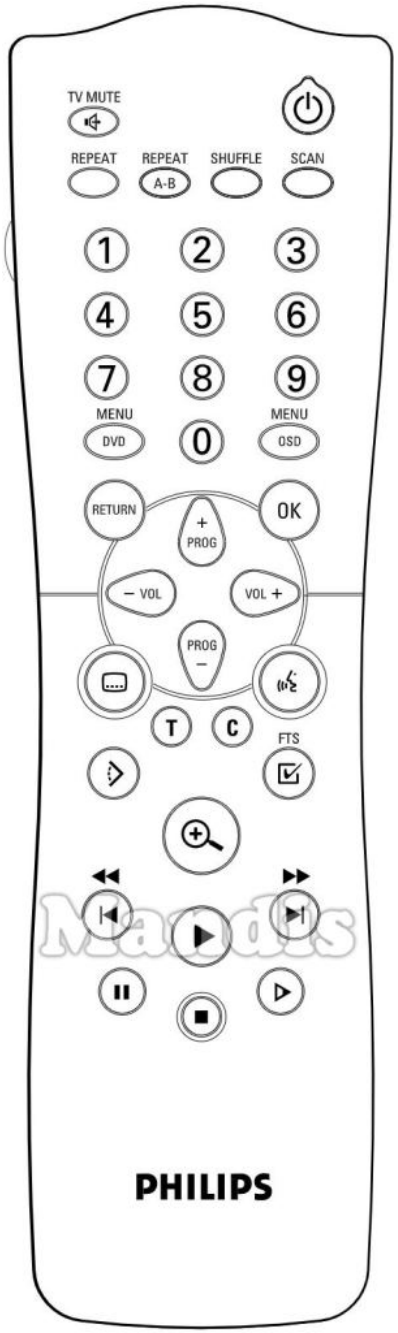

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Play	PLAY MODE	Play				
	>>		>>				
	>I		>>I				
	Pause		Pause				
	Stop		Stop				

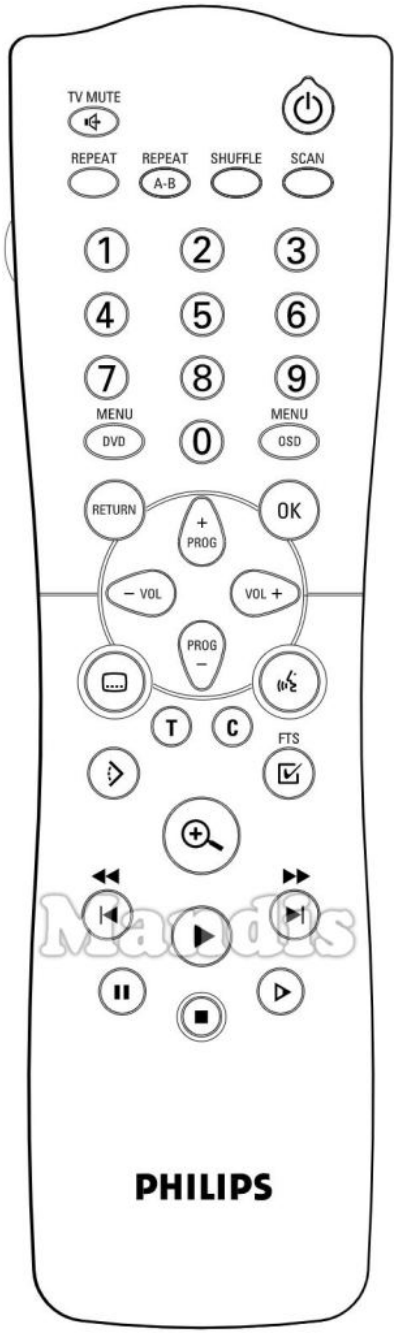

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Up		Up
	OK		Ok
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Right		Right

Original		Sustituto	
	Down		Down
	I<<		I<<
	I<<		<<
	>>I		>>I
	>>I		>>
	Stop		Stop