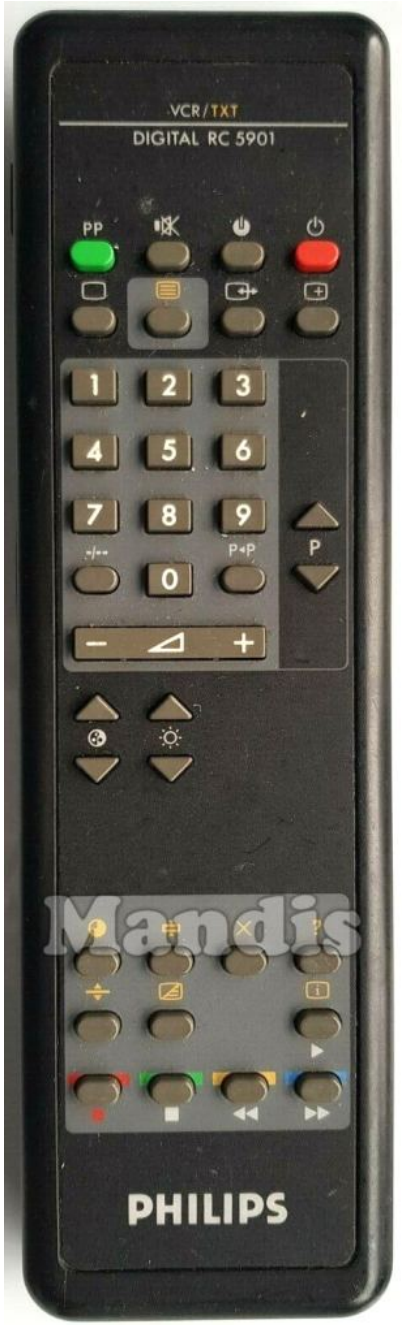

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PP	Back / Return	P+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	-/--	Guide / EPG / -/--
(I)	OK	0	0
Power	Power	P<P	Fav / Marker / PC
[ ]	Display / Media	P-	CH- / Page-
[=]	Text / Goto	Vol -	Vol -
[↔]	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
[+]	Smart / List	Colour +	Right
1	1	Brigthness-	Down
2	2	Colour -	Left
3	3	Brigthness+	Up
4	4	◕	Setup / OPT /
5	5	□	Stop / Hold
6	6	X	Exit / Cancel / Clear
7	7	[?]	D.Menu / Top
8	8	♦	Zoom / Size
9	9	[/=]	Sleep / Timer

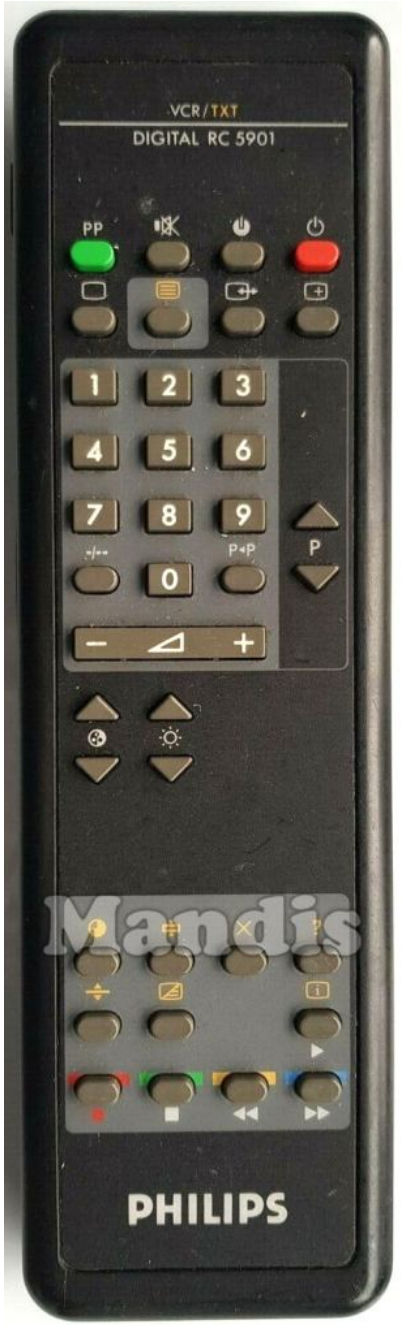

Original	Sustituto	Original	Sustituto
[i]	Info / Angle		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		

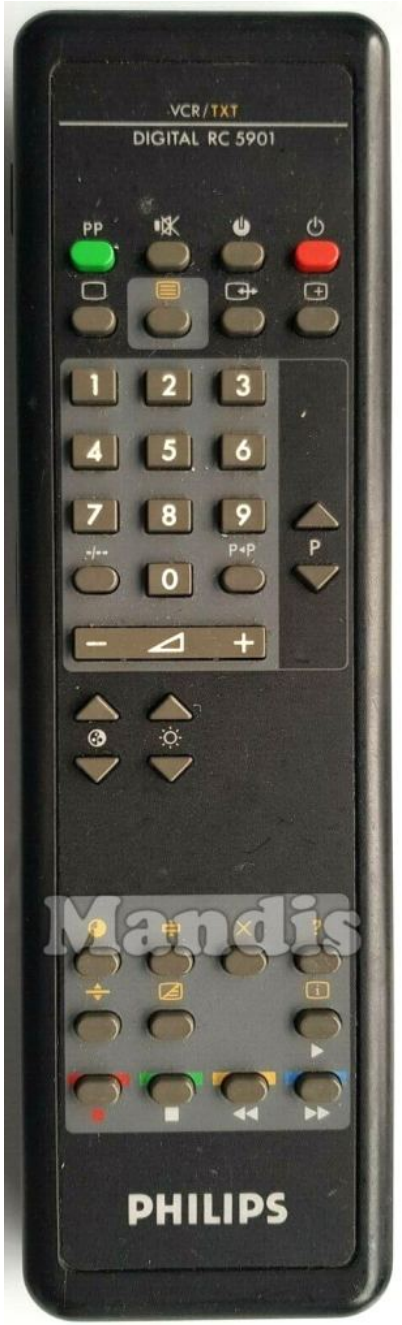

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PP	Back / Return	-/--	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	0	0
(I)	OK	P<P	Fav / Marker / PC
Power	Power	P-	CH- / Page-
[ ]	Display / Media	Vol -	Vol -
[↔]	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
[+]	Smart / List	◕	Setup / OPT /
1	1	▯	TV/Radio /
2	2	X	Exit / Cancel / Clear
3	3	?	D.Menu / Top
4	4	Size	Zoom / Size
5	5	[=]	Text / Goto
6	6	[/=]	Sleep / Timer
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Rec	Rec / Rec Mode
9	9	Stop	Stop / Hold
P+	CH+ / Page+	<<	<< / Tune-

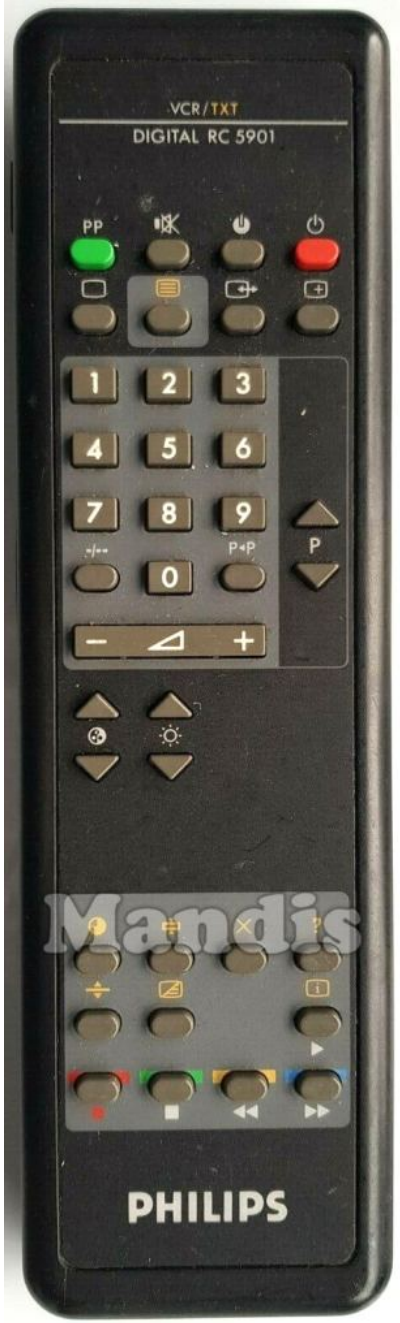

Original	Sustituto	Original	Sustituto
>>	>> / Tune+		