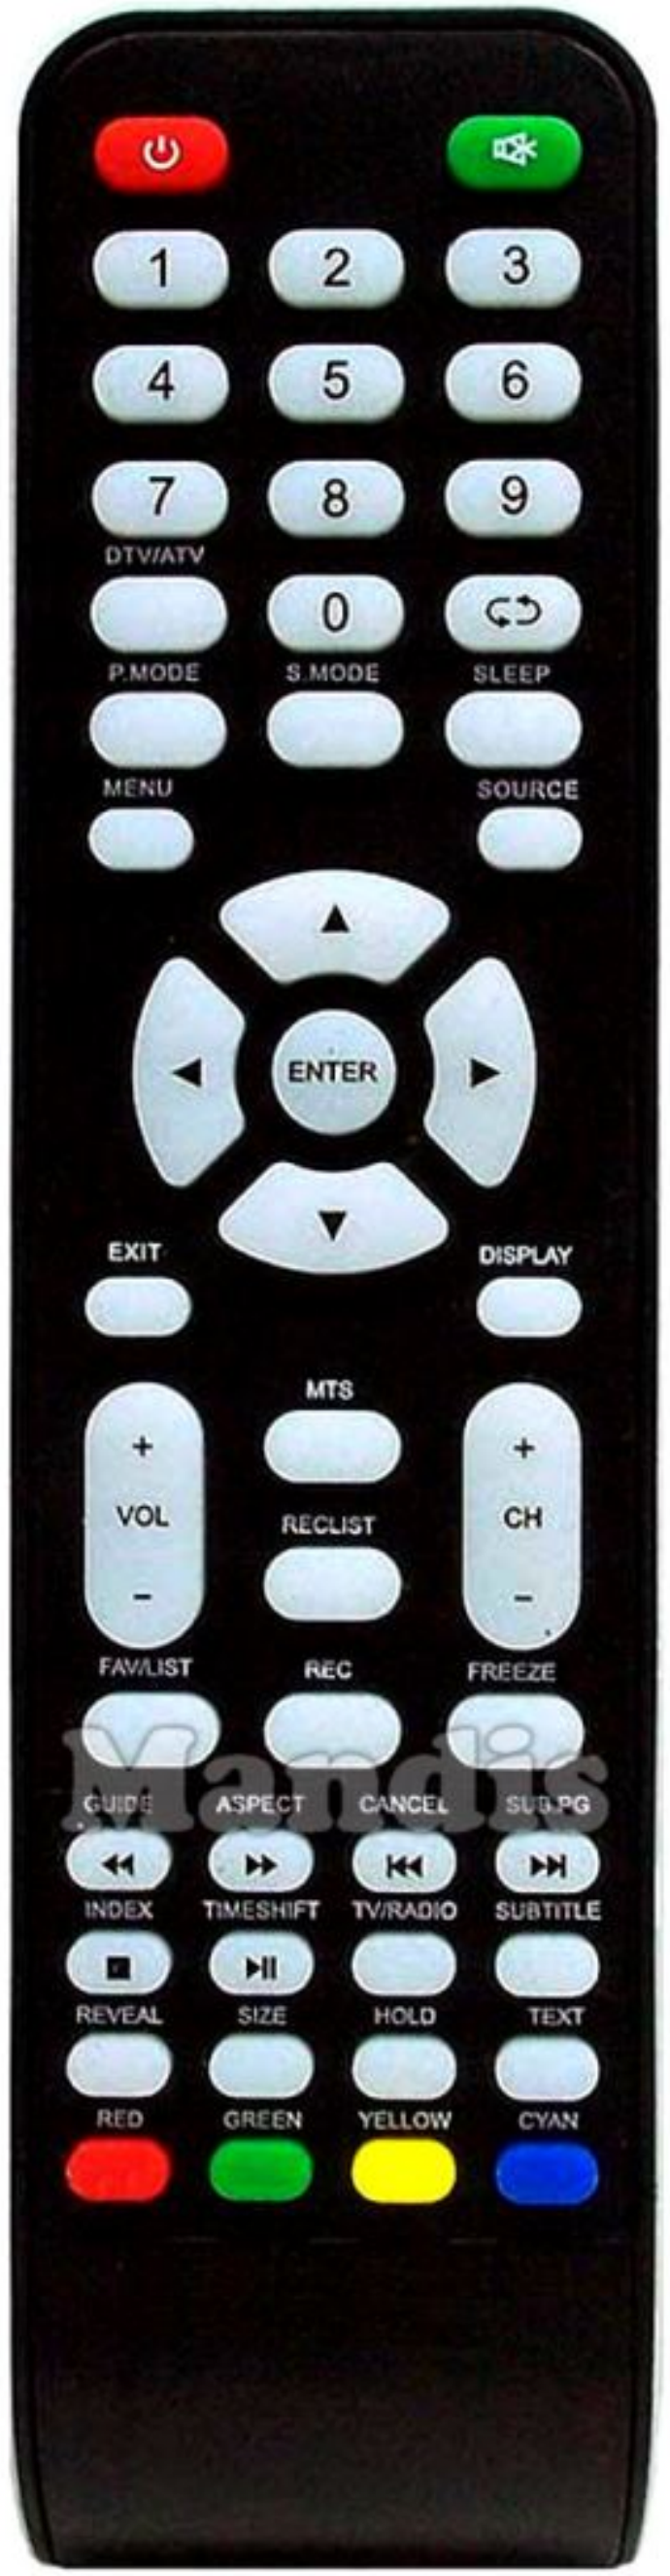

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Power		Power	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1		Up		Up
2	2	DVD 2	2		Left		Left
3	3	CD-STB 3	3	ENTER	Enter	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4		Right		Right
5	5	TAPE 5	5		Down		Down
6	6	TUNER 6	6	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
8	8	USB 8	8	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
9	9	BLUETOOTH 9	9	VOL -	Vol -	VOL —	Vol -
0	0	HDMI-SAT 0	0	MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
	Recall	RETURN BACK	Back / Return	+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	CH -	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title	FAV.LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

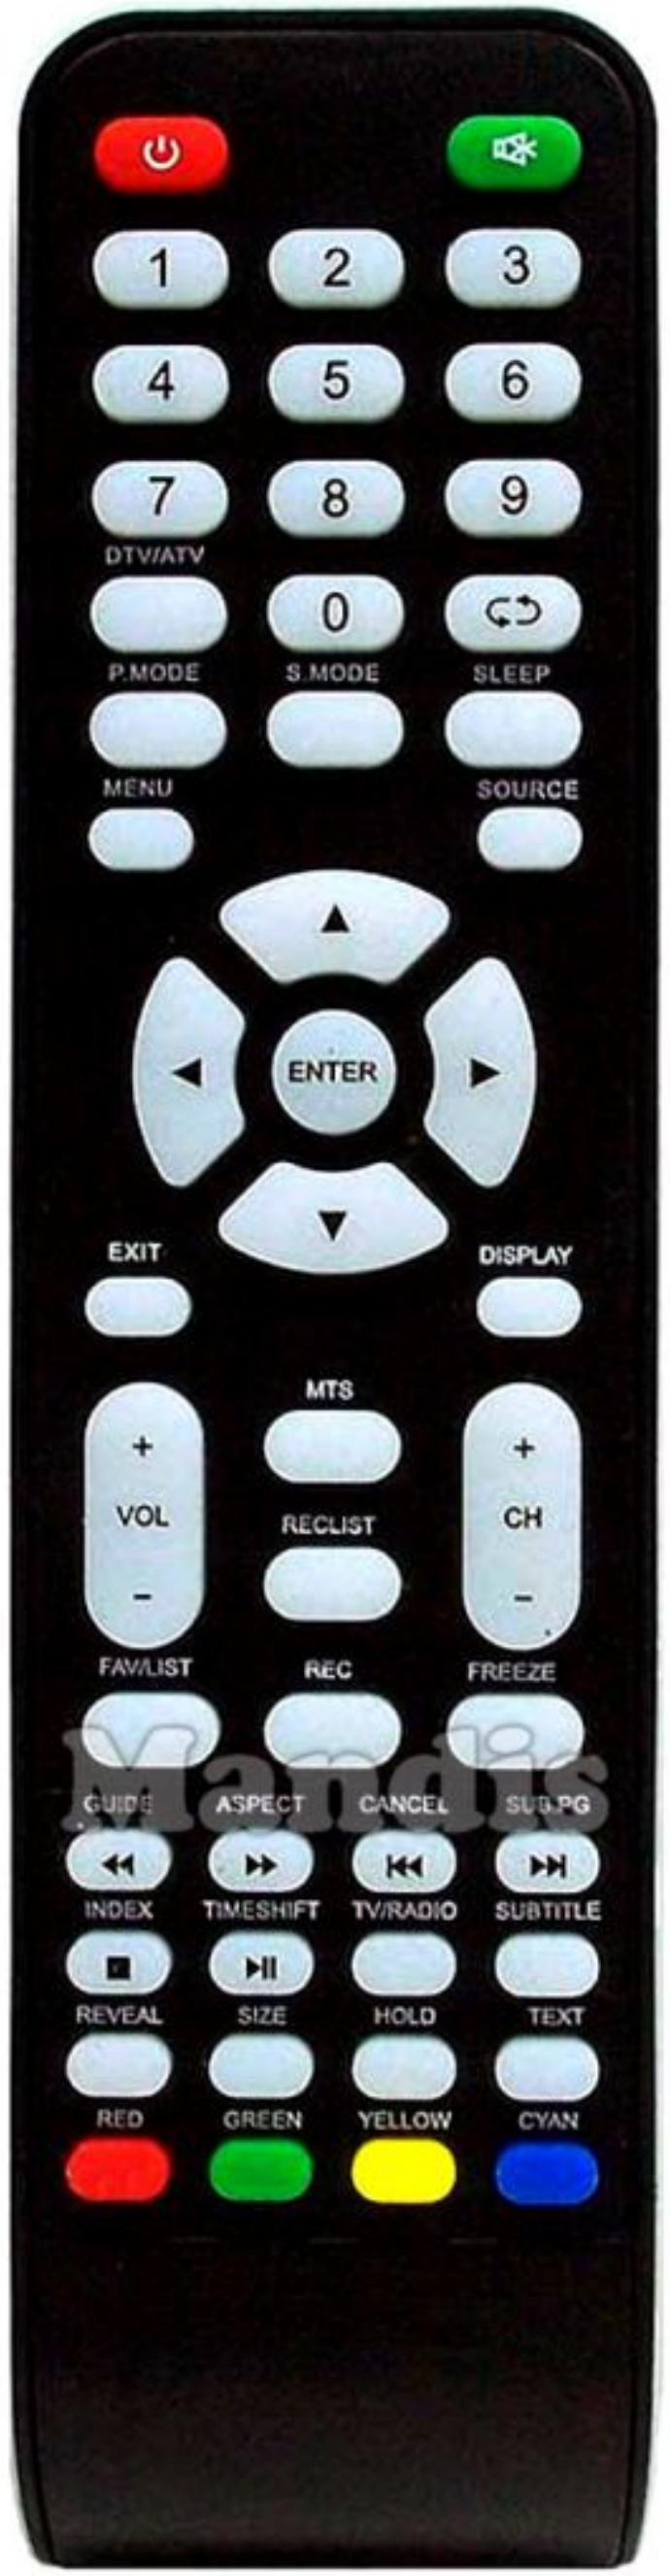

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Freeze	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Cyan	Blue / Prime Video / Random
>> / Aspect	>> / Tune+		
>> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format		
I<< / Cancel	I<< / Preset-		
I<< / Cancel	SHIFT + EXIT — Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		

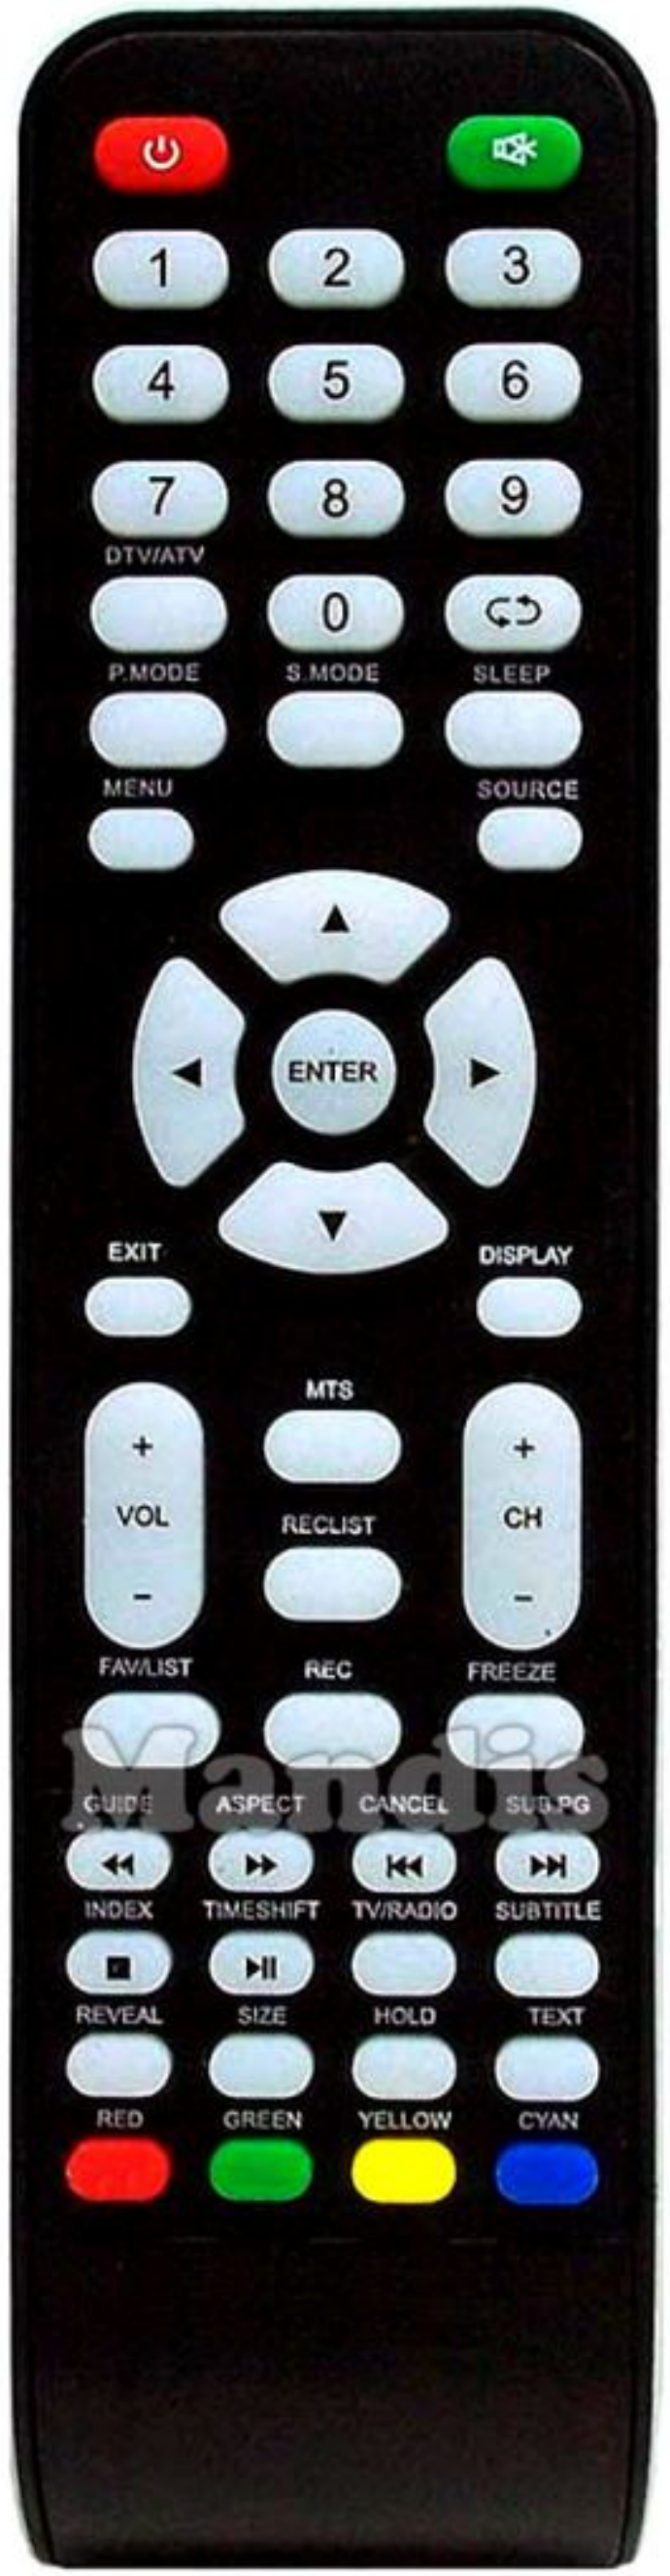

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Power		Power	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1		Up		Up
2	2	DVD 2	2		Left		Left
3	3	CD-STB 3	3	ENTER	Enter	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4		Right		Right
5	5	TAPE 5	5		Down		Down
6	6	TUNER 6	6	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
8	8	USB 8	8	+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
9	9	BLUETOOTH 9	9	VOL -	Vol -	VOL —	Vol -
0	0	HDMI-SAT 0	0	MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
	Recall	RETURN BACK	Back / Return	+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	CH -	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title	FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

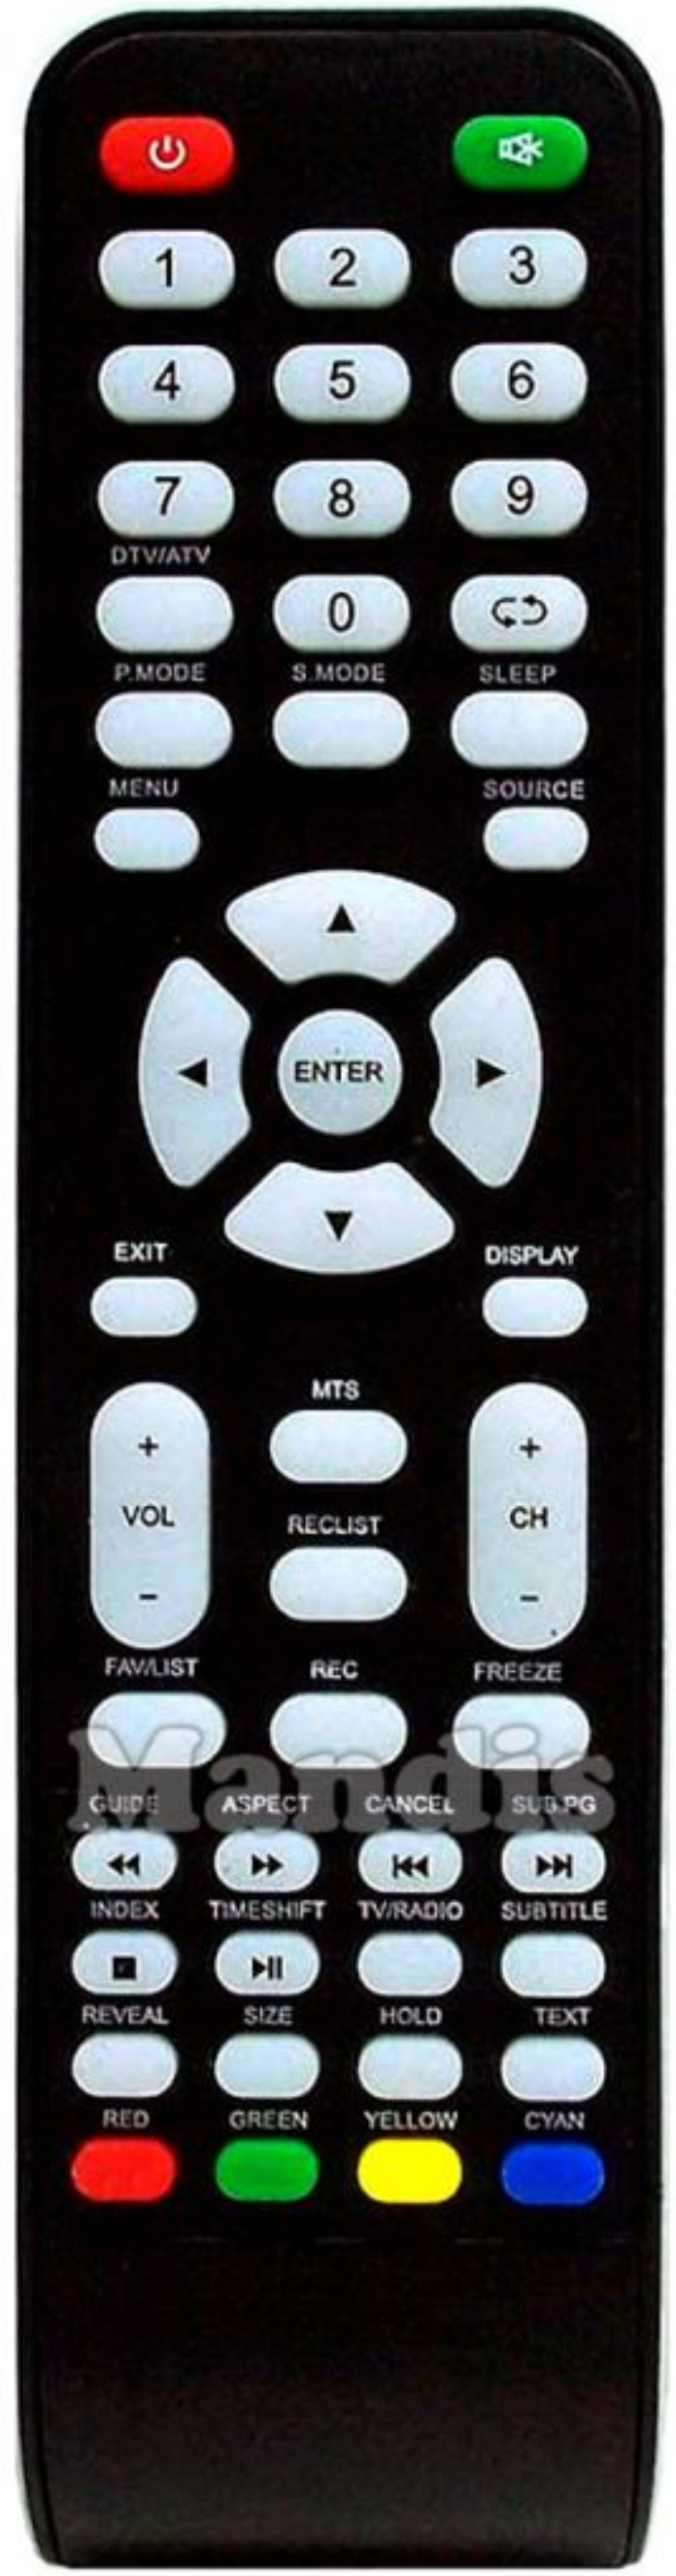

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Freeze	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Cyan	Blue / Prime Video / Random
>> / Aspect	>> / Tune+		
>> / Aspect	Shift + Picture / Format		
I<< / Cancel	I<< / Preset-		
I<< / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		