Mandis shop

Sony RM-SCU37

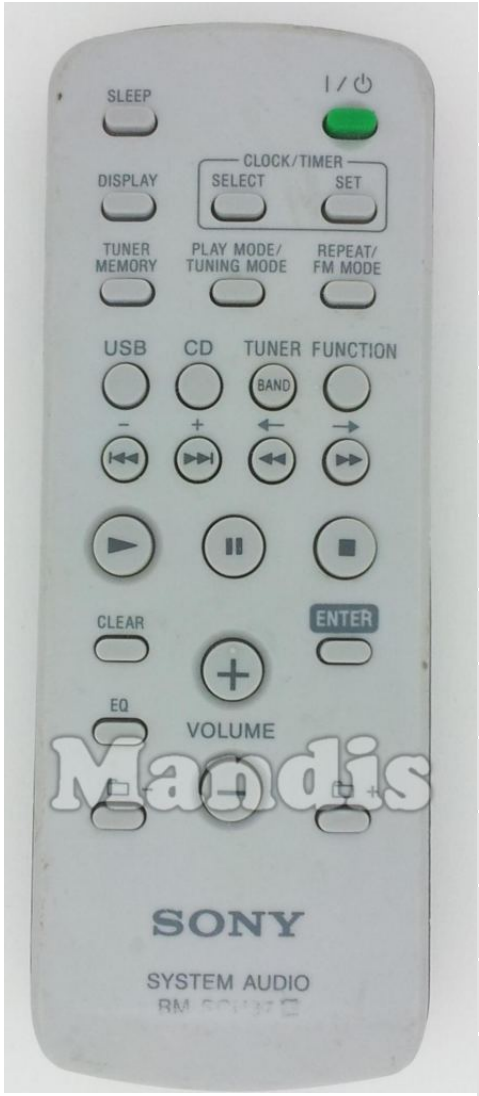

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Sleep	Sleep / Timer	Pause	Pause / Step / Freeze
Standby	Power	Stop	Stop / Hold
Display	Display / Media	Clear	Exit / Cancel / Clear
Clock/Timer	D.Menu / Top	Vol+	Vol+
Clock/Timer Set	Setup / OPT /	Enter	OK
Tuner Memory	Smart / List	EQ	Subtitle / EQ
Play Mode/Tuning Mode	TV/Radio /	Vol-	Vol-
Repeat/FM	Green / APP / Repeat	Folder-	CH- / Page-
USB	8	Folder+	CH+ / Page+
CD	3		
Band/Tuner	6		
Function	Menu / Home		
I<</-	I<< / Preset-		
>>I/+	>>I / Preset+		
<</←	<< / Tune-		
>>/→	>> / Tune+		
Play	Play / Slow		

https://mandos-a-distancia.es/es/Sony/1055575-6159-mando-de-sustitucion-para-Sony-RM-SCU37-A1237275A.html