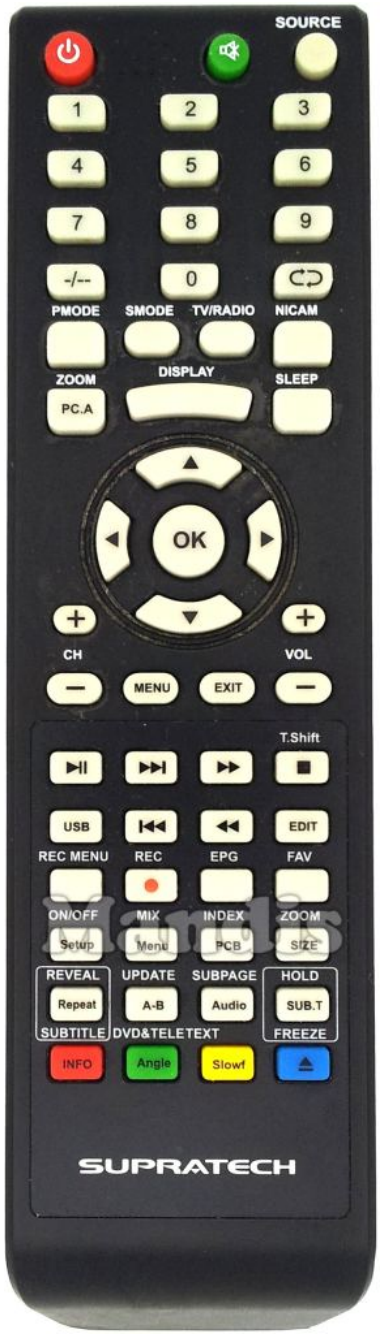

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Sustituto	
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/R
NICAM	Nicam	ECO 3D	3D
ZOOM PC.A	PC. A/ Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	CH	Ch +
CH-	CH-	CH	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Play	PLAY MODE	Play

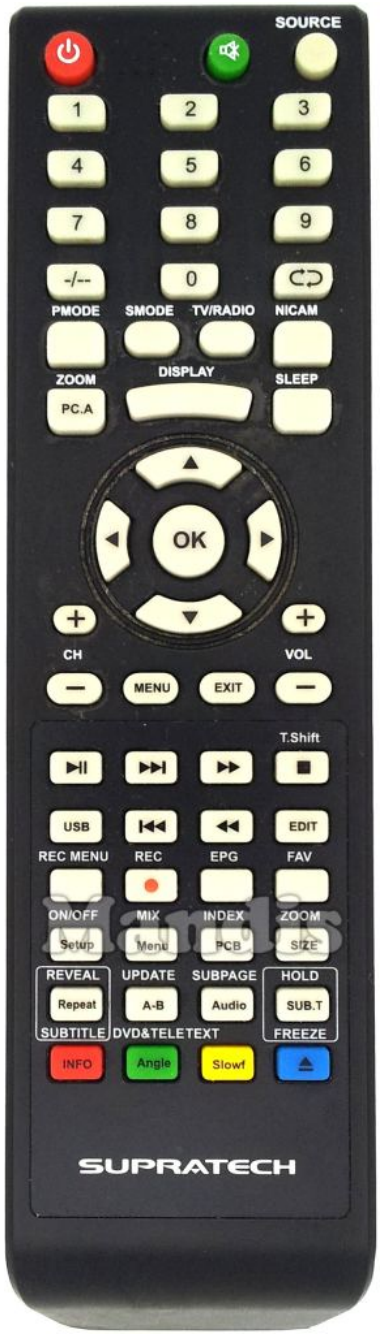

Original		Sustituto	
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	>>		>>
	<<		<<
	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
T.Shift	St op/ T. Shi f t		St op
USB	USB	HOME SMART	Smart
EDIT	Edi t	SHIFT + HOME SMART	Shi f t + Smart
REC MENU	Rec Menu	SHIFT + REC MODE	Shi f t + Rec
REC	Rec	REC MODE	Rec
EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
ON/OFF Setup	Set up/ On/ Of f	SETTINGS OPT	Opti ons
MIX Menu	Menu/ M x	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX PCB	PCB/ I ndex	DISC NAV LIST	Li st
ZOOM SIZE	Si ze/ Zoom	PICTURE FORMAT	For mat

Original		Sustituto	
REVEAL Repeat SUBTITLE	Repeat / Reveal / Su btitl e	AD SUBT	Subt
UPDATE A-B DVD&TELETE	A- B/ Updat e/ DVD& Tel et ext	REPEAT TEXT	Text
HOLD SUB.T FREEZE	Sub. T/ Hol d/ Freez	APP MEDIA	Medi a
SUBPAGE Audio TEXT	Audi o/ Subpage	SOUND DUAL	Dual
INFO	Red/ I nf o	A	Red
Angle	Gr een/ Angl e	B	Gr een
Slowf	Yel l ow/ Sl owf	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue