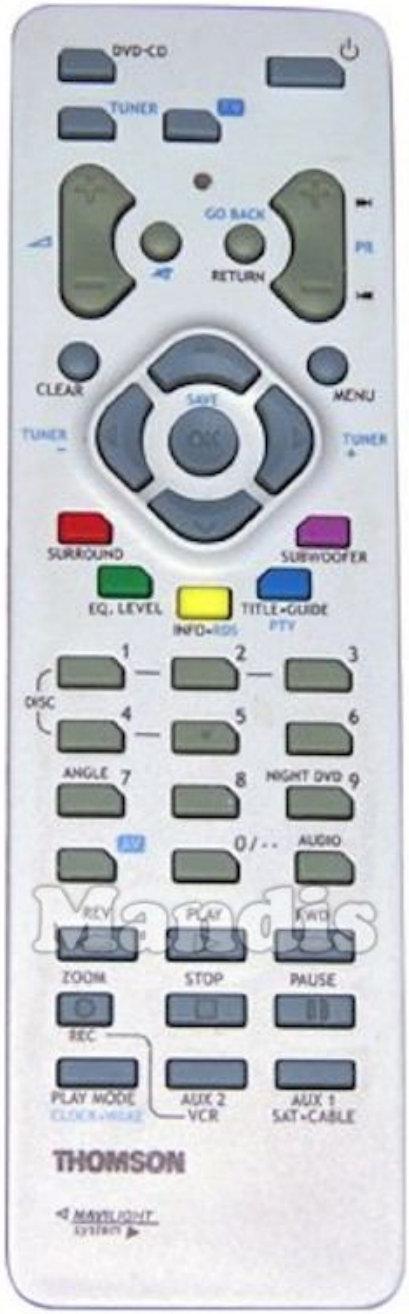

Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute
Menu	Menu
1 / Disc 1	1
2 / Disc 2	2
3 / Disc 3	3
4 / Disc 4	4
5 / Disc 5	5
6	6
7 / Angle	7
8	8
9 / Night DVD	9
0 / --	0
Aux 1 / SAT /	AV
Aux 2 / VCR	Shift + AV
Tuner	Shift + TV/R
TV	TV/R

Original	Sustituto
DVD / CD	Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
>>I	>>I
I <<	I <<
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / Save	Ok
Return	Back
Clear / Sleep	Sleep
Play Mode	Shift + Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec / Zoom	Rec
<< REV	<<

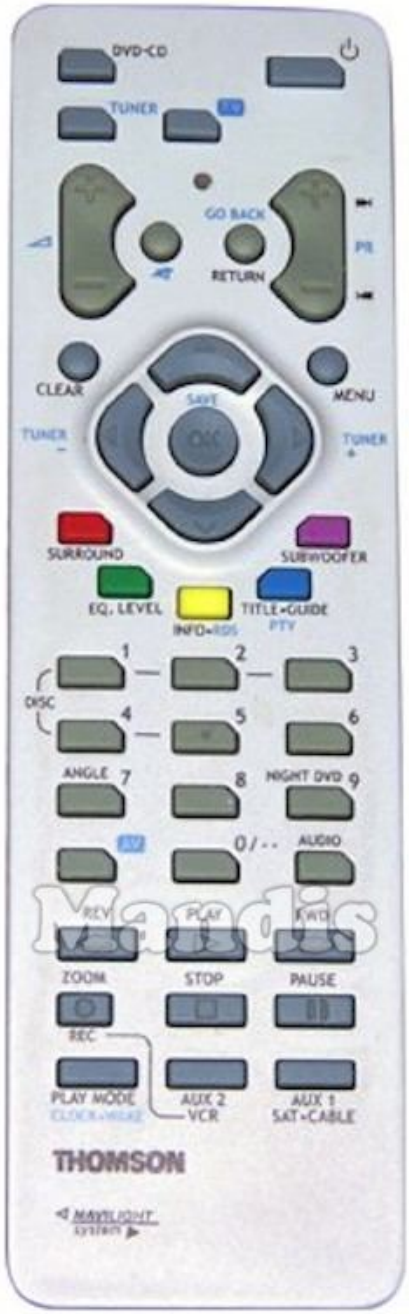

Original		Sustituto	
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
FWD	>> FWD	≫	>>
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PR +	PR +	+ CH	Ch +
PR -	PR -	CH −	Ch -
TUNER -	Tuner -	SHIFT + ◀	Shift + Left
TUNER +	Tuner +	SHIFT + ▶	Shift + Right
SUBWOOFER	Purple /	FAV PRE-CH	Pre Ch
SURROUND	Red / Surround	A	Red
EQ. LEVEL	Green / EQ Level	B	Green
INFO	Yellow / Info	C	Yellow
TITLE GUIDE PTY	Blue / Title/Gui	D	Blue
INFO	Yellow / Info	DISPLAY INFO	Info
TITLE GUIDE PTY	Blue / Title/Gui	-/-- GUIDE	Guide

Original	Sustituto