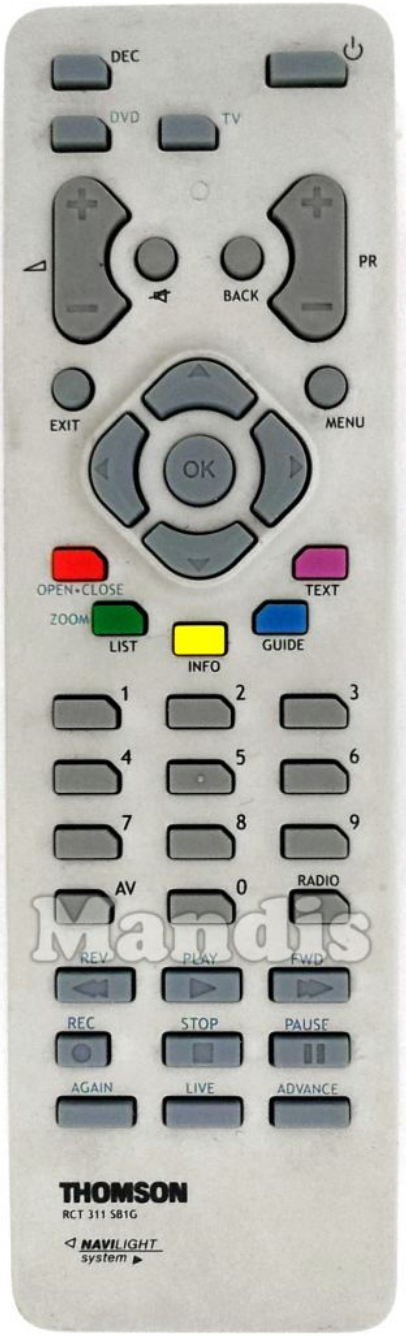

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DEC	Dec	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEXT	Violet/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	VOL +	Vol +
LIVE	Live	LIST SMART	Smart / List
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
ADVANCE	Advance	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

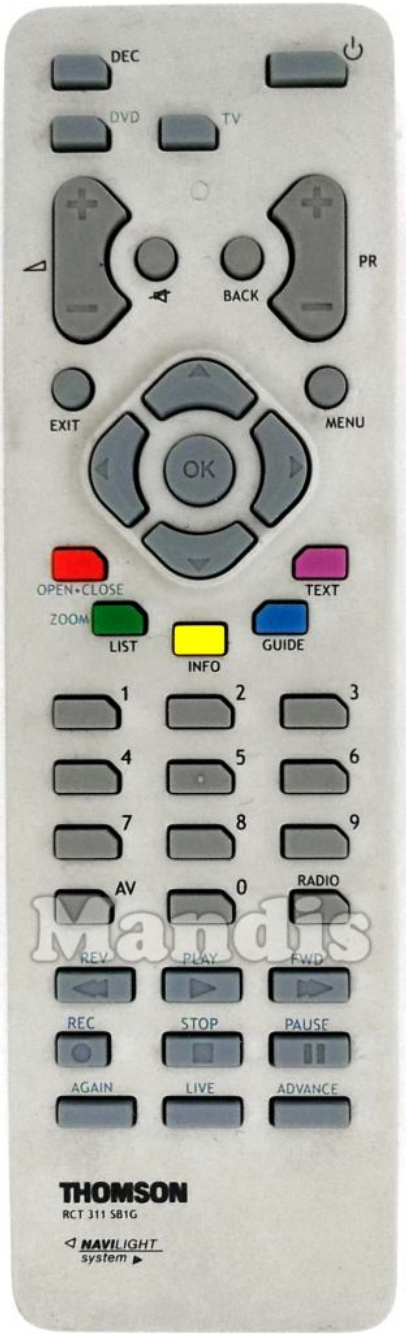

Original		Sustituto		Original	Sustituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red/ Open/ Close		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green/ Zoom/ List		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Info		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Guide		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Radio		SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
Again		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2		

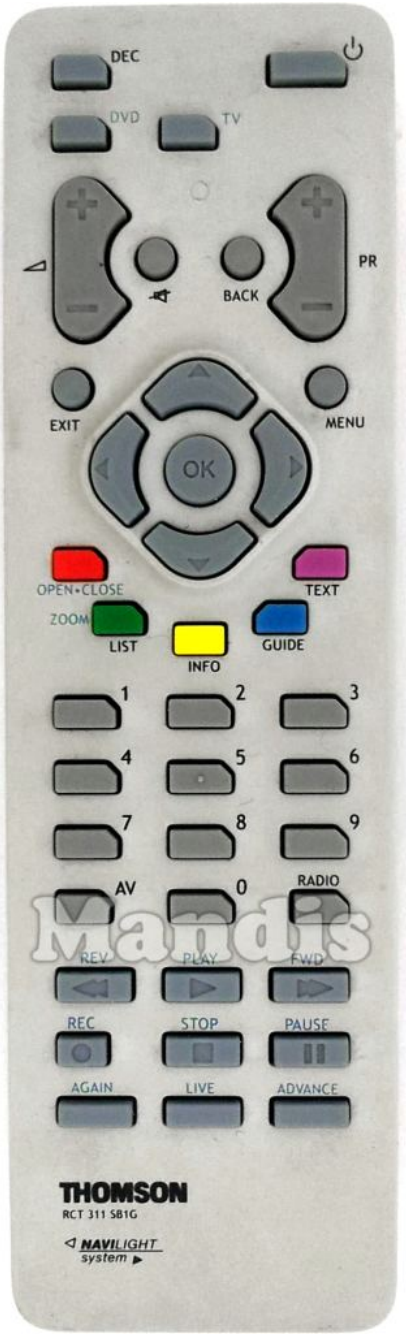

Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
TV	TV/Radio /
Dec	D. Menu / Top
Violet/Text	Text / Goto
AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Sustituto
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Live	Smart / List
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Advance	Display / Media
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

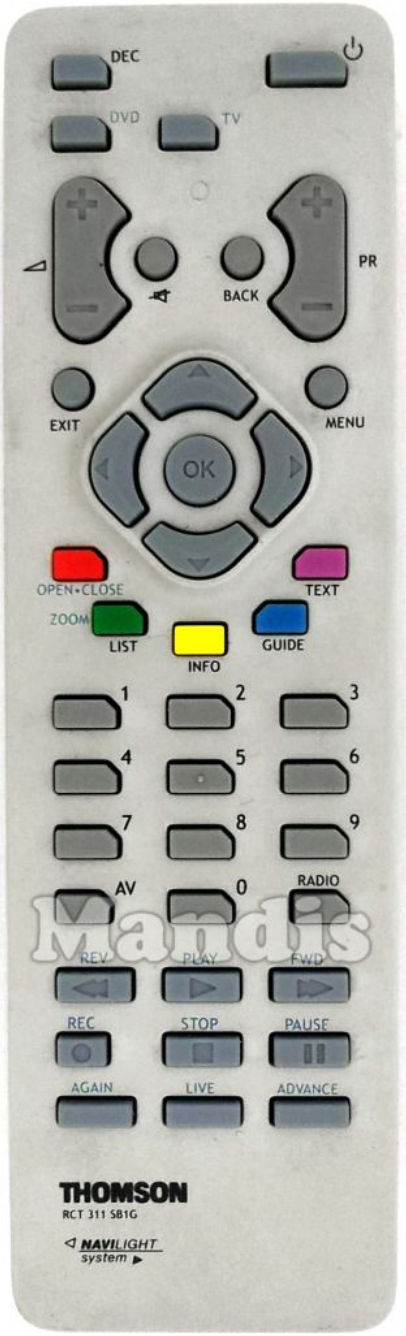

Original		Sustituto		Original	Sustituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red/ Open/ Close		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green/ Zoom/ List		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Info		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Guide		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Radio		SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
Again		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2		

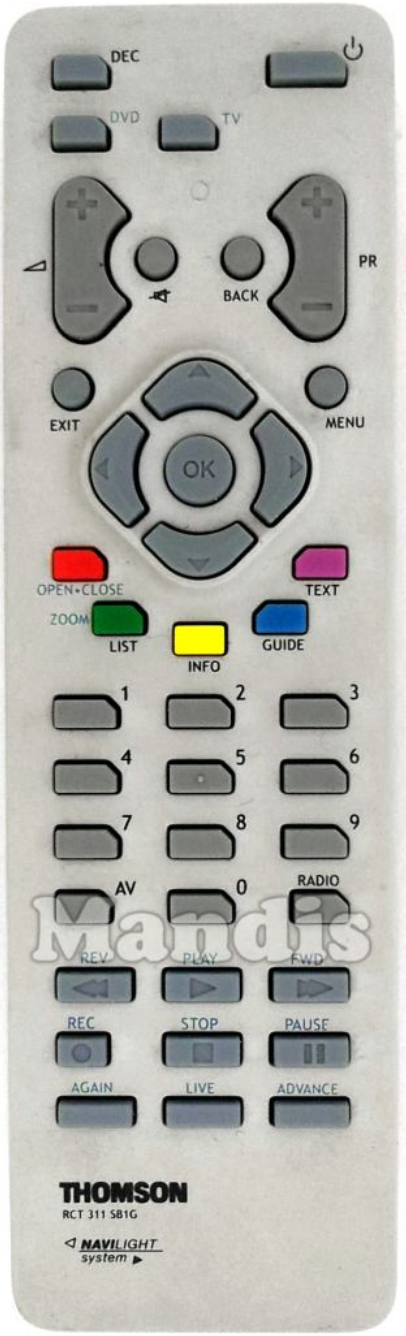

Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
TV	TV/Radio /
Dec	D.Menu / Top
Violet/Text	Text / Goto
AV	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original	Sustituto
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Live	Smart / List
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Advance	Display / Media
PR-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

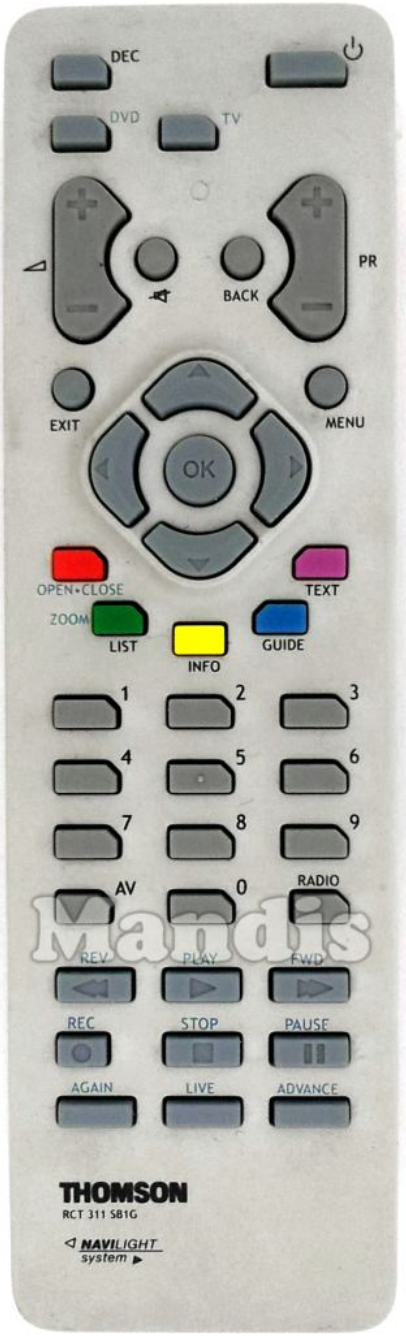

Original		Sustituto		Original	Sustituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red/ Open/ Close		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green/ Zoom/ List		APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Info		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Guide		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Radio		SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program		
Again		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return		
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2		